Panasonic

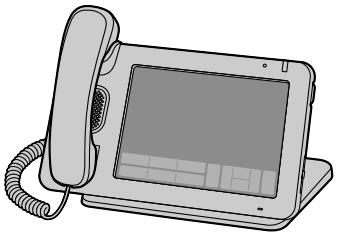

Instructions d’utilisation

Téléphone de bureau intelligent

Nº de modèle KX-UT670

Merci d’avoir acheté ce produit Panasonic.
Avant l’utilisation de ce produit, lisez ce manuel attentivement et gardez-le pour pour une consultation ultérieure.

KX-UT670 : Fichier logiciel version 01.100 ou supérieure

Dans ce manuel, le suffixe de chaque numéro de modèle (par ex., KX-UT670**NE**) est omis, sauf si nécessaire.

Version du document : 2012-12

Introduction

Caractéristiques principales du système

Écran tactile de 7 pouces

Vous pouvez directement interagir avec l'appareil via un écran tactile : passez votre doigt sur l'écran pour faire défiler dans vos contacts et trouver le correspondant souhaité, ou consulter le journal des appels pour rappeler cette personne.

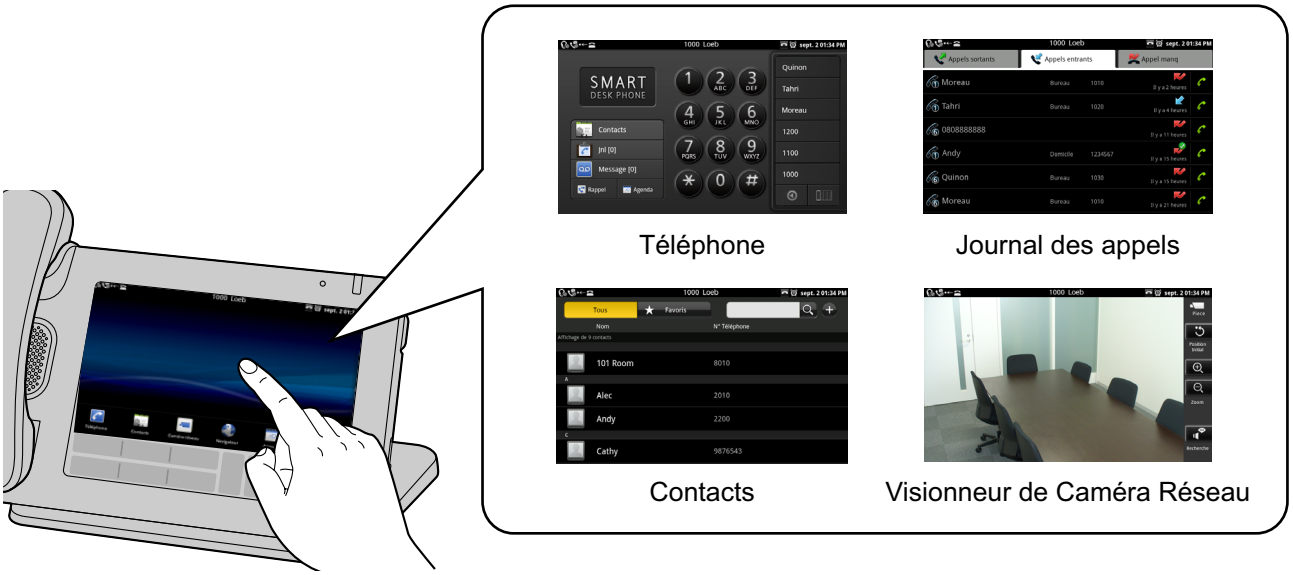

Support audio haute qualité

L'audio à large bande (7 kHz) fournit une qualité vocale excellente lors de conversations.

Applications sur Votre Téléphone

Vous pouvez utiliser une variété d'applications, comme par exemple un navigateur web, calendrier, e-mail, galerie photos, musique etc. (Page 77).

Synchronisation avec votre compte Google™*1

En enregistrant votre compte Google, les contacts et le calendrier de cette unité et de votre compte Google seront synchronisés (Page 140).

*1 La synchronisation des données avec les contacts Google n'est pas disponible lorsque vous vous connectez sur un PBX Panasonic KX-NS1000.

Intégration de la caméra réseau

L'enregistrement des caméras réseau vous permet d'utiliser le téléphone pour visualiser ces flux vidéos (Page 45).
Si une caméra réseau est associée à un numéro de téléphone (numéro d'appel général), vous pouvez appeler ce numéro pendant la visualisation du flux vidéo de la caméra (Page 72).
Si une information concernant la caméra réseau est enregistrée dans un contact, lorsque vous commencez une conversation avec ce contact, la Visionneuse de Caméra Réseau est lancé automatiquement et vous pouvez visualiser le flux vidéo de la caméra pendant la conversation (Page 62).

Pour des informations plus récentes sur les caméras réseau qui ont été testées avec cet appareil, reportez-vous à la page Internet suivante :
http://panasonic.net/pcc/support/sipphone

Compatible avec les casques utilisant le décrochage Electronique (EHS)

Vous pouvez connecter un casque EHS et l'utiliser pour parler à d'autres correspondants (Page 114).

Remarques à propos de la connexion sur un PBX Panasonic

- Si l'unité est connectée à un PBX Panasonic KX-NS1000, reportez-vous à la documentation du produit KX-NS1000 pour toutes informations sur son utilisation, la programmation et l'entretien de l'unité. Pour plus de détails, consultez votre distributeur.
  Veuillez cependant consulter cette documentation pour plus de détails sur les fonctions suivantes :
  – Voyant Message/Sonnerie (Page 18)
  – Touches programmables (Page 40)
  – Visionneur de Caméra Réseau (Page 45)
  – Contrôler une Caméra Réseau – Ouvrir les Portes (Page 71)
  – Renvoi/Ne pas Déranger (Page 97)

Autres informations

Documentation pour cet Appareil

La documentation pour cet appareil comporte les trois manuels suivants :

Comment démarrer
Ce manuel décrit brièvement les informations sur l'installation de l'appareil.

Instructions d'utilisation (ce manuel)
Ce manuel décrit les parties de l'appareil, les procédures d'opération, la maintenance, etc.

Guide de l'Administrateur
Ce manuel décrit les informations sur la programmation de l'appareil.

Les manuels et informations de support sont fournis sur le site Internet Panasonic :
http://panasonic.net/pcc/support/sipphone

Remarque

- Le contenu et le concept du logiciel peuvent être modifiés sans avis préalable.

Conventions Utilisées dans Ce Manuel

- Les cartes mémoires SD qui peuvent être utilisées avec cet appareil sont appelées "Cartes SD" (Page 138).
- Les touches sur la page des touches (Page 19) sont indiquées comme [Menu]. Selon votre pays/région, les touches de la page des touches de votre unité ne comporteront qu'une icône ([ ]). D'autres textes qui apparaissent à l'écran sont écrits en gras et entre crochets : **[Texte]**.

Marques commerciales

- Le logo SDXC est une marque déposée de SD-3C, LLC.
- Google est une marque commerciale de Google Inc.
- vCard est une marque commerciale de Internet Mail Consortium.
- Plantronics est une marque commerciale ou une marque déposée de Plantronics, Inc.
- Les autres marques commerciales mentionnées ici sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Avis de Droit de Reproduction

- Les mélodies prédéfinies dans ce produit sont utilisées avec l'autorisation de © 2009 Copyrights Vision Inc.
- iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2010 Tous droits réservés.
- Certaines parties de ce logiciel libre ont été fournies sur la base des conditions applicables aux GPL et/ou LGPL de la Free Software Foundation et de toute autre condition. Les conditions applicables s'imposent pour le présent logiciel. Lisez les informations de licence sur les GPL et LGPL et sur d'autres logiciels libres disponibles à partir de ce produit.

  Pour visualiser ces informations, appuyez sur [Menu] lorsque la Page d'Accueil s'affiche, et ensuite tapez **[Paramètres]** → **[À propos du téléphone]** → **[Informations légales]**.
  Au moins trois (3) ans à compter de la livraison des produits, Panasonic System Networks Co. accordera à tout tiers qui nous contacte aux coordonnées fournies ci-dessous, contre un tarif ne dépassant pas le coût de distribution physique du code source, une copie exploitable par une machine complète du code source correspondant et les avis de droit de reproduction couverts sous GPL, LGPL et MPL. Notez que le logiciel avec la license sous GPL et LGPL n'est pas sous garantie.
  http://www.panasonic.net/corporate/global_network/
- Ne joignez pas des fichiers protégés par des droits d'auteur, tels que des fichiers graphiques ou de musique, si vous ne disposez pas du copyright sur ces fichiers. À l'exception des copies et/ou utilisations personnelles telles qu'autorisées par la loi, vous ne pouvez copier, modifier, transmettre publiquement, utiliser à d'autres fins ou distribuer de tels fichiers sans l'autorisation du propriétaire des droits d'auteur.

Pour référence future

Notez les informations dans l'espace ci-dessous pour référence future.

Remarque

- Le numéro de série et l'adresse MAC de ce produit figure sur l'étiquette apposée en bas de l'unité. Vous devez noter le numéro de série et l'adresse MAC de cette unité dans l'espace fourni et conserver ce manuel en guise de preuve d'achat, de manière à faciliter l'identification en cas de vol.

Nº DE MODELE	_____
Nº SERIE	_____
ADRESSE MAC	_____
DATE D'ACQUISITION	_____
NOM INSTALLATEUR	_____
ADRESSE INSTALLATEUR	_____
	_____
	_____
Nº TEL INSTALLATEUR	_____

Pour votre sécurité

Afin de réduire le risque de blessures, de décès, de décharge électrique, d'incendie, d'anomalie de fonctionnement et de détériorations de l'équipement ou de la propriété, respectez toujours les consignes de sécurité suivantes.

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés pour classer et décrire le niveau de risque et de blessures occasionnées lorsque les indications ne sont pas prises en compte et que l'utilisation ne s'effectue pas conformément aux instructions.

AVERTISSEMENT

Indique un risque potentiel qui peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

MISE EN GARDE

Indique un risque qui peut entraîner des blessures mineures ou des détériorations au niveau de l'unité ou d'autres équipements.

Les symboles suivants sont utilisés pour classer et décrire le type d'instructions à respecter.

⊘	Ce symbole est utilisé pour attirer l'attention des utilisateurs sur une procédure spécifique à ne pas effectuer.
❗	Ce symbole est utilisé pour attirer l'attention des utilisateurs sur une procédure spécifique à respecter pour garantir le fonctionnement en toute sécurité de l'unité.

AVERTISSEMENT

Sécurité générale

⊘ Ne démontez pas l'unité, faute de quoi une décharge électrique dangereuse peut être générée. L'unité doit uniquement être démontée et réparée par des techniciens d'entretien qualifiés.

⊘ N'introduisez jamais de fils électriques, de broches, etc. dans les ouvertures d'aération et autres orifices de l'unité.

⊘ Pour éviter les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas l'unité à la pluie ou à l'humidité.

⊘ Ne mettez pas d'eau sur l'adaptateur secteur ou le cordon électrique et ne le mouillez pas. Cela peut provoquer des incendie, des décharges électriques ou des blessures. S'ils sont mouillés, déconnectez immédiatement l'adaptateur secteur et le cordon et contactez un centre de service agréé.

⊘ Ne touchez pas à l'adaptateur secteur pendant des périodes prolongées. Sinon, vous risquez des brûlures au degré faible.

⊘ N'utilisez pas le cordon d'alimentation avec d'autres produits. Cela peut engendrer un risque d'incendie ou de choc électrique.

❗ Déconnectez cet appareil de la prise AC et faites-le entretenir par du personnel de service qualifié si :

- **A.** le cordon AC ou la fiche AC est endommagé ou dénudé.
- **B.** l'appareil a été exposé à des liquides.
- **C.** l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- **D.** l'appareil ne fonctionne pas correctement en suivant le manuel. Ajustez seulement des contrôles mentionnés dans le manuel. Un ajustement incorrect peut nécessiter une réparation effectuée par un centre de service agréé.
- **E.** l'appareil est tombé ou a été endommagé.
- **F.** les performances se sont détériorées.

Si le dommage de l'appareil expose des parties internes, déconnectez immédiatement le câble ou le cordon. Si le courant est fourni à partir du réseau au Smart Desk Phone [alimentation par Ethernet], déconnectez les câbles Ethernet. Sinon, déconnectez le cordon de l'adaptateur AC. Ensuite, expédiez cet appareil au centre de services agréé.

L'écouteur du combiné est magnetisé et pourrait attirer de petits objets métalliques.

L'utilisation d'un volume acoustique excessif à travers les oreillettes ou casques peut provoquer une perte auditive.

Déconnectez cet appareil de la prise de courant/les câbles Ethernet s'il émet de la fumée, une odeur anormale ou des bruits inhabituels. De telles conditions peuvent provoquer des incendies ou des décharges électriques. Vérifiez que l'appareil ne fume plus et contactez un centre de services agréé.

Installation

N'établissez pas de connexions électriques dépassant les mesures pour la prise AC ou l'équipement d'alimentation électrique. Si la puissance nominale d'un parasurtenseur, etc. est dépassée, ceci peut provoquer un incendie à cause d'un échauffement.

Ne couvrez pas le cordon de l'adaptateur secteur. Le cordon peut être endommagé ce qui peut conduire à un incendie, une décharge électrique ou un court-circuit.

L'appareil ne devrait être branché qu'à un bloc d'alimentation du type illustré sur l'étiquette sur l'appareil.

Insérez complètement l'adaptateur secteur dans la prise AC. Faute de quoi, cela peut provoquer des décharges électriques et/ou une chaleur excessive entraînant un incendie.

Emplacement

Vous devez veiller à protéger l'unité de la chute d'objets et du déversement de liquides. N'exposez pas l'unité à une fumée excessive, à la poussière, à l'humidité, à des vibrations mécaniques, à des chocs ou à la lumière directe du soleil.

Ne placez pas d'objets lourds sur l'unité.

Placez l'unité sur une surface plane.

Laissez 10 cm d'espace autour de l'appareil pour assurer une aération suffisante.

Montage mural

Ne montez pas l'appareil d'une façon différente de celle décrite dans ce manuel.

Assurez-vous que le mur auquel l'appareil est attaché est assez stable pour supporter l'appareil (environ 1,3 kg). Sinon, il est nécessaire de renforcer le mur.

Utilisez uniquement le kit de montage mural optionnel fourni avec l'appareil. Le kit de montage mural comprend les vis, les rondelles et l'adaptateur de montage mural nécessaires.

Lorsque vous vissez les vis de montage dans le mur, assurez-vous de ne pas toucher des lattages, maillages ou plaques métalliques dans le mur.

Lorsque cet appareil n'est plus utilisé, assurez-vous qu'il soit détaché du mur.

⚠ MISE EN GARDE

Maintenez l'unité à l'écart d'équipements de chauffage ou de dispositifs générateurs d'interférences électriques tels que lampes fluorescentes, moteurs électriques ou téléviseurs. Ces sources de bruit électronique pourraient en effet altérer le niveau de performance de l'unité. De même, l'appareil ne doit pas être placé dans des pièces où la température est inférieure à 0 °C ou supérieure à 40 °C.

Essuyez l'unité avec un chiffon doux. Ne nettoyez pas l'unité avec des poudres abrasives ou avec des agents chimiques tels que le benzène ou des dissolvants.

La carte SD, la protection du slot de la carte SD et le crochet du combiné posent des risques d'étouffement. Gardez la carte SD, la protection du slot de la carte SD et le crochet du combiné hors de la portée des enfants.

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période de temps prolongée, déconnectez-le de la prise AC. Si l'appareil est alimenté via PoE, déconnectez les câbles Ethernet.

Lorsque l'appareil est monté au mur, assurez-vous que les câbles sont fixés de manière sure au mur.

Avis

- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, déconnectez, puis reconnectez le cordon de l'adaptateur secteur et les câbles Ethernet.
- Si vous ne pouvez pas émettre des appels, déconnectez les câbles Ethernet et connectez un Smart Desk Phone qui fonctionne correctement. Si le Smart Desk Phone dont vous êtes certain du bon fonctionnement marche correctement, faites réparer le Smart Desk Phone défectueux par un centre de services agréé. Si le Smart Desk Phone dont vous êtes certain du bon fonctionnement ne marche pas correctement, vérifiez le serveur SIP et les câbles Ethernet.
- Il est possible que le Smart Desk Phone ne fonctionne pas lors d'une coupure secteur. Veillez à ce qu'un téléphone distinct, qui ne dépend pas de l'alimentation électrique locale, soit disponible en cas d'urgence.
- Pour plus d'informations sur la configuration du réseau d'un Smart Desk Phone comme par exemple les adresses IP, reportez-vous à la page 124.
- Si un message d'erreur s'affiche sur l'afficheur, consultez votre distributeur de système téléphonique ou l'administrateur réseau.
- Utilisez uniquement le combiné Panasonic correct.

Sécurité des données

Nous vous recommandons de respecter les consignes de sécurité détaillées dans cette section afin d'éviter les problèmes suivants :

– perte, divulgation, falsification ou vol des informations relatives aux utilisateurs
– utilisation non autorisée de l'unité
– interférences ou interruption de l'unité occasionnées par des personnes non autorisées

Nous ne pouvons être tenus responsables des dommages résultant de l'utilisation abusive de ce produit.

Les informations utilisateur sont définies comme suit :

– Nom, numéros de téléphone et adresses IP des contacts
– Numéros de destinations de renvoi
– Numéros stockés dans les touches de numérotation "une-touche"
– Mots de passe utilisés pour se connecter à l'interface Web
– Journaux d'appels

Prévention de la perte de données

- Sauvegardez régulièrement les enregistrements stockés sur la carte mémoire SD à l'aide d'un ordinateur.
- Conservez une copie de toutes les données importantes (telles que les listes de contacts) au cas où la machine présenterait une anomalie de fonctionnement et où les données ne pourraient pas être récupérées.
- Les données stockées ou sauvegardées sur l'appareil risquent d'être modifiées ou supprimées lorsque par exemple l'appareil est en cours de réparation. Pour protéger les données importantes contre des dommages inattendus, référez-vous à Sécurité des données (Page 8).

Prévention de la divulgation des données

- Ne laissez pas traîner les dispositifs de mémoire (par ex. des cartes SD) contenant des informations importantes. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'une carte SD y est insérée.
- Ne laissez pas l'unité dans un endroit où il est possible d'y accéder et/ou de l'enlever sans autorisation.

- Afin d'éviter des utilisations inappropriées par des tiers, activez le verrouillage de l'écran (Page 101) lorsque vous vous absentez ou lorsque vous devez laisser l'unité sans surveillance.
- Stockez les sauvegardes dans un lieu sécurisé.
- Ne stockez pas d'informations personnelles sensibles au niveau de l'unité.
- Les informations personnelles (comme par exemple la liste des contacts et le journal des appels) peuvent être enregistrées et/ou sauvegardées sur l'unité. Pour éviter des pertes de données ou des dommages inattendus, enregistrez les informations nécessaires (utilisateurs, etc.) et initialisez l'appareil pour restaurer les paramètres d'usine dans les cas suivants (Page 141). Retirez également la carte mémoire SD de l'appareil.
  - Lorsque vous transmettez l'appareil à quelqu'un d'autre ou que vous vous en débarrassez
  - Lorsque vous louez l'appareil
  - Lorsque vous faites réparer l'appareil
- Veillez à ce que l'unité soit uniquement entretenue par un technicien certifié.

Prévention de la divulgation des données en réseau

- Afin d'empêcher tout accès non autorisé, connectez uniquement l'unité à un réseau correctement géré.
- Assurez-vous que tous les ordinateurs personnels connectés à l'appareil appliquent des mesures de sécurité à jour.

Informations de sécurité

- Les paramètres de sécurité, comme par exemple les mots de passe, ne peuvent pas être détruits dans les centres de réparation Panasonic. Prenez des mesures pour éviter de perdre ou d'oublier des mots de passe.
- Si vous avez oublié un mot de passe, initialisez l'appareil et reconfigurez les paramètres. (voir page 141 pour les procédures d'initialisation.)
- Pour des raisons de sécurité, configurez les mots de passe de manière à ce qu'ils ne puissent pas être devinés facilement, et modifiez régulièrement les mots de passe (Page 128, Page 129).
- Assurez-vous que des tiers ne puissent observer la combinaison de déverrouillage, le PIN ou le mot de passe de l'unité lorsque vous les saisissez ou par un autre moyen.

Confidentialité et droit de publicité

En installant et utilisant le présent appareil, vous vous engagez à protéger les données personnelles et les droits d'utilisation sur les images et autres données (notamment, les sons interceptés par le microphone). Utilisez l'appareil en conséquence.

- La confidentialité est généralement définie comme "Une garantie légale et le droit de ne pas voir les détails de sa vie privée publiés sans motif raisonnable ainsi que le droit de pouvoir contrôler les informations nous concernant. De plus, le droit de publicité est un droit de ne pas être photographié et de ne pas voir une représentation de soi ou de son visage être publiée sans y avoir consenti au préalable".
- Lorsque la fonction de réponse automatique est activée, la transmission commence dès qu'un appel de vidéo est reçu. Le récepteur dudit appel commence à transmettre dès réception de l'appel en question, à tout moment et quel que soit l'appelant. Sachez que l'activation de la fonction de réponse automatique constitue un risque du fait que, un appel donnant lieu à une réponse automatique et non prévisible, les droits relatifs à la protection de la vie privée peuvent être violés ou des informations sensibles peuvent être transmises à des personnes non autorisées.

Informations additionnelles

Informations importantes

Lorsque vous utilisez cet appareil, vous devriez toujours suivre les consignes de sécurité y compris celles citées ci-dessous pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessure :

1. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'un bac de linge, dans une cave mouillée ou près d'une piscine.
2. Evitez d'utiliser un téléphone (autre qu'un type sans fil) pendant un orage électrique. Il peut exister un risque à distance de décharge électrique venant de la foudre.
3. N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite à proximité d'une fuite de gaz.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Pour les utilisateurs en Australie et au Royaume-Uni

- L'unité peut être utilisée avec des aides auditives équipées de capteurs à bobine inductive. Le combiné doit être utilisé comme lors de conversations normales. L'aide auditive doit être réglé sur la position "T" ou comme indiqué dans ses instructions d'utilisation.
- L'unité est conçue pour aider les personnes malvoyantes à localiser les touches de numérotation et les boutons.

Pour les utilisateurs au Royaume-Uni

- L'unité est conçue pour être installée dans des conditions contrôlées en matière de température ambiante et d'humidité relative.
- Évitez d'installer l'unité dans des environnements humides (salle de bains ou piscine, par exemple).
- Après le déballage de l'adaptateur AC optionnel, éliminez le capuchon recouvrant la fiche de de manière appropriée.
- Il est possible de composer le 999 et le 112 sur l'appareil une fois l'accès à la ligne externe permettant de passer des appels en direction des services d'urgence de BT (999) et (112) établi. La méthode pour accéder à une ligne externe varie selon le serveur SIP. Pour plus de détails, confirmez les fonctions du serveur SIP.

Pour les utilisateurs en Nouvelle-Zélande

- Cet équipement ne peut être configuré pour effectuer des appels automatiques au service d'urgences "111" de Telecom.

Avertissement général PTC

- L'attribution d'un permis Telecom pour tout élément d'équipement terminal n'indique que cet opérateur téléphonique avait accepté que l'élément est conforme aux conditions minimales pour être connecté à son réseau. Il n'indique aucune responsabilité sur le produit de la part de Telecom, ni aucune garantie. En outre, il n'offre aucune assurance qu'un élément fonctionnera correctement sous tous les aspects, en combinaison avec un autre élément d'équipement, d'un autre fabricant ou d'un autre modèle, bénéficiant également d'un permis Telecom, ni implique-t-il qu'un produit est compatible avec tous les services réseau Telecom.

L'Utilisation des Réseaux IP via le PSTN

- Un Protocole Internet (IP) par sa nature introduit un délai dans les signaux de conversation comme chaque paquet de données est formulé et envoyé. Les Normes relatives à l'Accès de Télécom recommandent que les fournisseurs, constructeurs et installateurs utilisant cette technologie pour les appels vers le ou venant du PSTN se réfèrent aux exigences du Modèle ITU E par rapport à la construction de leurs réseaux. L'objectif général est de minimiser le délai, la distortion et d'autres dérangements, en particuliers concernant les appels passant par les réseaux mobiles et internationaux qui souffrent déjà d'un délai extensif.

Annulation d'échos

- En règle générale, les suppresseurs d'écho ne sont pas exigés dans les PSTN de Télécom, car les retards géographiques sont acceptables dans les cas où l'affaiblissement de réflexion CPE est maintenu dans les limites tolérées par Telepermit. Cependant, ces réseaux privés utilisant la technologie VoIP doivent fournir une annulation

d’échos pour tous les appels vocaux. L’effet combiné de retard de conversion audio / VoIP et le retard de réacheminement IP peut exiger une durée de l’annulation d’écho de ≥ 64 mS.

Pour utilisateurs de l’Union Européenne

Pour plus d’informations sur la conformité avec les directives de réglementation UE correspondantes, Coordonnées des représentants agréés :
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Allemagne

Avis aux utilisateurs concernant la collecte et la mise au rebut des piles et des équipements usagés



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l’accompagne, ce pictogramme indique que les piles et appareils électriques et électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères.
Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les déposer à l’un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur ainsi qu’aux directives 2002/96/CE et 2006/66/CE.
En éliminant piles et appareils usagés conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à prévenir le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu’à protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets potentiellement nocifs d’une manipulation inappropriée des déchets.
Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage des piles et appareils usagés, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie, du service municipal d’enlèvement des déchets ou du point de vente où vous avez acheté les articles concernés.
Le non-respect de la réglementation relative à l’élimination des déchets est passible d’une peine d’amende.

Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne
Si vous souhaitez vous débarasser de pièces d'équipement électrique ou électronique, veuillez vous renseigner directement auprès de votre détaillant ou de votre fournisseur.

Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union européenne
Ce pictogramme n'est valide qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour connaître la procédure applicable dans les pays hors Union Européenne, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales compétentes ou de votre distributeur.

Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (voir les 2 exemples ci-contre)
Le pictogramme représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix est conforme à la réglementation. Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il remplit également les exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.

A propos de l'écran tactile

- N'utilisez pas une pellicule de protection disponible sur le marché. (L'écran tactile pourrait ne plus fonctionner correctement.)
- L'écran tactile est fragile. Ne le touchez qu'avec les doigts.
- Ne touchez pas l'écran tactile avec des objets durs ou pointus, tels que des stylos ou la pointe de vos ongles.
- N'appuyez pas excessivement sur l'écran tactile.
- Ne frottez pas fortement l'écran tactile et ne l'utilisez pas rudement.
- Ne placez pas d'objets lourds sur l'écran tactile.
- Si l'unité est soumise à un changement soudain de température, comme lors de la mise en route de la climatisation ou du chauffage, de la condensation peut se former à l'intérieur de l'écran tactile et provoquer un fonctionnement erratique de l'écran. Dans ce cas, arrêtez l'utilisation et laissez se reposer l'unité pendant 1 ou 2 heures avant de l'utiliser de nouveau.
- L'écran tactile peut devenir chaud lors de son fonctionnement, mais cela est normal.

Autres

- Cette unité a été conçue pour être utilisée par l'intermédiaire de l'écran tactile uniquement. Pour cette raison, nous vous recommandons vivement de prévoir un dispositif secondaire de communication en cas de dysfonctionnement de l'écran tactile.
- Vérifiez soigneusement la source et le fonctionnement des applications que vous souhaitez installer. Selon les applications, il est possible que vous ne puissiez pas les installer ou utiliser. Rappelez-vous également que des applications peuvent contenir des virus ou être capable d'accéder à des données d'emplacement ou à des données personnelles etc. enregistrées dans l'unité. Ces données pourraient alors être diffusées sur Internet et utilisées malicieusement.
- Panasonic ne peut accepter aucune responsabilité si une application installée provoque des problèmes de performance ou entraîne des pertes, de quelle nature qu'elles soient, à l'utilisateur ou à des tiers.

Table des matières

Vue d’ensemble de l’appareil 17

Accessoires inclus 17
Accessoires en option 17
Emplacement des Contrôles 18

Avant d’utiliser le téléphone 24

Fonctions sur Ecran Tactile 24
Fonctions de base du téléphone 25
Saisie de texte 27
Utiliser le clavier virtuel 27
Utiliser un clavier USB 31
Enregistrement du Numéro d’Urgence 32

Les Ecrans et Icônes 33

L’écran 33
Ecran d’accueil 33
Ecran d’Application 36
Ecran de Téléphone 37
Ecran d’Appel 39
Ecran du Journal des appels 42
Ecran des Contacts 43
Ecran des Touches Programmables 44
Visionneur de Caméra Réseau 45
Ecran de Verrouillage 46
Icônes 48

Téléphone 53

Faire des appels 53
Confirmer un Numéro avant de Numéroter (Pré-numéroter) 53
Renumérotation 53
Appeler à partir de l’Ecran de Contact 53
Effectuer des appels par le biais du Journal des appels 54
Faire un appel en utilisant une touche programmable comme touche de Numérotation “une-touche” 54
Appeler un Numéro d’Urgence 54
Recevoir des Appels 55
Sélectionner depuis plusieurs appels entrants 55
Répondre à un Appel Pendant un Appel (Répondre à Appel en attente) 55
Rejeter des Appels 56
Mettre en attente un Appel 57
Transférer un Appel 58
Appel de conférence avec trois correspondants 59
Secret 60
Vérifier les messages 60

Contacts 61

Ajouter des Contacts 61
Pour ajouter un nouveau contact 61
Ajouter un Contact du Journal des Appels 62
Ajouter des Informations de Caméra Réseau à un Contact 62
Modifier un Contact 63
Supprimer un Contact 64

Rechercher un Contact **64**
Changer le Type d'Affichage des Contacts **65**
Lier / Séparer des Contacts **65**
Sauvegarder / Charger des informations de contact vers / depuis la carte de mémoire SD **66**
Sauvegarder le Format pour Données de Contact 66
Envoyer les informations de contact comme pièce jointe à l'e-mail **67**
Attribuer des Tonalités à des Contacts Spécifiques **68**

Caméra réseau 69

Enregistrer une Caméra Réseau **69**
Sélectionner une Caméra Réseau **70**
Contrôler une Caméra Réseau **70**
Appeler un Numéro de Téléphone Associé à une Caméra **72**
Basculer Automatiquement entre Plusieurs Caméras **72**
Utiliser les Préréglages de la Caméra Réseau **73**
Ajouter une présélection à vos favoris 73
Modifier le Nom d'un Préréglage 74
Configurer les Propriétés d'Ecran **74**
Ajuster la Luminosité de l'Image 74
Mode Automatique 74
Recevoir des alarmes à partir d'une caméra réseau **75**
Configurer la notification d'alarme 75

Applications Intégrées 77

Horloge **77**
Afficher la date et l'heure 77
Configurer une Alarme 77
Supprimer une Alarme 78
Arrêter une Alarme 78
Activer et Annuler le Rappel d'Alarme 78
Utiliser le Menu du Réveil 79
Navigateur **80**
Afficher une Page Web dans le Navigateur 80
Utiliser les Signets 80
Ouvrir et Fermer les Fenêtres 80
Configurer la Page d'Accueil 81
Retourner à la Page Précédente 81
Utiliser les Menus du Navigateur 81
Calculatrice **83**
Utiliser le Menu de la Calculatrice 83
Agenda **84**
Afficher l'Agenda 84
Ajouter un Evènement 84
Vérifier un Evènement 85
Modifier un Evènement 85
Supprimer un Evènement 85
Supprimer une Notification / Activer un Rappel 85
Configurer les Paramètres de l'Agenda 86
E-mail **87**
Créer un Compte E-mail 87
Créer et Envoyer un Nouveau Message E-mail 87
Lire un E-mail 88
Visualiser une Pièce Jointe 88
Renvoyer un Message E-mail 89

Afficher une liste de dossiers 89
Supprimer tous les messages dans la corbeille 89
Ajouter un Compte 89
Supprimer un Compte 90
Changer les Paramètres de Compte 90
Galerie 92
Afficher une Image 92
Visualiser les Images comme Diaporama 92
Supprimer une Image 92
Utiliser le Menu de Galerie 93
Musique 94
Ecouter de la Musique 94
Faire une Liste de Musique 95
Modifier une Liste de Musique 95
Rechercher du Contenu Relié dans le Navigateur 95
Utiliser le Menu de l'Application de Musique 95

Paramètres avancés 97

Renvoi/Ne pas Déranger 97
Réponse Automatique 98
Adapter les Touches programmables 98
Utiliser un casque 100
Activer le Verrouillage d'écran 101

Personnaliser le Téléphone 102

Changer le fond d'écran 102
Ajouter et Supprimer des Raccourcis, Widgets et Dossiers 103
Afficher votre Agenda à l'écran du téléphone 104
Définir une Tonalité 105
Utiliser la musique sur une carte mémoire SD comme Tonalité 105
Programmation d'interface utilisateur Web 106

Accessibilité 107

Utilisation d'un Clavier 107

Connexions et Installation 109

Attacher le Support (Ajuster l'Angle de l'Appareil) 109
Connexions 112
Montage mural 116

Configuration 119

Configurer les Paramètres 119
Configurer les éléments 119
Configurer de Détails d'éléments 124

Informations Diverses 138

Mettre à jour le Micrologiciel 138
Utiliser une Carte SD 138
Configurer un compte Google pour la synchronisation 140
Initialiser l'appareil 141
Sauvegarde et restauration de données 141
Nettoyage du téléphone 142
Activer le Mode de nettoyage 142

Guide de dépannage 143

Caractéristiques 151
Historique des révisions 152
Version de Fichier logiciel 01.030 152
Version de Fichier logiciel 01.100 152
Index.....154

Vue d’ensemble de l’appareil

Accessoires inclus

Si certaines pièces manquent ou comportent des problèmes, contactez votre revendeur.

Combiné (1)	Cordon du combiné (1)	Support pour bureau (1)
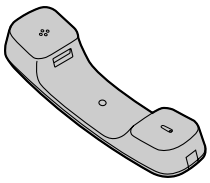	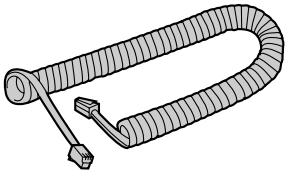	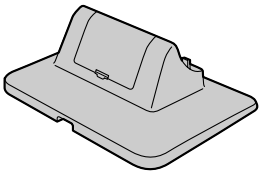

Remarque

- Les illustrations peuvent varier par rapport à l’apparence du produit actuel.

Accessoires en option

Vous pouvez acheter les accessoires en option suivants :

Adaptateur secteur[*1]	• Pour KX-UT670X : KX-A422CE (PNLV228)/KX-A422UK (PNLV228)/ KX-A422AL (PNLV228)/KX-A422X (PNLV228)/ KX-A422BR (PNLV228) • Pour KX-UT670NE : KX-A422CE (PNLV228)/KX-A422UK (PNLV228) • Pour KX-UT670RU : KX-A422CE (PNLV228)
Kit de montage mural	KX-A434X

[*1] Pour commander un adaptateur secteur optionnel, utilisez le numéro de modèle "KX-A422".

Emplacement des Contrôles

Vue de face

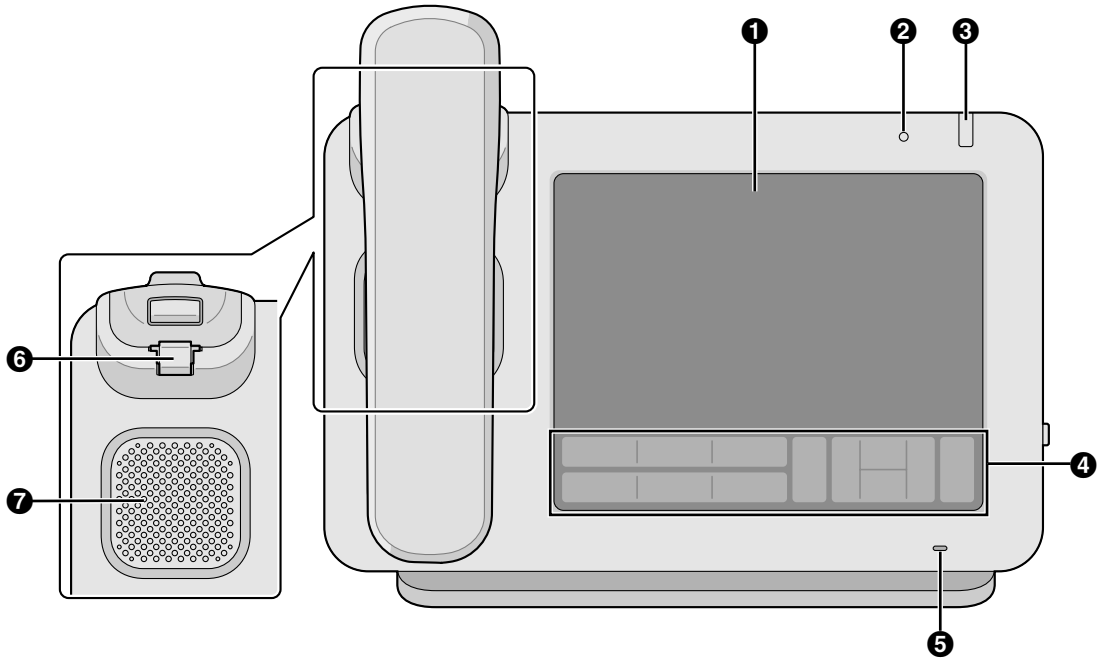

❶ **Ecran tactile (Page 24)**

❷ **Luminosité ambiante**

Détecte la luminosité ambiante et ajuste la luminosité de l’écran en fonction de celle ci (Page 127).

❸ **Voyant Message/Sonnerie**[*1]

La couleur de la lampe indique l’état de l’appareil comme suit :

Couleur (état)	Etat de l’appareil
Vert (clignotant rapidement)	Recevoir un Appel
Rouge (stable)	Nouveau message vocal Ou, nouveau message vocal et appels manqués
Vert (clignotant lentement)	Mode de nettoyage (pour le nettoyage de l’écran)
Vert (stable)	Appels manqués

[*1] Si le KX-UT670 est connecté à un PBX Panasonic KX-NS1000, le voyant message/sonnerie indique l’état actuel comme suit :

- Vert (clignotant rapidement) : vous recevez un appel intercom ou un Rappel de mise en attente ou un Rappel de transfert par un autre poste.
- Rouge (clignotant rapidement) : vous recevez un appel externe ou un Rappel de mise en attente ou un Rappel de transfert par une ligne externe.

❹ **Tableau des touches (Page 19)**

❺ **Microphone**

Utilisé pour les conversations mains-libres.

❻ **Socle du combiné**

Maintient le combiné stable lorsque l’appareil est monté sur un mur (Page 116).

❼ **Haut-Parleur**

Tableau des Touches

Pour KX-UT670X

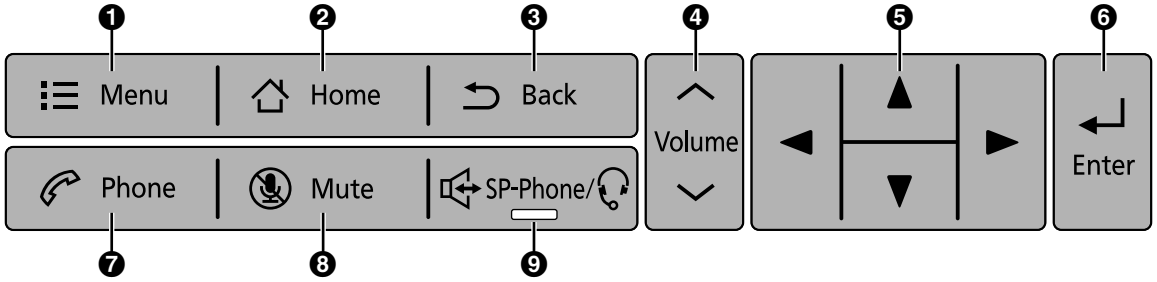

Pour KX-UT670NE/KX-UT670RU

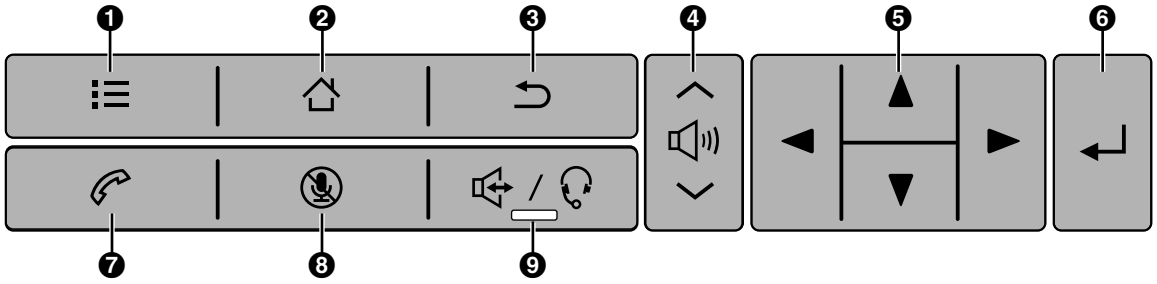

Remarque

- Dans ce manuel, les icônes de la page des touches du KX-UT670X sont utilisées dans les explications et les procédures.

❶ **Menu**

Cette touche permet d’afficher le menu. Le contenu du menu varie en fonction de l’écran actuel ou de l’application en cours.

❷ **Ecran d’Accueil**

Cette touche permet de retourner sur l’Ecran d’Accueil (Page 33). Si vous appuyez sur la touche et la maintenez appuyée, les icônes des applications que vous avez utilisées depuis le démarrage de l’appareil s’affichent. Vous pouvez taper sur un icône pour basculer vers cette application (Page 77).

❸ **Retour**

Cette touche permet de retourner à l’écran précédent.

❹ **Volume**

Permet de régler le volume. Vous pouvez régler le volume de la sonnerie et de la signalisation, le volume du combiné/haut-parleur (disponible lors d’une conversation) et le volume d’écoute de l’application musicale.

❺ **Touche de Navigation**

Cette touche permet de sélectionner des éléments sur l’écran, par exemple lorsque vous recherchez un contact ou des paramètres de configuration.

❻ **Entrée**

Permet de confirmer et accepter le texte saisi ou une valeur de configuration modifiée.

❼ **Téléphone**

Permet de basculer vers l’écran du Téléphone (Page 37).

❽ **Secret**

Pendant la conversation, mettez en secret le microphone du combiné et de l’appareil pour que l’autre correspondant ne vous entende pas. Pendant que le microphone est mis en secret, le voyant sur SP-Phone/ clignote en rouge.

❾ HP-Téléphone (Haut-parleur)/Casque

Permet de faire et de recevoir des appels sans utiliser le combiné. Si vous utilisez un casque, vous pouvez converser par l’intermédiaire du casque en appuyant sur cette touche. Lorsque SP-Phone/ est actif, la lumière de SP-Phone/ s’allume en rouge.

Vue côté droit

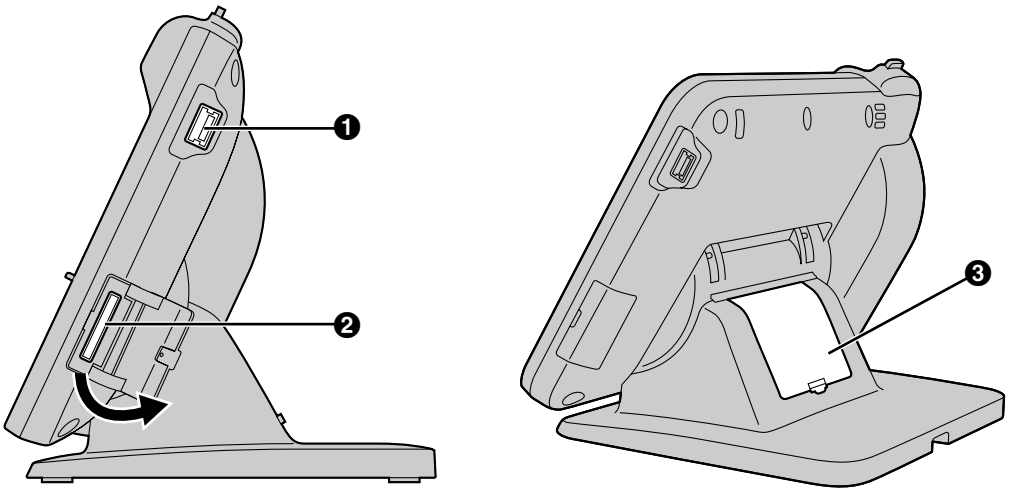

❶ **Port USB**
Permet de connecter un clavier USB (Page 115). Le cordon de connexion du clavier USB au port USB doit avoir une longueur de moins de 3 m.

❷ **Slot pour Carte Mémoire SD**
Insérez une carte mémoire SD. Une carte SD peut être utilisée pour sauvegarder des informations stockées sur l’appareil, comme par exemple votre liste de contacts et pour charger des informations sur l’appareil (Page 138).

❸ **Enveloppe de Câble**
Si la distance à partir du connecteur du câble Ethernet jusqu’à l’endroit où le câble se plie est supérieure à 30 mm, retirez le recouvrement du câble (Page 113).

Vue côté gauche

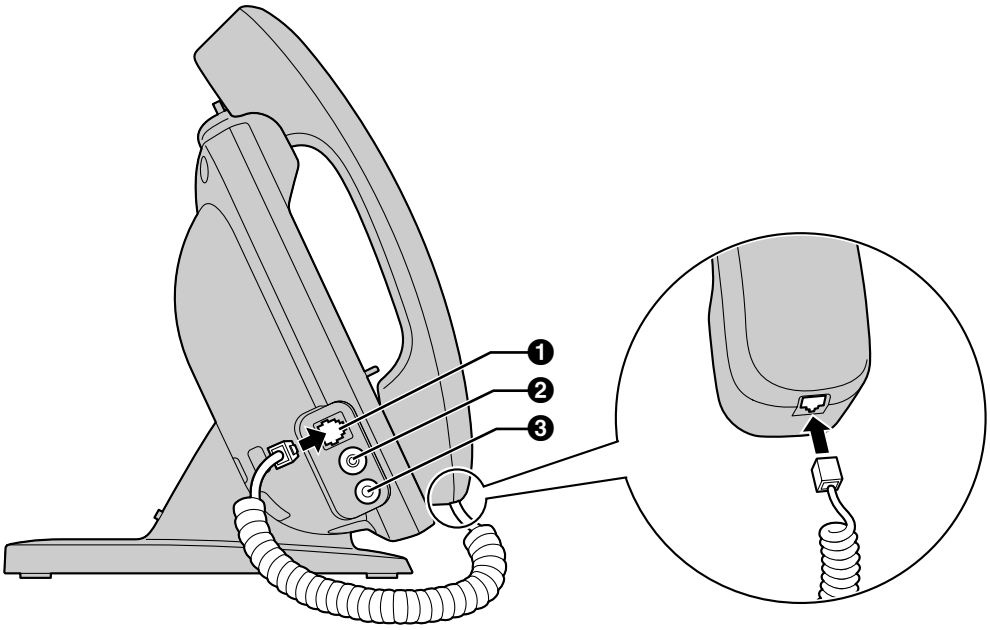

❶ **Prise combiné modulaire**
❷ **Prise pour Décroché électronique (EHS)**
Utilisé pour connecter un casque EHS (Page 114).
❸ **Prise casque (Page 114)**

Vue arrière

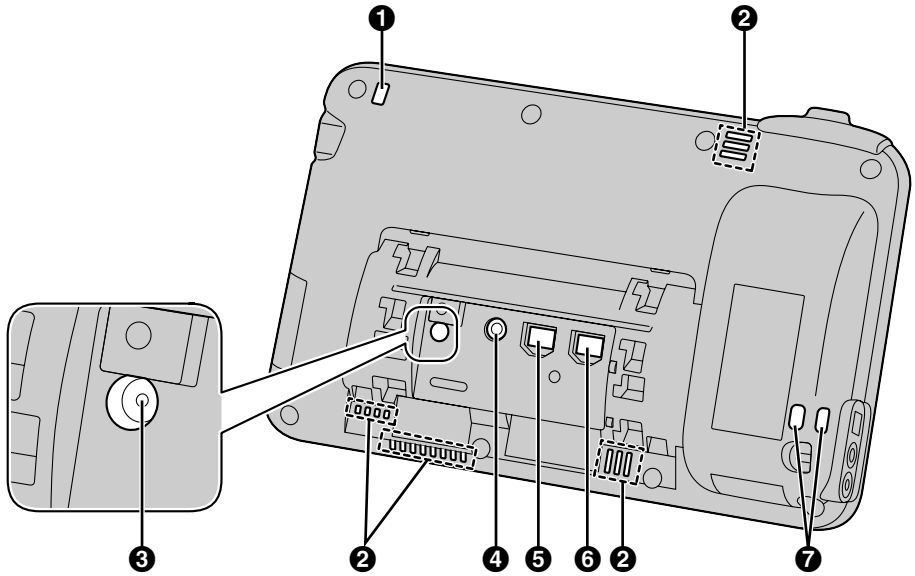

❶ **Voyant Message/Sonnerie (Page 18)**
❷ **Ouverture de Ventilation (4 emplacements)**
❸ **Touche de réinitialisation**
Réinitialise les paramètres de l’appareil (Page 141).
❹ **Fiche CC**
❺ **Port du réseau local**
❻ **Port ordinateur PC**
❼ **Ouverture de Câble**
Pour attacher un câble ou un fil antivol.

Avant d’utiliser le téléphone

Fonctions sur Ecran Tactile

Dans ce manuel, les fonctions des touches sont expliquées en utilisant la terminologie suivante :

Touche
Touchez l’écran avec votre doigt.

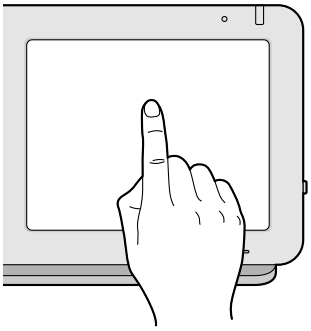

Taper
Touchez l’écran brièvement.

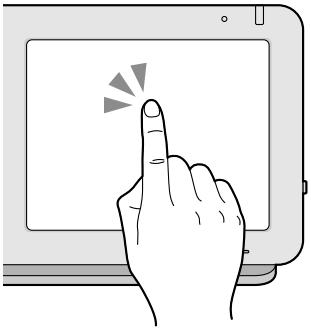

Toucher et maintenir
Touchez l’écran et maintenez votre doigt ici.

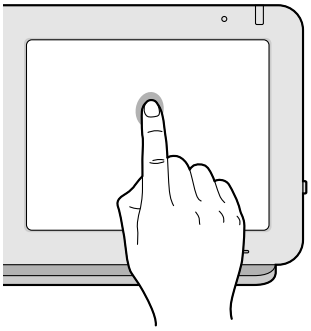

Effleurer
Glissez votre doigt à travers l’écran verticalement ou horizontalement et ensuite retirez votre doigt de l’écran.

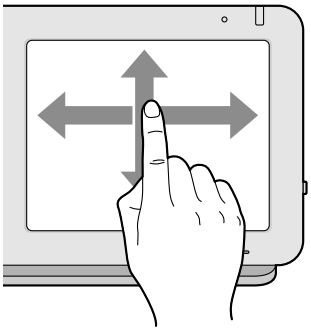

Tirer
Pour déplacer un objet comme un icône, touchez-le et maintenez-le avec votre doigt, et ensuite faites-le glisser à travers l’écran. Lorsque vous arrivez à la destination, retirez votre doigt.

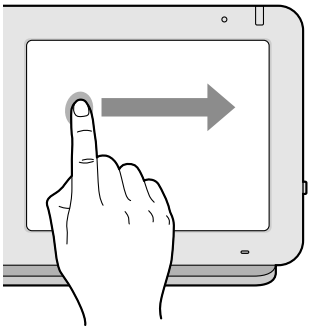

Avis

- Lorsque vous utilisez l’écran tactile, utilisez seulement un doigt. Le fait de toucher l’écran avec plusieurs doigts peut conduire à un comportement inattendu.

Fonctions de base du téléphone

Cet appareil vous permet de faire des appels et de répondre aux appels de différentes façons.

Pour décrocher

Dans le présent manuel, l'expression "décrocher" correspond à n'importe laquelle des actions suivantes :

- Soulever le combiné de son support.
- Appuyez sur SP-Phone/.
- Sur l'écran du téléphone, touchez une touche programmable configurée comme touche DN (Numéro d'appel).
- Si un clavier USB est connecté, appuyez sur la touche [F3].

Remarque

- Lorsque **[Décro.]** est affiché à l'écran, toucher **[Décro.]** a le même résultat qu'appuyer sur SP-Phone/.

Pour raccrocher

Dans le présent manuel, l'expression "raccrocher" correspond à n'importe laquelle des actions suivantes :

- Replacer le combiné sur son support.
- Appuyez sur SP-Phone/ si vous êtes en mode mains-libres.
- Si un clavier USB est connecté, appuyez sur le touche [Fin] ou si vous avez activé le mode mains-libres, appuyez sur la touche [F4].

Remarque

- Si **[Déconnection]** s'affiche à l'écran et que vous touchez **[Déconnection]** coupe l'appel en cours, mais laisse le poste à l'état décroché (c.-à-d. vous entendez la tonalité de numérotation).

Mode mains-libres

Les actions suivantes activent le mode mains-libres ; il vous permet d'entendre et de parler à une autre personne sans l'aide du combiné.

- En mode de veille, appuyez sur SP-Phone/, et ensuite faites un appel.
- Pendant un appel, appuyez sur SP-Phone/, et ensuite reposez le combiné sur son support.
- En mode de veille, appuyez sur une touche programmable à l'écran du téléphone, configurée comme touche DN.
- Si un clavier USB est connecté, appuyez sur la touche [F3].

Si vous enlevez le combiné du support, le mode mains-libres est annulé.

Surveillance au décroché

L'action suivante permet à d'autres personnes d'écouter la conversation à travers le haut-parleur pendant que vous continuez la conversation avec le combiné.

- Lors d'un appel, appuyez sur SP-Phone/.
- Si un clavier USB est connecté, appuyez sur la touche [F3].

Si vous appuyez une nouvelle fois sur SP-Phone/, la surveillance au décroché est annulée. Si un clavier USB est connecté, la surveillance au décroché est également annulée en appuyant sur la touche [F4].

Remarque

- Lorsque la surveillance au décroché est active, le fait de replacer le combiné sur son support active le mode mains-libres.

Saisie de texte

Cet appareil vous permet de saisir du texte et d’autres caractères en utilisant le clavier virtuel sur l’écran ou un clavier externe USB (disponible dans le commerce).

1. Tapez sur la boîte de texte dans laquelle vous souhaitez saisir le texte.
2. Utilisez le clavier pour saisir le texte.

Remarque

- Lorsque vous tapez sur une boîte de texte, le clavier virtuel s’affiche.
- Si vous touchez et maintenez une boîte de texte, des options d’édition telles que **[Sélectionner le texte]**, **[Tout copier]** et **[Coller]** deviennent disponibles.
- Pour plus de détails sur l’écran virtuel, reportez-vous à la page 27.
- Pour plus de détails sur les claviers USB, reportez-vous à la page 31.

Utiliser le clavier virtuel

Cette section explique comment utiliser le clavier virtuel pour saisir du texte.
Deux claviers sont disponibles sur cet appareil : le "clavier iWnn IME" et "clavier Android". Le "clavier iWnn IME" fournit des fonctions supplémentaires comme par exemple l’entrée japonaise.

Sélectionner un clavier

1. Touchez et maintenez une boîte de texte.
2. Tapez sur **[Mode de saisie]**.
3. Sur l’écran **[Sélectionner un mode de saisie]**, sélectionnez **[iWnn IME]** ou **[Clavier Android]**.

Afficher/Masquer le clavier virtuel

Pour masquer le clavier virtuel

1. Lorsque le clavier virtuel s’affiche, appuyez sur Back.

Pour afficher le clavier virtuel de nouveau

1. Tapez sur la boîte de texte.
   Ou touchez et maintenez Menu.

Utiliser le clavier iWnn IME

Cette section explique comment utiliser certaines fonctions du clavier iWnn IME.

Capture d’écran du clavier

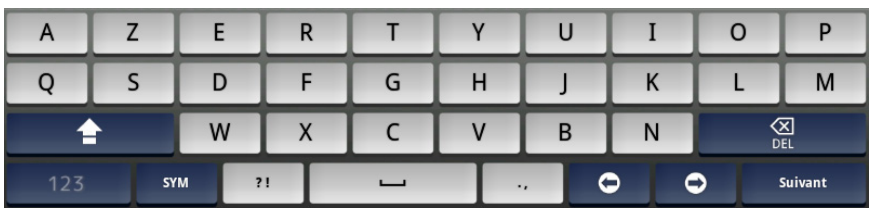

Remarque

- En fonction du mode de saisie, l’apparence du clavier peut varier.

Touches fonctionnelles

Touche	Description
	Supprime le caractère devant le curseur.
	Bouge le curseur d’un caractère vers la gauche.
	Bouge le curseur d’un caractère vers la droite.
	Affiche l’écran de saisie de symbole/d’émoticône.
	Bascule vers la saisie numérique et de symboles.
	Insère un saut de ligne, accepte le texte actuellement saisi, etc.
	Accepte le texte saisi et va vers la boîte de texte suivante.
	Termine la saisie.
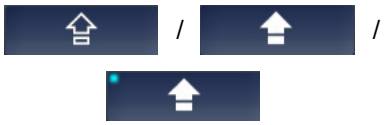 / /	Permet de basculer entre la saisie de texte en minuscules ou en majuscules en touchant une seule fois. Toucher deux fois de suite active le verrouillage des majuscules.
	Insère une simple interligne.

Utiliser le Clavier Android

Cette section explique comment saisir les lettres et numéros en utilisant le clavier Android.

Capture d'écran du clavier

Remarque

- En fonction du mode de saisie, l'apparence du clavier peut varier.

Touches fonctionnelles

Touche	Explication
/ /	Permet de basculer entre la saisie de texte en minuscules ou en majuscules en touchant une seule fois. Toucher deux fois de suite active le verrouillage des majuscules.
	Supprime le caractère devant le curseur.
Suivant	Accepte le texte saisi et va vers la boîte de texte suivante.
?123	Bascule vers la saisie numérique et de symboles.
	Insère une simple interligne. Si plusieurs langues de clavier sont activées (Page 134), toucher et maintenir cette touche et ensuite glisser à gauche ou à droite change la langue de clavier.
ABC	Bascule vers la saisie alphabétique.
ALT	Affiche des symboles supplémentaires.
	Insère un saut de ligne, accepte le texte actuellement saisi, etc.
* # (	Bascule vers la saisie de symboles.
OK	Termine la saisie.
OK	Lance une recherche avec le texte saisi comme critère. Cette touche est affichée dans le moteur de Recherche (Page 103).

Remarque

- Pour plus de détails sur les paramètres de clavier Android, consultez la Page 134.

Utiliser un clavier USB

Vous pouvez connecter un clavier USB standard et l'utiliser au lieu du clavier virtuel pour saisir du texte. Les touches suivantes peuvent être utilisées :

Touche	Explication
Caractères alphanumériques et symboles (y compris le clavier numérique)	Utilisée de la même manière que les touches de saisie sur le clavier virtuel.
Touche d'effacement arrière [Back space]	Supprime le caractère devant le curseur.
Touches de direction ([↑], [↓], [←], [→])	Déplace le curseur vers le haut, vers le bas, à gauche et à droite.
Touche Retour [Enter]	Insère un saut de ligne, accepte le texte actuellement saisi, etc.
Touche [Echap]	Fonctionne de la même manière que Back de la page des touches.
Touche Début [Home]	Fonctionne de la même manière que Home de la page des touches.
Touche de tabulation [Tab]	Bouge le curseur d'un certain nombre de caractère vers la droite.
Touche Majuscule [Shift]	Utilisée en combinaison avec d'autres touches ou pour basculer entre les lettres majuscules et minuscules.
Touche Alternative [Alt]	Utilisée en combinaison avec d'autres touches. Si votre clavier dispose d'une touche [AltGr], celle-ci fonctionne de la même manière que [AltGr].
Touche [AltGr]*1	Utilisée en combinaison avec d'autres touches.
Barre d'espacement	Insère une simple interligne.
Touche d'Application	Déplace le curseur vers la boîte de Recherche Rapide. Sur l'écran des Contacts, le curseur est déplacé sur la boîte de Recherche de Contact (Page 64).

*1 Selon votre région, votre clavier pourrait ne pas disposer de cette touche.

Remarque

- Lorsque vous saisissez des caractères avec des accents en combinant le signe d'accent à une lettre (par ex. en saisissant d'abord "^" et ensuite "e" pour produire "ê") à l'aide d'un clavier USB, assurez-vous d'avoir sélectionné le clavier Android (Page 27).
- Pour saisir des lettres en majuscules, utilisez la touche [Maj]. La touche [Verr Maj] n'est pas prise en charge.
- Cette unité prend en charge le mode PC pour claviers russes.
  Si le russe est sélectionné en tant que votre langue locale et que vous utilisez un clavier USB, vous pouvez saisir des caractères latins en appuyant sur la touche [Alt] ou [AltGr] pendant que vous saisissez les caractères. Pour plus de détails sur les paramètres de la langue locale, consultez la page 132.
- Les fonctions de certaines touches peuvent varier si le mode d'accessibilité est activé ou non (Page 107).
- Pour plus de détails au sujet de la connexion d'un clavier USB, reportez-vous à la page 115.

Enregistrement du Numéro d’Urgence

L’enregistrement de numéros d’urgence vous permet de sélectionner et d’appeler ces numéros alors que le verrouillage d’écran est activé. Vous pouvez enregistrer 5 numéros d’urgence maximum.

1. Au niveau de l’écran de Téléphone, appuyez sur [Menu].
2. Sur l’écran **[Menu]**, tapez sur **[Réglage du numéro d’urgence]**.
3. Saisissez les valeurs dans **[Étiquette]** et **[Nº Téléphone]**.
4. Lorsque vous avez terminé la saisie des valeurs, tapez sur **[OK]**.

Remarque

- Pour plus de détails sur la numérotation de numéros d’urgence, reportez-vous à la page 54.
- Pour plus de détails sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 27.
- Pour plus de détails sur l’activation du verrouillage d’écran, reportez-vous à la page 101.
- Si l’unité est connectée à un PBX Panasonic KX-NS1000, saisissez le numéro d’accès de ligne libre avant le numéro d’urgence. Pour plus de détails, consultez la documentation du KX-NS1000.

Les Ecrans et Icônes

L’écran

Ecran d’accueil

L’écran d’Accueil s’affiche initialement lorsque l’appareil est allumé. Lorsque vous appuyez sur Home l’écran d’Accueil s’allume également.

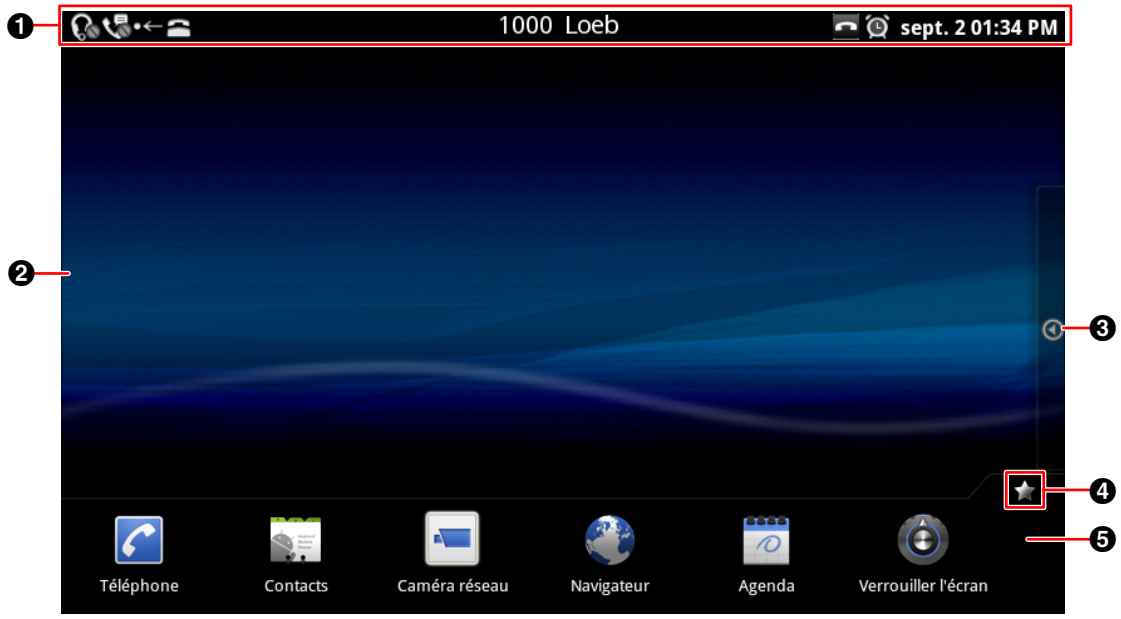

❶ Barre d’état (Page 34)
❷ Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour afficher un nouvel écran d’accueil. L’écran d’accueil est composé de trois écrans, et vous pouvez positionner librement les raccourcis, etc. dans chaque écran.
❸ Tapez ici pour afficher l’écran d’Application (Page 36).
❹ Tapez ici pour masquer ou afficher le dock d’application.
❺ Dock d’applications
Vous pouvez placer des applications fréquemment utilisées dans le dock d’application. 7 applications maximum peuvent être placées ici.
(Pour plus de détails sur l’attribution des applications au dock d’application, reportez-vous à la page 104.)

Barre d’état

La barre d’état affiche l’état de l’appareil et s’affiche sur tous les écrans. Lorsque vous tapez sur la barre d’état, l’écran de notification s’affiche.

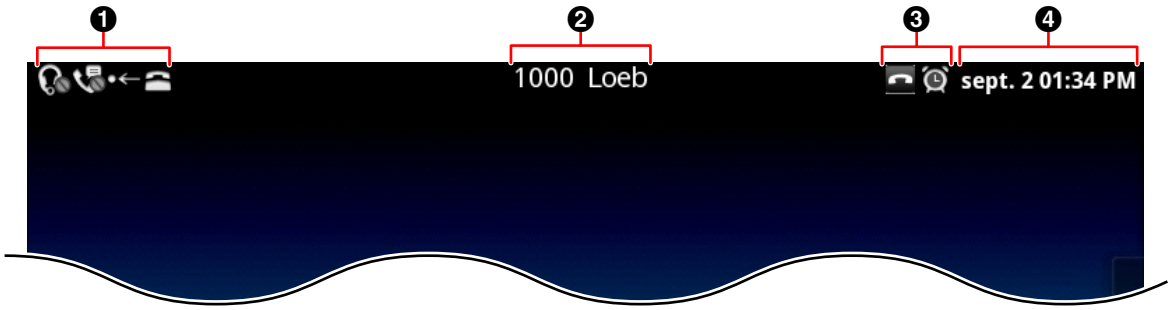

❶ Affiche l’état des paramètres de l’appareil, de nouvelles notifications de message, etc.
❷ Affiche le nom de l’utilisateur et le numéro de téléphone de l’appareil.
Si plusieurs lignes sont configurées sur votre appareil, le numéro de téléphone de la ligne par défaut s’affiche.
❸ Affiche l’état des fonctions du téléphone.
❹ Affiche la date et l’heure actuelle.
(Pour plus de détails sur la configuration de la date et de l’heure, reportez-vous à la page 135.)

Remarque

- Pour plus de détails sur l’écran de notification, reportez-vous à la page 35.

Ecran de Notification

Vous pouvez taper sur les éléments sur l'écran de notification pour afficher des informations supplémentaires.

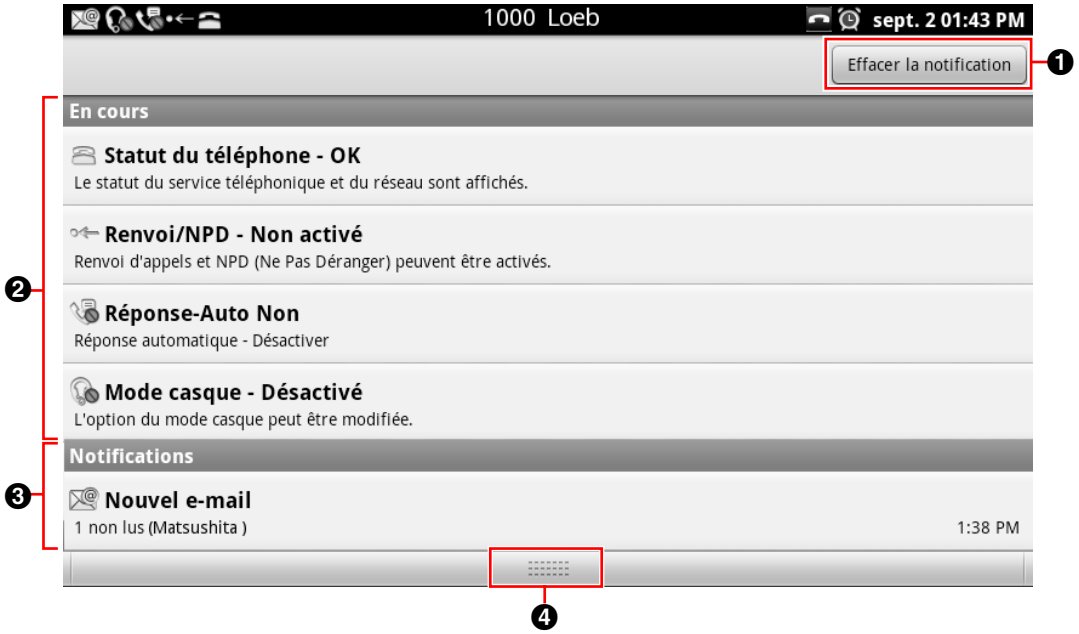

1. Supprimez toutes les notifications.
2. Affiche les paramètres et les informations d'état de l'unité.
   Vous pouvez taper sur chaque élément pour afficher des informations supplémentaires, changer des paramètres, etc.
3. Affiche des notifications actuelles.
   Tapez sur chaque élément pour lancer l'application reliée.
4. Tapez ici pour fermer l'écran d'Application.

Ecran d’Application

L’écran d’Application affiche des applications installées sur l’appareil. Cet écran s’affiche lorsque vous tapez sur sur l’écran d’Accueil.

❶ Affiche les applications installées sur l’appareil (Page 77).
❷ Tapez ici pour fermer l’écran d’Application.

Ecran de Téléphone

Après que l'appareil sera allumé et l'écran d'Accueil s'affiche, l'écran de Téléphone s'affiche automatiquement. Vous pouvez également appuyer sur Phone ou tapez sur sur l'écran d'Accueil pour afficher l'écran d'Accueil.

Ecran de numérotation

Affichage de l’agenda

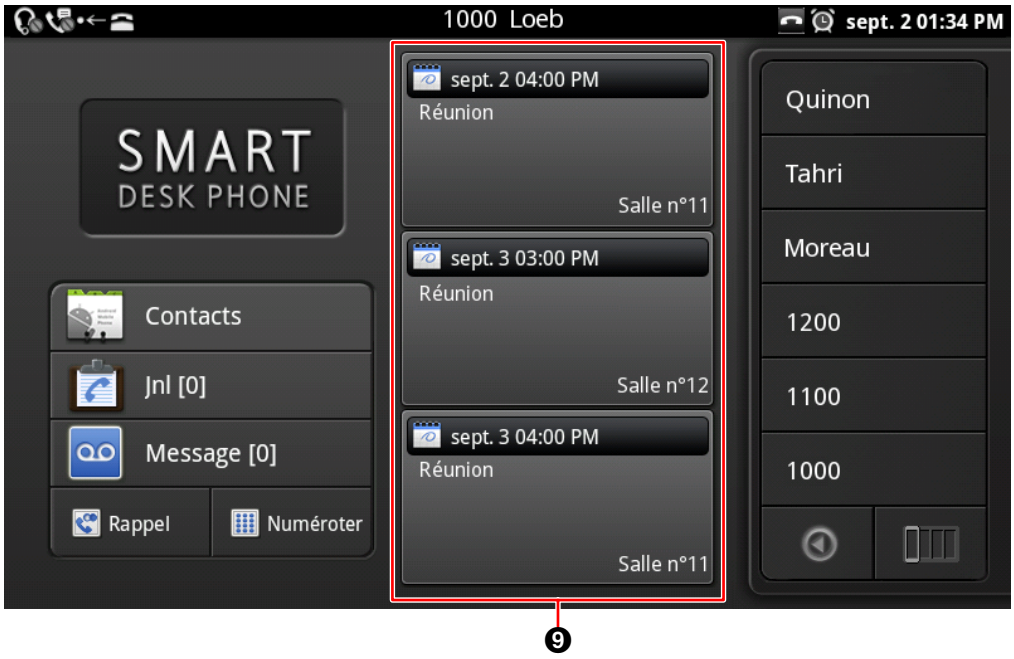

❶ Affiche le fond d’écran (Page 102).
❷ Affiche vos contacts (Page 43).
❸ Affiche le journal des appels (Page 42).
Le nombre d’appels manqués est affiché entre crochets (par ex. [44]). Si plusieurs lignes ont été configurées sur votre unité, le nombre total d’appels manqués sur l’ensemble des lignes est affiché.
❹ Vérifie vos messages vocaux (Page 60).
Le nombre de nouveaux messages est affiché entre crochets (par ex. [26]). Si plusieurs lignes ont été configurées sur votre unité, le nombre total de nouveaux messages sur l’ensemble des lignes est affiché.
❺ Permet de composer de nouveau le dernier numéro composé (Page 53).
❻ Permet de basculer temporairement entre l’affichage des touches de numérotation et l’affichage de l’agenda.
(Pour afficher par défaut l’écran de l’agenda, consultez la page 104.)
❼ Touche de numérotation
❽ Touches programmables (Page 44, Page 98)
❾ Affiche jusqu’à 3 évènements à venir.
Tapez sur un évènement pour le modifier. Les nouveaux évènements peuvent être ajoutés en lançant l’application Agenda depuis l’écran d’Accueil.

Remarque

- Si l’unité est connectée à un PBX Panasonic KX-NS1000, vous pouvez sélectionner "Code d'accès fonction" pour régler Groupe d'appel général, Interception directe Groupe d'interception, Interception directe d'appel et Ligne donnée sécurisé, lorsque vous appuyez sur Menu. Pour plus de détails, consultez la documentation du KX-NS1000.

Ecran d'Appel

Pendant un appel, l'onglet **[En cours]** s'affiche.

❶ **[En cours]** onglet
Affiche les informations sur l'appel en cours.

❷ **[En attente]** onglet
Affiche les informations sur l'appel en attente.

❸ Informations personnelles
Si l'autre correspondant est enregistré dans vos contacts, les informations de cette personne s'afficheront.

❹ **[Appel entrant]** onglet
Affiche les informations sur l'appel entrant.

❺ Affiche les informations sur la ligne utilisée (numéro, nom, etc.).

❻ Affiche la durée de l'appel.

❼ Touches programmables (Page 40)
Les fonctions des touches qui peuvent être utilisées lors d'un appel s'affichent.

❽ Permet de composer de nouveau le dernier numéro composé (Page 53).

❾ Affiche vos contacts (Page 43).

❿ Affiche les touches de numérotation.

Touches programmables

Touche	Description
	Permet de supprimer le dernier numéro saisi.
	Permet de supprimer la numérotation préalable et de retourner à l'écran de Téléphone (Page 53).
	Permet de répondre à un appel.
	Permet de mettre l'appel en cours en attente (Page 57).
	Permet de récupérer un appel en attente et reprend l'appel (Page 57).
	Permet de transférer l'appel (Page 58).
	Permet de supprimer un transfert et de reprendre l'appel (Page 58).
	Permet de connecter un appel à la destination du transfert, et ensuite de raccrocher (Page 58).
	Lorsqu'un appel a été établi avec la destination de transfert (deuxième correspondant), il revient au premier correspondant (Page 58).
	Permet d'effectuer un transfert aveugle (Page 58).
	Permet d'ajouter un 3ème correspondant à l'appel 2 avec deux parties (Page 59).
	Permet de démarrer un appel de conférence avec 3 correspondants (Page 59).
	Coupe l'appel en cours sans raccrocher et maintient l'état décroché de l'unité ou termine un appel de conférence à 3 participants pour retourner à un appel de conférence à 2 participants (Page 59).

Touche	Description
	Permet de rejeter un appel entrant (Page 56). Cette touche ne s'affiche pas pour le Rappel de mise en attente ou lorsque l'appel arrive sur une ligne partagée. **Remarque** • Une ligne partagée est une ligne qui peut être utilisée par plusieurs appareils. C'est une fonction optionnelle et elle peut ne pas être prise en charge par votre système de téléphonie.
	La fonctionnalité dépend de votre système téléphonique. Pour plus de détails, consultez votre administrateur ou votre fournisseur.
	Permet d'ouvrir la porte connectée à la caméra de l'interphone. Cette touche est affichée lorsque vous êtes en communication avec l'interphone. **Remarque** • Cette touche est disponible uniquement lorsque l'unité est connectée à un PBX Panasonic KX-NS1000.

Remarque

- Si l'unité est connectée à un PBX Panasonic KX-NS1000, est activé afin de déconnecter l'appel en cours, de passer un autre appel sans raccrocher, etc.

Ecran du Journal des appels

Lorsque vous tapez sur **[Jnl]** sur l'écran de Téléphone, l'écran du Journal des appels s'affiche.
L'écran du Journal des appels affiche le Journal des appels sortants, le Journal des appels entrants, et le Journal des appels manqués. Les 100 enregistrements les plus récents sont maintenus pour chaque type de journal des appels.

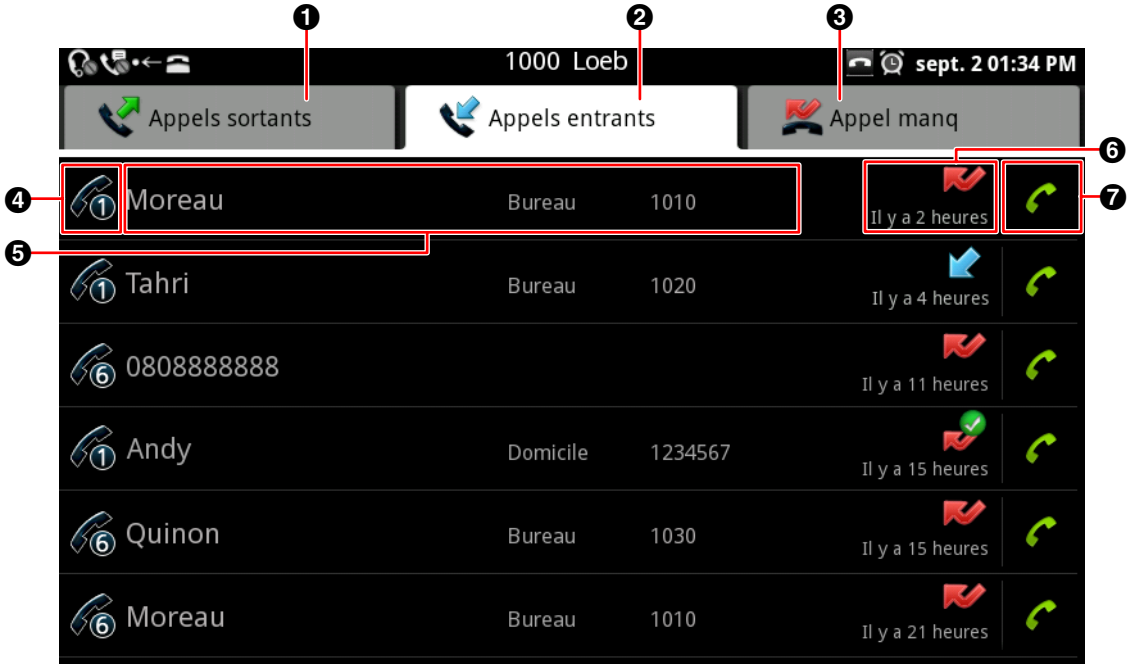

❶ **[Appels sortants]** onglet
Affiche le journal des appels sortants.
❷ **[Appels entrants]** onglet
Affiche le journal des appels entrants, y compris les appels manqués.
❸ **[Appel manq]** onglet
Affiche uniquement les appels manqués.
❹ Affiche la ligne qui a été utilisée lorsque l'appel a été fait ou reçu.
(S'affiche seulement lorsque plusieurs lignes sont configurées sur votre appareil.)
❺ Journal des communications
Affiche des informations de contact enregistrées, telles que noms et numéros de téléphone. S'il n'y a pas d'informations de contacts enregistrées, seul le numéro de téléphone s'affiche.
❻ Affiche la date et l'heure de l'appel.
L'icône indique le type d'appel (Page 50).
❼ Tapez ici pour appeler le numéro de téléphone associé au journal des communications.
Si plusieurs lignes sont configurées sur votre appareil, l'appel est fait depuis la ligne où l'appel d'origine a été fait ou reçu.

Remarque

- Si les informations enregistrées pour un contact changent, les informations seront indiquées dans le journal des appels la prochaine fois quand l'écran du Journal des Appels sera ouvert.
- Si le code de numérotation international (+) est attaché, le numéro s'affiche dans le journal des appels avec un "+".
- Si un appel anonyme est reçu, seul **[Appel Anonyme]** et l'heure de l'appel s'affichent. Un appel ne peut pas être retourné vers un appelant anonyme.

Ecran des Contacts

Lorsque vous tapez sur **[Contacts]** sur l'écran de Téléphone ou sur sur l'écran d'Accueil, l'écran des Contacts s'affiche.

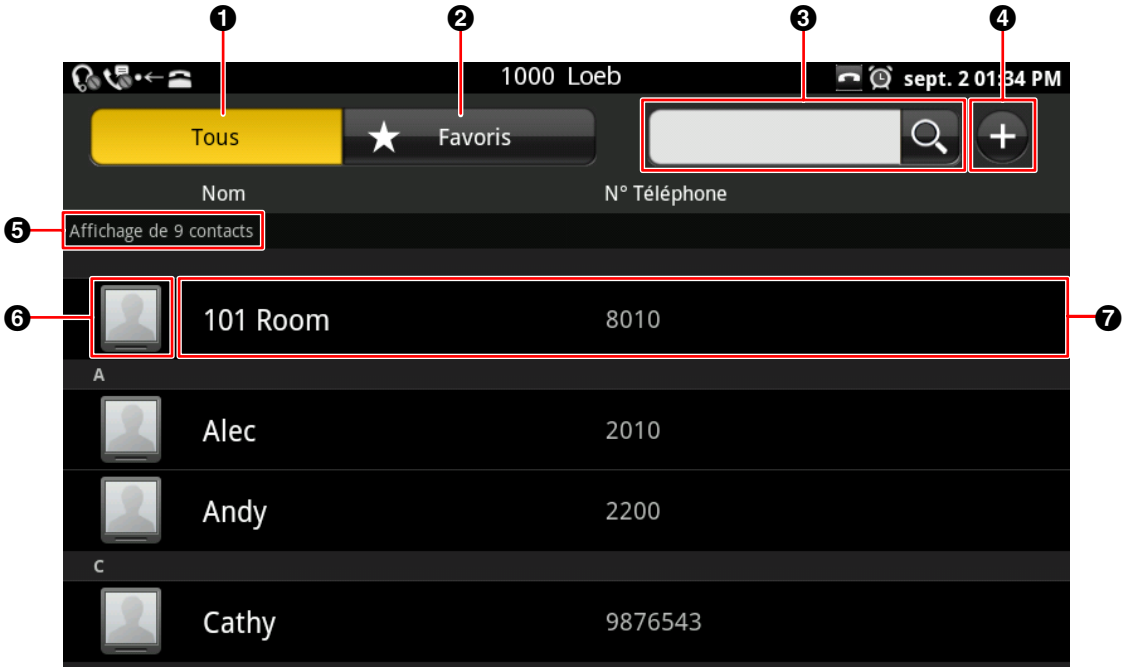

❶ Affiche tous les contacts.
❷ N'affiche que les contacts configurés comme favoris (Page 62).
❸ Permet de saisir un nom pour rechercher un contact (Page 64).
❹ Permet d'ajouter un nouveau contact (Page 61).
❺ affiche le nombre de contacts dans la liste qui s'affiche.
❻ Photo
Lorsque vous tapez sur une photo, la fenêtre contextuelle "quick contact" s'affiche (Page 53).
Des images stockées sur la carte mémoire SD peuvent être utilisées comme images (Page 61).
❼ Affiche les noms et numéros de téléphones enregistrés.
Si plusieurs numéros de téléphone sont enregistrés sous un contact, le numéro par défaut s'affiche. (Pour plus de détails sur les numéros par défaut, reportez-vous à la page 61.)

Ecran des Touches Programmables

Ecran d'une seule rangée

Plein écran

❶ Lorsque vous appuyez sur une touche, la fonction attribuée à la touche programmable est activée.
❷ Permet de basculer entre l'écran d'une seule rangée et le plein écran.
❸ Affiche la colonne suivante.

Remarque

- Pour plus de détails sur l'attribution des fonctions aux touches programmables, reportez-vous à la page 98.

Visionneur de Caméra Réseau

Lorsque vous appuyez sur sur l'écran d'Accueil, le Visionneur de Caméra Réseau démarre. Vous pouvez visualiser les flux vidéo des caméras réseau connectées au réseau.

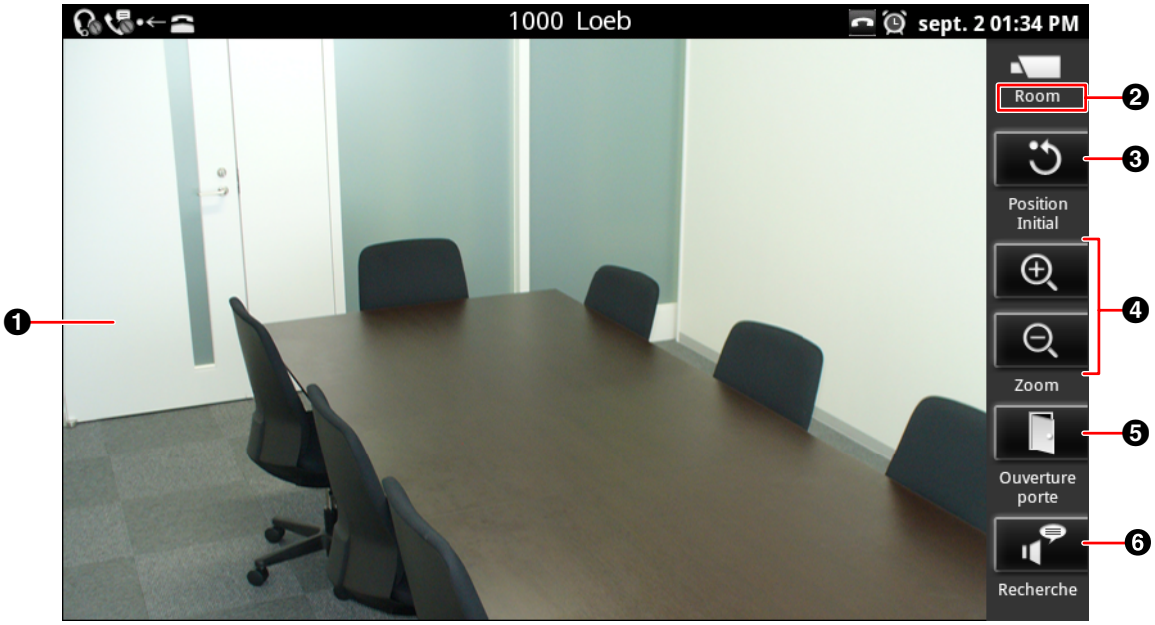

1. Affiche le flux vidéo de la caméra réseau.
2. Affiche le nom de la caméra comme enregistré sur l'écran **[Enregistrement de la caméra]** (Page 69).
3. Permet de retourner à la position de configuration initiale de la caméra (Page 71).
4. Appuyez sur pour zoomer vers le gros plan et sur pour zoomer vers le plan général (Page 70).
5. Permet d'ouvrir la porte. Cette touche est affichée lorsque vous êtes en communication avec l'interphone.
6. Permet d'appeler le numéro de téléphone (numéro d'appel général) associé à la caméra réseau (Page 72).

Remarque

- Pour plus de détails sur l'ajout de caméras réseau, reportez-vous à la page 69.
- est disponible uniquement lorsque l'unité est connectée à un PBX Panasonic KX-NS1000.

Ecran de Verrouillage

Lorsque quelqu'un touche l'écran pendant que le verrouillage d'écran est activé, l'écran suivant s'affiche.

Lorsque vous utilisez un modèle

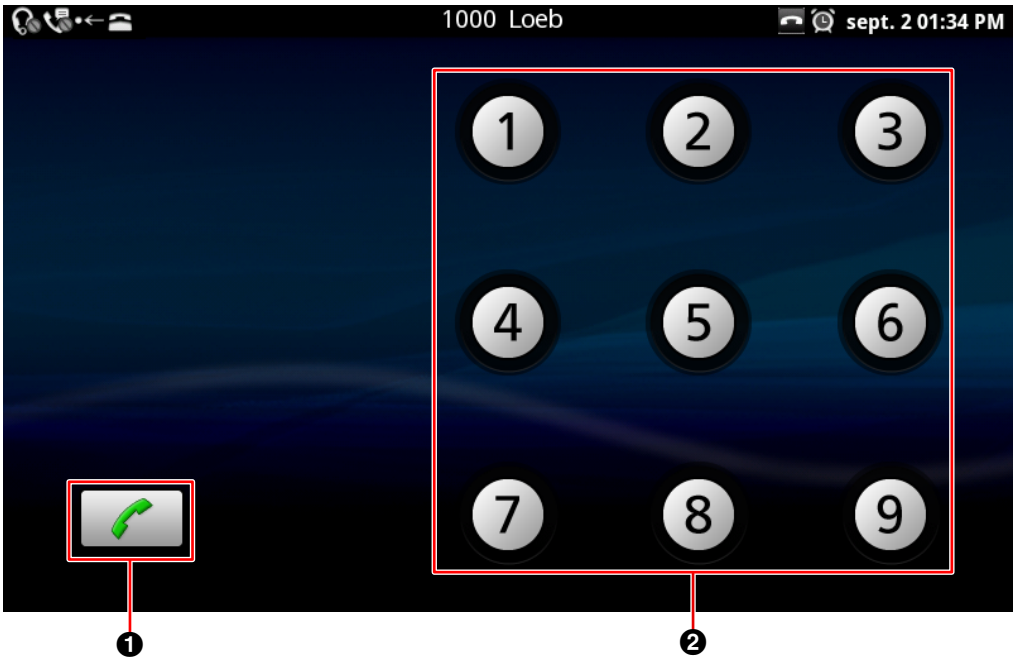

Lorsque vous utilisez un PIN

Lorsque vous utilisez un mot de passe

1000 Loeb
sept. 2 01:34 PM
Saisissez le mot de passe pour procéder au déverrouillage.
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m
?123 , - = . OK
❷
❶

❶ Permet d'appeler un numéro d'urgence (Page 54).
❷ Composez la combinaison de déverrouillage, saisissez le PIN ou saisissez le mot de passe pour déverrouiller l'écran (Page 101).

Remarque

- Pour plus de détails sur l'activation du verrouillage d'écran, reportez-vous à la page 101.

Icônes

Écran d'Accueil (Page 33)

Icône	Description
	Affiche l'écran d'Application.
	Permet de masquer ou d'afficher le dock d'application.
	Permet de fermer l'écran d'Application.
	Permet de glisser des raccourcis, widgets ou dossiers vers cette icône pour les supprimer (Page 104).

Barre d'Etat (Page 34)

Icône	Description
	Affiche l'état du mode casque. : Allumé : Eteint
	Affiche l'état Renvoi d'appels (RNV) ou Ne Pas Déranger (NPD). Si plusieurs lignes sont configurées sur votre appareil, l'icône "Activé" s'affiche lorsque RNV ou NPD est activé sur une de ces lignes. : Activé : Non activé
	Affiche l'état de paramètres de Réponse Automatique. : Oui : Non
	Affiche l'état du service appelant et du réseau. Si plusieurs lignes sont configurées sur votre appareil, l'icône "erreur de connexion" s'affiche dans le cas d'une erreur de connexion sur une des lignes. : Connecté sans problème : Erreur de connexion
	S'affiche lorsqu'une carte SD insérée dans l'unité peut être retirée sans danger (c.-à-d. la carte a été correctement désaccouplée).
	S'affiche lorsqu'une carte SD est insérée dans l'unité et qu'elle est prête à utiliser.
	S'affiche lorsqu'il n'y a pas assez d'espace disponible sur l'appareil. Lorsque cette icône s'affiche, supprimez des contacts, des rendez-vous ou des e-mails pour rendre plus d'espace disponible.
	S'affiche lorsqu'un e-mail est reçu.
	S'affiche pendant que la musique est reproduite.

Icône	Description
	S'affiche lorsqu'une notification d'évènement est reçue.
	S'affiche comme alerte pour les évènements suivants : • La carte mémoire SD a été retirée. • Un dispositif USB non pris en charge a été connecté à l'appareil. • La limite passthru du hub USB a été dépassée. • La demande de courant depuis le port USB est trop grande.
	Affiche le nombre d'icônes qui ne sont pas affichées dans la barre d'état.
	S'affiche lorsque la fonction du rappel d'alarme est active.
	S'affiche lorsqu'une alarme est configurée (Page 77).
	Affiche l'état de l'onglet d'appel en cours. : Utilisé (s'affiche lorsqu'un appel est fait, pendant un appel, lors d'un appel de conférence, etc.) : Non utilisé (s'affiche lorsque la ligne est libre, lors de la réception d'un appel, etc.)
	S'affiche lorsque le volume de tonalité est configuré à "0" (Page 126). Lorsque cette icône est affichée, les tonalités de signalisation sont également coupées.
	S'affiche lorsqu'un téléchargement de fichier est terminé.
	S'affiche lorsqu'une alarme est reçue à partir d'une caméra réseau (uniquement lorsque la notification par barre d'état est spécifiée) ou lorsqu'il y a une erreur de configuration concernant le port d'alarme (Page 75).
	S'affiche lorsqu'une synchronisation des contacts ou du calendrier est exécutée (Page 140). Si les deux sont en cours de synchronisation, l'icône s'affiche en double.
	S'affiche en cas d'échec de la synchronisation des contacts ou du calendrier.

Ecran de Téléphone (Page 37)

Icône	Description
	Affiche vos contacts (Page 43).

Icône	Description
	Affiche le journal des appels (Page 42). : Pas d'appels manqués. : Il y a un ou plusieurs appels manqués. Lorsque l'onglet **[Appel manq]** est ouvert, sur l'écran de Téléphone change vers .
	Indique s'il y a de nouveaux messages vocaux (Page 60). : Pas de nouveaux messages. : Il y a un ou plusieurs nouveaux messages.
	Permet de composer de nouveau le dernier numéro composé (Page 53).
	Affiche le calendrier.
	Affiche les touches de numérotation.
	Permet de basculer entre l'écran d'une seule rangée et le plein écran ou les touches programmables.
	Affiche la colonne suivante de touches programmables en mode d'affichage d'une seule rangée. La colonne avec un bord autour d'elle est la ligne affichée actuellement (par exemple :). Une ligne affichée en rouge indique que la touche utilisée actuellement est attribuée à cette ligne.

Ecran d'Appel (Page 39)

Icône	Description
	Affiche les informations sur l'appel en cours.
	Affiche les informations sur l'appel en attente.
	Affiche les informations sur l'appel entrant.

Ecran du Journal des Appels (Page 42)

Icône	Description
	S'affiche pour les appels sortants.
	S'affiche pour appels entrants avec réponse.

Icône	Description
	S'affiche pour les appels manqués qui ont été vérifiés.
	S'affiche pour les appels manqués qui ont été vérifiés. Lorsque vous appuyez sur le journal des communications pour afficher des informations d'appel, ou lorsque vous tapez sur pour retourner l'appel, l'icône change vers .
	Permet d'appel un autre correspondant.

Ecran de Contact (Page 43)

Icône	Description
	Permet de saisir un nom pour rechercher un contact (Page 64).
	Permet d'ajouter un nouveau contact (Page 61).
	Permet d'appeler le numéro de téléphone par défaut du contact.
	Permet d'envoyer un e-mail à l'adresse e-mail par défaut du contact.
	Affiche l'écran des détails pour le contact sélectionné.
	Permet de configurer le contact sélectionné comme favori.
	Permet d'appeler le numéro de téléphone sélectionné.
	Permet d'écrire un e-mail et de l'envoyer à l'adresse e-mail sélectionné.
	Indique le numéro de téléphone par défaut ou l'adresse e-mail.
	Permet d'attribuer une image stockée sur la carte mémoire SD à un contact.
	Permet d'ajouter l'élément modifiable sélectionné.
	Permet de supprimer l'élément modifiable sélectionné.

Visionneur de Caméra Réseau (Page 45)

Icône	Description
	Permet de retourner l'angle de la caméra réseau, le niveau du zoom et la luminosité aux valeurs par défaut (Page 71).
	Permet de zoomer vers gros plan / vers plan général le flux vidéo de la caméra réseau (Page 70).
	Permet d'éclaircir / de foncer le flux vidéo de la caméra réseau (Page 74).
	Permet de numéroter le numéro de téléphone (numéro d'appel général) associé à la caméra réseau (Page 72).
	Permet d'ouvrir la porte connectée à la caméra de l'interphone pendant une conversation avec l'interphone (Page 71). **Remarque** • Cette icône est disponible uniquement si l'unité est connectée à un PBX Panasonic KX-NS1000.

Ecran de Verrouillage (Page 46)

Icône	Description
	Permet d'appeler un numéro d'urgence (Page 54).

Ecran Comptes et synchronisation des paramètres (Page 140)

Icône	Description
	S'affiche lorsque la synchronisation automatique est activée.
	S'affiche lorsque la synchronisation automatique est désactivée.
	S'affiche lorsque la synchronisation est en cours d'exécution.

Téléphone

Faire des appels

1. Décrochez.
2. Saisissez le numéro de téléphone.
3. Pour mettre fin à l'appel, raccrochez.

Remarque

- Vous pouvez saisir jusqu'à 32 numéros pour le numéro de téléphone.
- Si le numéro composé est enregistré dans un contact, les informations de contact s'affichent.
- Si une caméra réseau est enregistrée dans les informations de contact du correspondant appelé, le Visionneur de Caméra Réseau démarre, et vous pouvez visualiser le flux vidéo depuis la caméra.

Confirmer un Numéro avant de Numéroter (Pré-numéroter)

Vous pouvez confirmer le numéro de téléphone que vous avez saisi avant de le composer.

1. Saisissez le numéro de téléphone avec le combiné toujours raccroché.
2. Soulevez le combiné ou appuyez sur la touche Enter.
3. Pour mettre fin à l'appel, raccrochez.

Remarque

- Effacez le dernier numéro saisi en touchant .
- A l'aide des touches de navigation (et), vous pouvez déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.
- Lorsque vous appuyez sur **[Sup.]** vous retournez sur l'écran du Téléphone.
- Vous pouvez saisir jusqu'à 32 numéros pour le numéro de téléphone.

Renumérotation

Vous pouvez renuméroter le dernier numéro de téléphone composé.

1. Décrochez.
2. Tapez sur **[Rappel]**.
3. Pour mettre fin à l'appel, raccrochez.

Remarque

- Dans l'étape 1, lorsque vous appuyez sur **[Rappel]** sans décrocher, vous activez le mode mains-libres.

Appeler à partir de l'Ecran de Contact

Appeler avec "Quick Contact"

1. Décrochez.
2. Sur l'écran de Téléphone, appuyez sur **[Contacts]**.
3. Appuyez sur la photo du correspondant que vous souhaitez appeler.
4. Appuyez sur .
5. Pour mettre fin à l'appel, raccrochez.

Remarque

- Lorsque plusieurs numéros sont enregistrés dans un contact, le numéro spécifié comme numéro par défaut du contact est composé.
- Si vous utilisez "quick contact" avec un contact pour lequel un numéro par défaut n'est pas spécifié, l'écran suivant s'affiche. si vous sélectionnez la case **[Mémoriser ce choix]**, le numéro de téléphone que vous sélectionnez est enregistré comme numéro par défaut du contact.

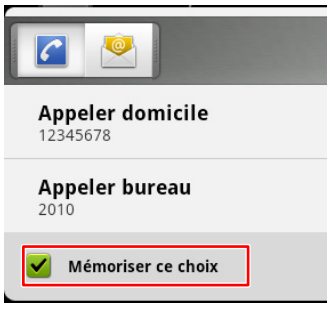

- Si vous appuyez sur une autre méthode de contact que le téléphone, l'application liée à cette méthode de contact démarre.

Sélectionner depuis Plusieurs Numéros Enregistrés d'un Contact

1. Décrochez.

2. Sur l'écran de Téléphone, appuyez sur **[Contacts]**.
3. Tapez sur le nom du correspondant que vous souhaitez appeler.
4. Tapez sur le le numéro que vous souhaitez appeler.
5. Pour mettre fin à l'appel, raccrochez.

Effectuer des appels par le biais du Journal des appels

1. Décrochez.
2. Tapez sur **[RegApp]**.
3. Sélectionnez l'onglet **[Appels sortants]**, l'onglet **[Appels entrants]** ou l'onglet **[Appel manq]**.
4. Appuyez sur l'enregistrement du correspondant que vous souhaitez appeler.
5. Pour mettre fin à l'appel, raccrochez.

Remarque

- Si vous souhaitez appeler un autre numéro enregistré dans le contact ou utiliser une autre méthode de contact, maintenez le téléphone raccroché, tapez sur l'enregistrement et ensuite sélectionnez **[Afficher le contact]**.
  Vous pouvez ensuite sélectionnez un autre numéro ou une autre méthode de contact sur l'écran des détails du contact.

Modifier un numéro de téléphone avant d'appeler

1. Sur l'écran de Téléphone, appuyez sur **[Jnl]**.
2. Sélectionnez l'onglet **[Appels sortants]**, l'onglet **[Appels entrants]** ou l'onglet **[Appel manq]**.
3. Touchez et maintenez l'enregistrement du correspondant que vous souhaitez appeler.
4. Tapez sur **[Modifier le numéro avant l'appel]**.
5. Modifiez le numéro et ensuite décrochez.

Remarque

- Pour plus de détails sur la pré-numérotation, reportez-vous à la page 53.

Supprimer des enregistrements dans le Journal des appels

Pour supprimer 1 enregistrement du Journal des appels

1. Sur l'écran de Téléphone, appuyez sur **[Jnl]**.
2. Sélectionnez l'onglet **[Appels sortants]**, l'onglet **[Appels entrants]** ou l'onglet **[Appel manq]**.
3. Touchez et maintenez l'enregistrement que vous souhaitez supprimer.
4. Tapez sur **[Supprimer du journal d'appels]**.

Pour supprimer tous les enregistrement dans les journaux d'appels

1. Sur l'écran de Téléphone, appuyez sur **[Jnl]**.
2. Appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Effacer le journal d'appels]**.
4. Sur l'écran **[Effacer]**, tapez sur **[OK]**.

Remarque

- Tous les enregistrements dans le journal des appels sortants, le journal des appels entrants et le journal des appels manqués sont supprimés.

Faire un appel en utilisant une touche programmable comme touche de Numérotation "une-touche"

Vous pouvez utiliser une touche programmable configurée comme touche de Numérotation "une-touche" pour faire des appels facilement.

1. Décrochez.
2. Touchez une touche configurée comme touche de Numérotation "une-touche".
3. Pour mettre fin à l'appel, raccrochez.

Remarque

- Une touche programmable configurée comme BLF (Fonction Ligne Occupée) peut également être utilisée pour appeler un téléphone local (Page 100).
- Pour plus de détails sur la configuration de touches de Numérotation "une-touche" et touches BLF, consultez la page 98.

Appeler un Numéro d'Urgence

Pendant que le verrouillage d'écran est actif, vous pouvez appeler un numéro d'urgence que vous avez enregistré préalablement.

1. Décrochez.

2. Appuyez sur .
3. Dans l'écran **[Sélectionner]**, touchez le nom du contact que vous souhaitez appeler.

Remarque

- Pendant que vous avez un appel, les appels entrants ne sont pas reçus.
- Pour plus de détails sur l'enregistrement d'un numéro d'urgence, reportez-vous à la page 32.
- Pour plus de détails sur l'activation du verrouillage d'écran, reportez-vous à la page 101.

Recevoir des Appels

1. Décrochez.
2. Pour mettre fin à l'appel, raccrochez.

Remarque

- Lorsque vous activez la Réponse Automatique, vous pouvez répondre à un appel sans décrocher (Page 98).
- Si une caméra réseau est enregistrée dans les informations de contact de l'appelant, le Visionneur de Caméra Réseau démarre, et vous pouvez visualiser le flux vidéo depuis la caméra.
- Lorsque vous recevez un appel pendant l'utilisation d'une autre application, la fenêtre **[Appel entrant]** s'affiche.

Sélectionner depuis plusieurs appels entrants

Lorsque vous avez des appels entrants depuis plusieurs correspondants à la fois, vous pouvez sélectionnez à quel appel vous souhaitez répondre.

1. Sélectionnez l'appel auquel vous souhaitez répondre au niveau de l'écran **[Appel entrant]**.
2. Tapez sur **[Décro.]**.

Remarque

- Le numéro des appels entrants s'affiche sur l'onglet **[Appel entrant]**.
- Dans l'onglet **[Appel entrant]**, les appels entrants s'affichent du plus ancien au plus récent.

Répondre à un Appel Pendant un Appel (Répondre à Appel en attente)

Lorsque vous recevez un deuxième appel pendant que vous êtes en ligne, vous pouvez répondre au deuxième appel après avoir mis l'appel en cours en attente ou après l'avoir déconnecté.

Déconnecter l'Appel en Cours et Répondre au Deuxième Appel

1. Lorsque vous entendez la tonalité d'appel en attente, raccrochez.
2. Décrochez.

Mettre l'Appel en Cours en Attente et Répondre au Deuxième Appel

1. Dans la fenêtre **[Appel entrant]**, tapez sur **[Fermer]**.
2. Dans l'onglet **[En cours]**, tapez sur **[En attente]**.
3. Appuyez sur la touche DN (touche programmable) de l'appel entrant (voyant vert clignotant rapidement).

Remarque

- Si la mise en attente automatique d'appels est activée à l'aide de la programmation par fichier de configuration, touchez simplement **[Décro.]** dans la fenêtre **[Appel entrant]** pour mettre en attente l'appel en cours et répondre au deuxième appel. Pour plus de détails, consultez votre administrateur ou votre fournisseur.

Rejeter des Appels

Vous pouvez rejeter un appel entrant sur votre appareil ou le configurer pour rejeter certains appels.

Remarque

- Si l'unité est connectée à un PBX Panasonic KX-NS1000, vous ne pouvez pas rejeter un appel entrant.

Rejeter un Appel Lors de la Réception

1. Lorsque vous recevez un appel entrant, tapez sur Rejeter.

Rejeter des appels anonymes

Vous pouvez configurer l'appareil pour rejeter des appels lorsque il reçoit un appel sans présentation du numéro de téléphone.
Pour rejeter des appels anonymes, le paramètre de Blocage d'Appel Anonyme doit être activé via la programmation d'interface Web (Page 106). Pour plus de détails, consultez votre administrateur ou fournisseur.

Remarque

- Les numéros de téléphone rejetés ne sont pas stockés dans le journal des appels entrants.
- Selon la ligne sur laquelle l'appel entrant est reçu, l'appel peut ne pas être rejeté.

Rejeter des appels spécifiques

Vous pouvez configurer l'appareil pour rejeter des numéros de téléphones spécifiques.

Remarque

- Les numéros de téléphone rejetés ne sont pas stockés dans le journal des appels entrants.

Ajouter un numéro de téléphone

Vous pouvez stocker sur la liste de rejet jusqu'à 30 numéros de téléphone que vous souhaitez rejeter.

1. Au niveau de l'écran de Téléphone, appuyez sur Menu.
2. Tapez sur **[Paramètre de blocage d'appel]**.
3. Saisissez le numéro de téléphone (32 caractères maximum).
4. Tapez sur **[OK]**.

Remarque

- Pour enregistrer des numéros de téléphone supplémentaires, répétez la procédure à partir de l'étape 3.

Ajouter un numéro de téléphone du journal des appels entrants

Vous pouvez ajouter un numéro de téléphone en vous référant au journal des appels entrants.

1. Sur l'écran de Téléphone, appuyez sur **[Jnl]**.
2. Sélectionnez l'onglet **[Appels entrants]** ou l'onglet **[Appel manq]**.
3. Tapez sur le numéro que vous souhaitez rejeter.
4. Tapez sur **[Ajouter au blocage d'appel]**.

Modifier un numéro de téléphone stocké

1. Au niveau de l'écran de Téléphone, appuyez sur Menu.
2. Tapez sur **[Paramètre de blocage d'appel]**.
3. Sélectionnez le numéro de téléphone que vous souhaitez modifier.
4. Après avoir saisi le numéro de téléphone, appuyez sur **[OK]**.

Supprimer un numéro de téléphone stocké

1. Au niveau de l'écran de Téléphone, appuyez sur Menu.
2. Tapez sur **[Paramètre de blocage d'appel]**.
3. Sélectionnez le numéro de téléphone que vous souhaitez supprimer.
4. Effacez le numéro affiché.
5. Tapez sur **[OK]**.

Mettre en attente un Appel

1. Dans l'onglet **[En cours]**, tapez sur **[En attente]**.

Remarque

- Lorsqu'un appel a été mis en attente pendant un certain temps, la fenêtre **[Rappel]** s'affiche et vous entendez la tonalité de rappel.
- Si la mise en attente automatique d'appels est activée à l'aide de la programmation par fichier de configuration, touchez simplement une touche DN (Page 98) pour mettre en attente l'appel en cours. Pour plus de détails, consultez votre administrateur ou votre fournisseur.

Récupérer un Appel en attente

1. Sélectionnez l'appel que vous souhaitez récupérer au niveau de l'écran **[En attente]**.
2. Tapez sur **[Récupérer]**.

Remarque

- Le nombre d'appels en attente s'affiche sur l'onglet **[En attente]**.
- Dans l'onglet **[En attente]**, les appels mis en attente s'affichent du plus ancien au plus récent. Les appels en attente qui attendent d'être transférés ou définis pour une conférence s'affiche en haut de la liste.

Transférer un Appel

Transférer après les Réponses de Destination

1. Pendant un appel, appuyez sur **[Transférer]** dans l'onglet **[En cours]**.
2. Appelez la personne vers laquelle vous souhaitez transférer l'appel.
3. Lorsque le correspondant de destination répond, appuyez sur **[Transfert terminé]**.

Remarque

- Pour plus de détails comment faire un appel, reportez-vous à la page 53.
- Dans l'étape 1, au lieu d'appuyer sur **[Transférer]**, vous pouvez taper sur une touche programmable définie comme touche BLF pour appeler la destination du transfert.
- Si le transfert en raccroché est activé sur votre unité, vous pouvez simplement raccrocher à l'étape 3 au lieu de toucher **[Transfert terminé]**. Pour plus de détails, consultez votre administrateur ou fournisseur.
- Dans l'étape 3, au lieu d'appuyer sur **[Transfert terminé]**, vous pouvez taper sur **[Permuter]** pour mettre la destination de transfert en attente et pour parler au correspondant vers lequel vous transférez l'appel. Si vous appuyez de nouveau sur **[Permuter]** vous retournez à la destination de transfert.
- Si la destination du transfert ne répond pas, touchez soit **[Annuler le transfert]** soit la touche programmable DN pour l'appel en attente (voyant vert clignotant lentement) pour que l'appel d'origine vous soit renvoyé.
- Dans l'étape 3, l'appel est toujours transféré même si vous raccrochez avant que la destination de transfert ne réponde.

Transférer sans Attendre une Réponse de la Destination (Transfert Aveugle)[*1]

Vous pouvez transférer un appel directement vers une destination de transfert, sans attendre la réponse de la destination.

1. Pendant un appel, appuyez sur **[Transfert aveugle]** dans l'onglet **[En cours]**.
2. Saisissez le numéro de téléphone de la destination de transfert et ensuite appuyez sur Enter.
3. Raccrochez.

Remarque

- Pour plus de détails comment faire un appel, reportez-vous à la page 53.
- Dans l'étape 2, lorsque vous appuyez sur **[Annuler le transfert]** avant d'appuyer sur Enter vous retournez à l'appel d'origine.

[*1] Si l'unité est connectée à un PBX Panasonic KX-NS1000, vous ne pouvez pas transférer d'appel.

Appel de conférence avec trois correspondants

Lors d'un appel avec deux correspondants, vous pouvez ajouter un troisième correspondant et établir un appel de conférence.

1. Pendant un appel, appuyez sur **[Conférence]** dans l'onglet **[En cours]**.
2. Appelez la personne que vous souhaitez ajouter à l'appel.
3. Lorsque le troisième correspondant répond, appuyez sur **[Démarrer la conférence]**, et la conférence à trois commence.

Remarque

- Pour plus de détails comment faire un appel, reportez-vous à la page 53.
- Si l'interlocuteur que vous souhaitez ajouter à l'appel ne répond pas, vous pouvez retourner à la conférence à deux participants en touchant la touche programmable DN de l'appel en attente (voyant vert clignotant lentement).
- Si l'unité est connectée à un PBX Panasonic KX-NS1000, vous pouvez ajouter un ou plusieurs correspondants à votre appel de conférence à trois. Pour plus de détails, consultez la documentation du KX-NS1000.

Enlever un Correspondant de la Conférence

Pour mettre en attente un correspondant et parler avec l'autre

Vous pouvez mettre en attente un des correspondants et établir un appel à deux. Il est aussi possible de retourner à la conférence à trois.

1. Pendant un appel de conférence à trois, sélectionnez le correspondant que vous souhaitez mettre en attente dans l'onglet **[En cours]**.
2. Tapez sur **[En attente]**.

Remarque

- Vous pouvez retourner à la conférence à trois en tapant sur **[Démarrer la conférence]** après l'étape 2.
- Si vous touchez **[En attente]** sans avoir sélectionné l'un des participants, les deux seront mis en attente.
- Si l'unité est connectée à un PBX Panasonic KX-NS1000, vous ne pouvez supprimer aucun correspondant de la conférence.

Pour déconnecter un correspondant et continuer à parler avec l'autre

Vous pouvez retirer un des correspondants de la conférence et retourner à un appel à deux.

1. Pendant un appel de conférence à trois, sélectionnez le correspondant que vous souhaitez retirer dans l'onglet **[En cours]**.
2. Tapez sur **[Déconnection]**.

Terminer un appel de conférence

1. Raccrochez.

Secret

Pendant un appel, vous pouvez mettre le microphone en sourdine afin que votre voix ne puisse pas être entendue par l'autre partie. Vous pourrez entendre la voix de l'autre partie, mais celle-ci ne pourra pas entendre la vôtre.
Le microphone de l'appareil, le combiné et un casque connecté sont tous mis en sourdine.

1. Appuyez sur Mute.

Remarque

- Lorsque vous appuyez de nouveau sur Mute la mise en sourdine est désactivée.
- Lorsque la fonction Secret est active, la lumière de SP-Phone/ clignote en rouge.

Vérifier les messages

Lorsque vous avez des messages vocaux non écoutés, l'icône **[Message]** apparaît comme sur l'écran de Téléphone.
Le voyant Message/Sonnerie s'allume en rouge.

1. Sur l'écran de Téléphone, appuyez sur **[Message]**.
2. Suivez les instructions vocales.

Remarque

- Pour utiliser cette fonction, le numéro d'accès à la messagerie vocale doit être activé à l'aide de la programmation par fichier de configuration. Pour plus de détails, contactez votre administrateur ou votre fournisseur.
- Si vous devez saisir un mot de passe pour écouter vos messages vocaux, utilisez les touches de numérotation pour saisir le mot de passe. Appuyez sur **[Numéroter]** pour afficher les touches de numérotation, et ensuite saisissez votre mot de passe (Page 37).
- Si plusieurs lignes sont configurées sur votre appareil, sélectionnez la ligne sur laquelle vous souhaitez vérifier les messages vocaux après l'étape 1.

Contacts

L'écran de Contact s'affiche lorsque vous appuyez sur **[Contacts]** sur l'écran de Téléphone ou tapez sur sur l'écran d'Accueil.

Ajouter des Contacts

Pour ajouter un nouveau contact

Vous pouvez enregistrer plusieurs numéros de téléphones et adresses e-mail dans un seul contact.

1. Sur l'écran de Téléphone, appuyez sur **[Contacts]**.
2. Appuyez sur ⊕.
3. Saisissez les informations si nécessaire.

   Photo

   Appuyez sur pour ajouter une photo stockée sur une carte mémoire SD.
   Les formats de fichiers qui peuvent être utilisés sont JPEG, BMP, GIF et PNG.

   Prénom et nom

   Ajoutez un nom et un prénom. Touchez ⊕ pour ajouter un titre, un deuxième prénom, la prononciation phonétique, etc.

   Téléphone

   Ajoutez un numéro de téléphone. Appuyez sur ⊕ pour ajouter plusieurs numéros de téléphone.

   E-mail

   Ajoutez une adresse e-mail. Appuyez sur ⊕ pour ajouter plusieurs adresses e-mail.

   Adresse postale

   Appuyez sur ⊕ pour ajouter une adresse.

   Organisation

   Appuyez sur ⊕ pour ajouter des informations départementales.

   Plus

   Touchez ⊕ pour ajouter une remarque, un nom, un pseudo ou une caméra réseau ou site web au contact.
4. Lorsque vous avez terminé de saisir des informations, appuyez sur **[OK]**.

Remarque

- Pour plus de détails sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 27.
- Appuyez sur ⊖ pour supprimer l'élément éditable sélectionné.
- Si vous allez synchroniser vos contacts avec un compte Google (Page 140), veuillez remarquer :
  - Si l'unité est connectée à un PBX Panasonic KX-NS1000, la synchronisation n'est pas disponible.
  - Les photos de vos contacts ne seront pas synchronisées.
  - Les contacts ayant le même nom dans les contacts de l'unité et du compte Google seront automatiquement associés.
  - Les contacts existants ainsi que tout contact que vous ajoutez seront ajoutés aux contacts du compte Google.

Désigner un Numéro de Téléphone ou Adresse E-Mail par Défaut

Lorsque plusieurs numéros de téléphone ou adresses e-mail ont été ajouté(e)s à un contact, un numéro de téléphone ou une adresse e-mail utilisé(e) fréquemment peut être désigné(e) à la fonction "quick contact" pour contacter rapidement un autre correspondant.

1. Sur l'écran de Téléphone, appuyez sur **[Contacts]**.
2. Sur l'écran de Contacts, appuyez sur le nom du contact.
3. Touchez et maintenant appuyé le numéro ou l'adresse e-mail à utiliser par défaut.
4. Tapez sur **[Numéro téléphone par défaut]**.

Remarque

- Pour faire des appels en utilisant "quick contact", reportez-vous à la page 53.

Supprimer la Désignation par Défaut pour un Numéro de Téléphone ou une Adresse E-Mail

1. Sur l'écran de Téléphone, appuyez sur **[Contacts]**.
2. Sur l'écran de Contacts, appuyez sur le nom du contact.
3. Appuyez sur Menu.
4. Tapez sur **[Modifier le contact]**.
5. Appuyez sur Menu.
6. Tapez sur **[Effacer les données par défaut]**.

Configurer des favoris

En configurant un contact comme favori, vous pouvez facilement accéder aux informations de ce contact.

1. Sur l'écran de Téléphone, appuyez sur **[Contacts]**.
2. Touchez le nom du contact que vous souhaitez définir comme favori.
3. Appuyez sur .

Remarque

- Touchez **[Favoris]** dans l'écran des contacts pour afficher les contacts configurés comme favoris (Page 43).

Ajouter un Contact du Journal des Appels

Vous pouvez ajouter des contacts depuis les numéros de téléphone enregistrés dans le journal des appels.

1. Sur l'écran de Téléphone, appuyez sur **[Jnl]**.
2. Sélectionnez l'onglet **[Appels sortants]**, l'onglet **[Appels entrants]** ou l'onglet **[Appel manq]**.
3. Tapez sur l'enregistrement contenant le numéro que vous souhaitez ajouter.
4. Tapez sur **[Créer un nouveau contact]**.
5. Saisissez les informations si nécessaire.
6. Lorsque vous avez terminé de saisir des informations, appuyez sur **[OK]**.

Remarque

- Pour plus de détails sur les éléments de saisie, reportez-vous à la page 61.

Ajouter un Numéro de Téléphone à un Contact Existant

1. Sur l'écran de Téléphone, appuyez sur **[Jnl]**.
2. Sélectionnez l'onglet **[Appels sortants]**, l'onglet **[Appels entrants]** ou l'onglet **[Appel manq]**.
3. Tapez sur journal des communications contenant le numéro que vous souhaitez ajouter.
4. Tapez sur **[Ajouter aux contacts]**.
5. Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter le numéro de téléphone.
6. Saisissez les informations si nécessaire.
7. Lorsque vous avez terminé de saisir des informations, appuyez sur **[OK]**.

Remarque

- Pour plus de détails sur les éléments de saisie, reportez-vous à la page 61.

Ajouter des Informations de Caméra Réseau à un Contact

Une caméra réseau qui a été configurée pour être connectée à cet appareil peut être ajoutée aux informations du contact. Le flux vidéo d'une caméra réseau enregistré peut être visualisé pendant une conversation.

1. Sur l'écran de Téléphone, appuyez sur **[Contacts]**.
2. Sur l'écran de Contact, appuyez sur le contact auquel vous souhaitez ajouter une caméra réseau.
3. Appuyez sur Menu.
4. Tapez sur **[Modifier le contact]**.
5. Tapez sur sous **[Plus]**.
6. Tapez sur en regard de **[Caméra réseau/Site Web]**.
7. Tapez sur .
8. Sélectionnez une caméra réseau.
9. Lorsque vous avez terminé de saisir des informations, appuyez sur **[OK]**.

Remarque

- Pour plus de détails sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 27.

Intégrer un Interphone/Contact

Si vous souhaitez associer le numéro d'interphone enregistré dans un contact à une caméra réseau, utilisez le type de contacts pour les interphones et ajoutez également des informations de caméra réseau à un contact.

1. Sur l'écran de Téléphone, appuyez sur **[Contacts]**.
2. Sur l'écran de Contact, appuyez sur le contact auquel vous souhaitez ajouter une caméra réseau.
3. Appuyez sur Menu.
4. Tapez sur **[Modifier le contact]**.
5. Appuyez sur l'étiquette du numéro de téléphone.
6. Passez l'étiquette du numéro de téléphone sur **[Interphone]**.
7. Saisissez le numéro d'interphone (2 chiffres).
8. Lorsque vous avez terminé de saisir des informations, appuyez sur **[OK]**.

Remarque

- Si vous ne saisissez qu'un 1 chiffre sous N° Interphone, un 0 est automatiquement ajouté au début du numéro. Par exemple, "5" devient "05".
- Les numéros d'interphone valables varient en fonction du PBX connecté.

- Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'unité est connectée à un PBX Panasonic KX-NS1000.
- Pour plus de détails sur les éléments de saisie, reportez-vous à la page 61.
- Pour plus de détails sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 27.

Modifier un Contact

Vous pouvez modifier les informations enregistrées à un contact.

1. Sur l'écran de Téléphone, appuyez sur **[Contacts]**.
2. Tapez sur le nom du contact que vous souhaitez modifier.
3. Appuyez sur Menu.
4. Tapez sur **[Modifier le contact]**.
5. Lorsque vous avez terminé de saisir des informations, appuyez sur **[OK]**.

Remarque

- Pour plus de détails sur la saisie de texte, reportez-vous à la Page 27.

Supprimer un Contact

Supprimer un Contact

Vous pouvez supprimer un contact.

1. Sur l'écran de Téléphone, appuyez sur **[Contacts]**.
2. Tapez sur le nom du contact que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur Menu.
4. Tapez sur **[Supprimer le contact]**.
5. Dans la fenêtre de confirmation, touchez **[OK]**.

Remarque

- Si la synchronisation au compte Google est activée, la suppression de contacts sur l'unité supprime également ces contacts du compte Google.

Supprimer Tous les Contacts

1. Sur l'écran de Téléphone, appuyez sur **[Contacts]**.
2. Appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Supprimer tout]**.
4. Tapez sur **[OK]**.

Remarque

- Si la synchronisation au compte Google est activée, la suppression de contacts sur l'unité supprime également ces contacts du compte Google.

Rechercher un Contact

Vous pouvez rechercher un contact dans vos contacts enregistrés.

1. Sur l'écran de Téléphone, appuyez sur **[Contacts]**.
2. Appuyez sur , et saisissez le nom du contact que vous recherchez.
3. Appuyez sur un des résultats de recherche.

Remarque

- Chaque fois que vous saisissez une lettre, les résultats de recherche sont mis à jour.
- La recherche n'est pas sensible à la casse.
- Vous pouvez également saisir une adresse e-mail pour rechercher parmi les adresses e-mail enregistrées.
- Pour plus de détails sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 27.

Changer le Type d'Affichage des Contacts

Vous pouvez changer le type d'affichage des contacts dans la liste des contacts.

1. Sur l'écran de Téléphone, appuyez sur **[Contacts]**.
2. Appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Options d'affichage]**.
4. Sélectionnez le type d'affichage.
   Contacts avec un nº de tél.
   Affichez uniquement des contacts pour lesquels un numéro de téléphone a été enregistré.

   Trier la liste par
   Triez la liste selon le prénom (**Prénom**) ou le nom de famille (**Nom de famille**).

   Afficher les contacts avec
   Sélectionnez si vous souhaitez afficher les contacts selon le prénom (**Le prénom en premier**) ou leur nom de famille (**Le nom de famille en premier**).

Lier / Séparer des Contacts

Vous pouvez lier les informations de deux contacts séparés dans un seul contact, et vous pouvez séparer des contacts liés.

Lier Contacts

1. Sur l'écran de Téléphone, appuyez sur **[Contacts]**.
2. Tapez sur le nom d'un des contacts que vous souhaitez lier.
3. Appuyez sur Menu.
4. Tapez sur **[Modifier le contact]**.
5. Appuyez sur Menu.
6. Tapez sur **[Joindre]**.
7. Sélectionnez l'autre contact que vous souhaitez lier à premier.
8. Tapez sur **[OK]**.

Remarque

- Lorsque vous chargez des informations de contact à partir d'une carte SD, si un nom existe déjà en tant que contact enregistré, les informations seront automatiquement synchronisés.

Séparer un Contact

1. Sur l'écran de Téléphone, appuyez sur **[Contacts]**.
2. Appuyez sur le nom du contact que vous souhaitez séparer.
3. Appuyez sur Menu.
4. Tapez sur **[Modifier le contact]**.
5. Appuyez sur Menu.
6. Tapez sur **[Séparer]**.
7. Tapez sur **[OK]**.

Sauvegarder / Charger des informations de contact vers / depuis la carte de mémoire SD

Vous pouvez sauvegarder (exporter) les informations de contacts vers une carte mémoire SD ou charger (importer) les informations de contact information depuis une carte mémoire SD.

Avis

- Lors de l'importation ou de l'exportation de contacts, vous ne pouvez ni faire ni recevoir des appels.

Remarque

- Pour plus de détails sur l'utilisation d'une carte SD, reportez-vous à la page 138.

Sauvegarder le Format pour Données de Contact

Les données de contact enregistrées sur une carte SD ou que vous pouvez charger sont au format vCard™ (extension de fichier .vcf).
La norme vCard est définie par l'IMC (Internet Mail Consortium). Pour plus de détails sur la norme vCard, référez-vous au site Internet suivant.
http://www.imc.org/
Les données dans ce format peuvent être envoyées comme pièce jointe à un e-mail en utilisant la fonction du partage de contact.

Exemple de format vCard (pour un contact)

```
BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N:White;Andy;;;
FN:Andy White
TEL;HOME;FAX:0000000000
EMAIL;HOME:andy@st.org
URL:http//www.matu.net/
URL:http//www.matu.or.jp
SOUND;X-RINGTONE;NUM:1
END:VCARD
```

Avis

- Lorsque vous modifiez les fichiers vCard sur votre ordinateur en utilisant un éditeur de texte, sauvegardez le fichier en utilisant le codage de caractères UTF-8.

Sauvegarder sur une carte mémoire SD

1. Sur l'écran de Téléphone, appuyez sur **[Contacts]**.
2. Au niveau de l'écran de Contacts, appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Importer/Exporter]**.
4. Tapez sur **[Exporter vers la carte SD]**.
5. Dans l'écran **[Confirmer l'exportation]**, touchez **[OK]**.

Remarque

- Retournez à l'écran des contacts en touchant **[Annuler]**.

Charger depuis une carte mémoire SD

1. Sur l'écran de Téléphone, appuyez sur **[Contacts]**.
2. Au niveau de l'écran de Contacts, appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Importer/Exporter]**.
4. Tapez sur **[Importer à partir de la carte SD]**.
5. Sur l'écran **[Confirmer l'importation]**, sélectionnez si vous souhaitez sauvegarder les données.
6. Tapez sur **[OK]**.
7. Sur l'écran **[Sélectionner un fichier VCard]**, sélectionnez un type d'importation.

   Importer un fichier vCard
   Importez un fichier spécifié.

   Importer plusieurs fichiers vCard
   Sélectionnez plusieurs fichiers et importez-les ensuite.

   Importer tous les fichiers vCard
   Importez tous les fichiers.
8. Tapez sur **[OK]**.
9. Sur l'écran **[Sélectionner un fichier VCard]**, sélectionnez les fichiers à importer.
10. Tapez sur **[OK]**.

Remarque

- Retournez à l'écran des contacts en touchant **[Annuler]**.

- Si **[Importer tous les fichiers vCard]** est sélectionné dans l'étape 7, les étapes 9 et 10 sont omises.
- S'il y a seulement 1 fichier sur la carte mémoire SD, les étapes 7 via 10 sont omises.
- Si vous avez enregistré un compte Google, tous les contacts que vous importez à partir d'une carte SD sont automatiquement ajoutés à votre compte Google.
- Pour plus de détails concernant l'enregistrement d'un compte Google, consultez la page 140.

Envoyer les informations de contact comme pièce jointe à l'e-mail

Vous pouvez envoyer les informations de contact en tant que pièce jointe d'un e-mail.

Avis

- Si vous n'avez pas créé un compte d'e-mail, lancez d'abord l'application de courrier électronique et créez un compte d'e-mail (Page 87).

Envoyer toutes les informations de contact en tant que pièce jointe d'un e-mail

1. Sur l'écran de Téléphone, appuyez sur **[Contacts]**.
2. Appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Importer/Exporter]**.
4. Tapez sur **[Partager les contacts visibles]**.
5. Une fois que l'application d'e-mail est lancée, saisissez l'adresse du destinataire, un sujet et un message.
6. Tapez sur **[Envoyer]**.

Remarque

- Pour plus de détails sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 27.

Envoyer les informations d'un contact individuel en tant que pièce jointe d'un e-mail

1. Sur l'écran de Téléphone, tapez sur **[Contacts]**.
2. Touchez le nom du contact dont vous souhaitez envoyer les informations.
3. Appuyez sur Menu.
4. Tapez sur **[Partager]**.
5. Une fois que l'application d'e-mail est lancée, saisissez l'adresse du destinataire, un sujet et un message.
6. Tapez sur **[Envoyer]**.

Remarque

- Pour plus de détails sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 27.

Attribuer des Tonalités à des Contacts Spécifiques

Vous pouvez attribuer différentes tonalités à des contacts spécifiques.

1. Sur l'écran de Téléphone, tapez sur **[Contacts]**.
2. Sur l'écran de Contacts, appuyez sur le nom du contact auquel vous souhaitez attribuer une tonalité.
3. Appuyez sur Menu.
4. Tapez sur **[Options]**.
5. Tapez sur **[Sonnerie]**.
6. Sélectionnez une tonalité sur l'écran **[Tonalité de Sonnerie]**.
7. Tapez sur **[OK]**.

Remarque

- Si vous déterminez une tonalité stockée sur une carte mémoire SD et que la carte mémoire SD est retirée, la tonalité 1 est utilisée au lieu de la tonalité spécifiée. Lorsque la carte mémoire SD est réinsérée, la tonalité précédemment spécifiée est utilisée.

Caméra réseau

Sur l'écran Accueil, appuyez sur pour démarrer le Visionneur de Caméra Réseau.

Pour de nouvelles informations sur les caméras réseau qui ont été testées avec cet appareil, reportez-vous à la page Internet suivante : http://panasonic.net/pcc/support/sipphone

Remarque

- Pour visualiser l'entrée vidéo d'une caméra réseau à partir de cette unité, la caméra réseau doit être configurée pour utiliser le codec vidéo H.264.
- Il est possible que certaines opérations ne soient pas disponibles selon le modèle de caméra.

Enregistrer une Caméra Réseau

Vous pouvez enregistrer un maximum de 16 caméras connectées au réseau.

1. Appuyez sur sur l'écran d'Accueil.
2. Dans le Visionneur de Caméra Réseau, appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Enregistrement de la caméra]**.
4. Dans la liste **[Enregistrement de la caméra]**, appuyez sur le numéro de l'entrée dans lequel vous souhaitez enregistrer la caméra.
5. Saisissez les informations nécessaires.

   Nom de la caméra
   Spécifiez le nom de la caméra. Vous pouvez saisir un maximum de 20 caractères.

   Adresse de la caméra[*1]
   Saisissez l'adresse IP de la caméra ou FQDN (Nom de Domaine Complet).

   Nº de port[*1]
   Saisissez le numéro de port de la caméra réseau (1 à 65535).
   La valeur par défaut d'usine est 80.

   Identifiant utilisateur
   Saisissez le nom d'utilisateur à utiliser lors de la connexion à la caméra réseau (32 caractères alphanumériques maximum).

   Mot de passe
   Saisissez le mot de passe à utiliser lors de la connexion à la caméra réseau (32 caractères alphanumériques maximum).

   Nº Appel Général
   Saisissez le numéro de téléphone lié à la caméra (32 caractères maximum).

   Position de l'image
   Spécifiez la zone de rognage pour l'image affichée dans le Visionneur de Caméra Réseau. Cet appareil prend en charge VGA et 720p. Si le flux vidéo de la caméra réseau est actuellement reçu, indique la résolution actuelle (VGA ou 720p).

   Flux
   Si la caméra est configurée pour émettre plusieurs flux, sélectionnez le flux de caméra vidéo à visualiser (**Flux 1**/**Flux 2**). Pour plus de détails, consultez la documentation de votre caméra.

   [*1] Elément requis.
6. Lorsque vous avez terminé la saisie des éléments nécessaires, tapez sur **[OK]**.

Remarque

- Si une caméra réseau est enregistrée dans un contact, vous pouvez visualiser le flux vidéo de la caméra réseau pendant que vous êtes en communication avec ce contact (Page 62).
- Dans la liste **[Enregistrement de la caméra]**, une coche s'affiche sur les numéros dans lesquels une caméra est déjà enregistrée. Le nom de la caméra s'affiche également, si un nom a été spécifié.
- Lorsque vous appuyez sur **[Sup.]** vous retournez à la liste **[Enregistrement de la caméra]**.
- Pour plus de détails sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 27.

Sélectionner une Caméra Réseau

1. Appuyez sur sur l'écran d'Accueil.
2. Dans le Visionneur de Caméra Réseau, appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Sélection Caméra]**.
4. Appuyez sur le nom d'une caméra dans la liste **[Sélection Caméra]**.
5. Tapez sur **[Fermer]**.

Remarque

- Si un nom n'est pas spécifié pour une caméra, un numéro s'affiche dans la liste **[Enregistrement de la caméra]** (par ex. Caméra 1).
- Lors du prochain démarrage du Visionneur de Caméra Réseau, le flux vidéo de la caméra sélectionnée précédemment s'affiche.

Contrôler une Caméra Réseau

Changer la zone de visualisation

1. Appuyez sur sur l'écran d'Accueil.
2. Glissez à travers l'écran du flux vidéo de la caméra réseau.

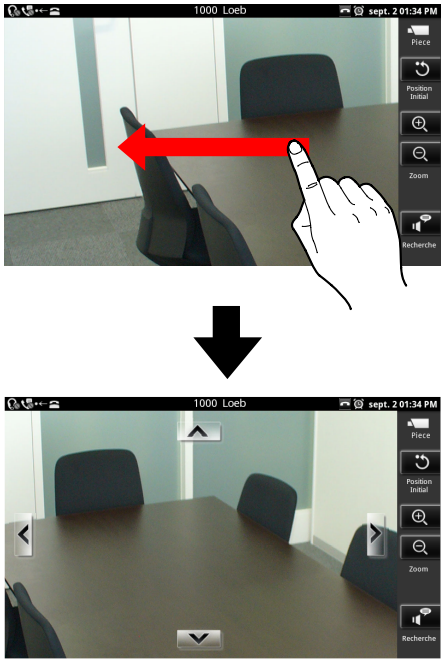

Remarque

- Si vous glissez rapidement, la visualisation peut continuer à bouger même après que vous avez retiré votre doigt.

Zoom Avant et Arrière

1. Appuyez sur sur l'écran d'Accueil.
2. Dans le Visionneur de Caméra Réseau, appuyez sur (zoom avant) ou (zoom arrière).

Centrer la vue sur une touche

1. Appuyez sur sur l'écran d'Accueil.
2. Appuyez sur l'écran où vous souhaitez centrer la vue.

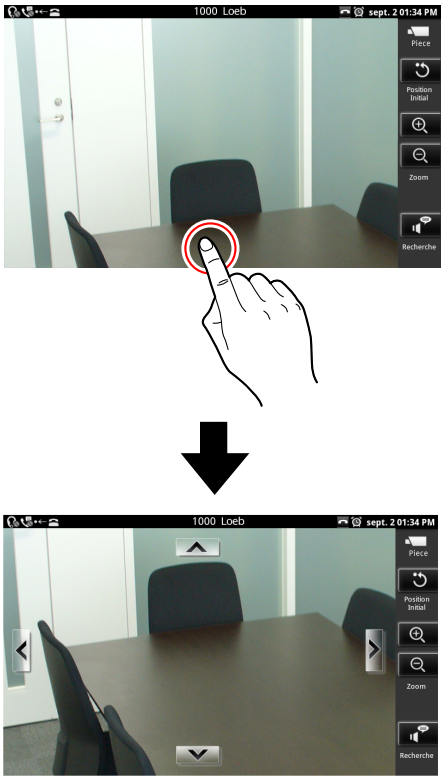

Retourner la Vue à la Position Initiale (configuration dans la caméra)

1. Appuyez sur sur l'écran d'Accueil.
2. Dans le Visionneur de Caméra Réseau, appuyez sur .

Remarque

- Les paramètres de zoom et de luminosité reviennent également sur leur position initiale.

Intégrer un Interphone/Contact

Si une caméra est connectée à un interphone ou reliée à un contact de la liste des contacts, le flux de la caméra s'affiche automatiquement lorsque vous recevez un appel de ou passez un appel à l'interphone ou au contact en question. Pour plus de détails au sujet de l'enregistrement de caméras pour les contacts, reportez-vous à la section "Ajouter des Informations de Caméra Réseau à un Contact (Page 62)".

Remarque

- Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'unité est connectée à un PBX Panasonic KX-NS1000.

Ouvrir les Portes

En cas d'appel avec un interphone connecté à une caméra d'interphone, vous pouvez ouvrir la porte à partir du téléphone KX-UT670.

1. Sur le Visionneur de Caméra Réseau, appuyez sur .

Remarque

- Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'unité est connectée à un PBX Panasonic KX-NS1000.

Appeler un Numéro de Téléphone Associé à une Caméra

Vous pouvez appeler un numéro de téléphone qui est associé à une caméra réseau, s'appelant un numéro d'appel général. Le numéro est composé depuis le Visionneur de Caméra Réseau pendant que le flux vidéo de la caméra s'affiche. L'écran de Téléphone n'est pas affiché.

1. Appuyez sur sur l'écran d'Accueil.
2. Dans le Visionneur de Caméra Réseau, appuyez sur .
3. Lorsque vous entendez la tonalité de confirmation ou que l'autre partie répond, commencez à parler.
4. Pour terminer l'appel, appuyez sur SP-Phone/.

Remarque

- Pour plus de détails sur l'enregistrement d'un numéro d'appel général, reportez-vous à la page 69.

Basculer Automatiquement entre Plusieurs Caméras

Vous pouvez avoir le cycle de l'appareil à travers les caméras réseau enregistrées et afficher chaque flux vidéo un par un.

1. Appuyez sur sur l'écran d'Accueil.
2. Dans le Visionneur de Caméra Réseau, appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Sélection Caméra]**.
4. Dans la **[Sélection Caméra]** liste, appuyez sur **[Séquentiel]**.
5. Tapez sur **[Fermer]**.

Remarque

- Lorsque le basculement automatique démarre, le flux vidéo de la caméra réseau sélectionnée actuellement s'affiche d'abord, et ensuite les flux vidéo s'affichent dans l'ordre selon lequel les caméras sont listées dans la liste **[Sélection Caméra]**.
- Lorsque vous sélectionnez une caméra réseau dans la liste **[Sélection Caméra]** le basculement automatique s'arrête.
- Si vous touchez l'écran, le basculement automatique s'arrête temporairement sur le flux vidéo en cours. Pour reprendre le basculement, appuyez de nouveau sur **[Séquentiel]**. Alors que le basculement est temporairement arrêté, d'autres opérations telles que la sélection d'une caméra réseau arrêtent le basculement automatique.

Configurer l'Intervalle de Basculement

Vous pouvez changer la durée pendant laquelle les flux vidéo s'affichent avant qu'il ne soient basculés.

1. Appuyez sur sur l'écran d'Accueil.
2. Dans le Visionneur de Caméra Réseau, appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Sélection Caméra]**.
4. Appuyez sur Menu.
5. Tapez sur **[Intervalle séquentiel]**.
6. Appuyez sur la durée souhaité.

Remarque

- La valeur par défaut d'usine est **[10 secondes]**.
- Si la commutation automatique est déjà sélectionnée, vous pouvez ignorer l'étape 4.

Utiliser les Préréglages de la Caméra Réseau

Vous pouvez sélectionner une position de vision qui a été enregistrée préalablement dans les paramètres de la caméra réseau. Ils s'appelent "préréglages".

1. Appuyez sur sur l'écran d'Accueil.
2. Dans le Visionneur de Caméra Réseau, appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Position prédéfinie]**.
4. Après avoir tapé sur **[Position prédéfinie]**, sélectionnez la position de caméra que vous souhaitez visualiser.
5. Tapez sur **[Fermer]**.

Remarque

- Vous pouvez visualiser tous les préréglages enregistrés en faisant défiler la liste vers le haut et vers le bas.
- En touchant **[Favoris]** à l'étape 4, les présélections enregistrées en tant que favoris sont affichées.

Ajouter une présélection à vos favoris

1. Appuyez sur sur l'écran d'Accueil.
2. Dans le Visionneur de Caméra Réseau, appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Position prédéfinie]**.
4. Dans la liste **[Position prédéfinie]**, touchez et maintenez la présélection que vous souhaitez ajouter à vos favoris.
5. Tapez sur **[Ajouter aux favoris]**.

Remarque

- Lorsque vous appuyez sur **[Sup.]** vous retournez à la liste **[Position prédéfinie]**.

Supprimer des éléments de vos favoris

1. Appuyez sur sur l'écran d'Accueil.
2. Dans le Visionneur de Caméra Réseau, appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Position prédéfinie]**.

4. Dans la **[Position prédéfinie]** liste, appuyez sur **[Favoris]**.
5. Touchez et maintenez la présélection que vous souhaitez supprimer de vos favoris.
6. Tapez sur **[Supprimer des favoris]**.

Remarque

- Lorsque vous appuyez sur **[Sup.]** vous retournez sur l'écran **[Position prédéfinie]**.

Modifier le Nom d'un Préréglage

1. Appuyez sur sur l'écran d'Accueil.
2. Dans le Visionneur de Caméra Réseau, appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Position prédéfinie]**.
4. Dans la liste **[Position prédéfinie]**, touchez et maintenez appuyé le préréglage dont le nom vous souhaitez modifier.
5. Tapez sur **[Modifier le nom prédéfini]**.
6. Modifiez le nom du préréglage si nécessaire, et ensuite tapez sur **[OK]**.

Remarque

- Lorsque vous appuyez sur **[Sup.]** vous retournez sur l'écran **[Position prédéfinie]**.
- Pour plus de détails sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 27.

Supprimer le nom d'un Préréglage que vous avez Modifié

1. Appuyez sur sur l'écran d'Accueil.
2. Dans le Visionneur de Caméra Réseau, appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Position prédéfinie]**.
4. Dans la liste **[Position prédéfinie]**, touchez et maintenez appuyé le préréglage dont le nom vous souhaitez supprimer.
5. Tapez sur **[Supprimer le nom prédéfini]**.

Remarque

- La suppression d'un préréglage le réinitialise à sa valeur par défaut (**Préréglage**).
- Lorsque vous appuyez sur **[Sup.]** vous retournez sur l'écran **[Position prédéfinie]**.

Configurer les Propriétés d'Ecran

Vous pouvez ajuster la luminosité de la caméra réseau et installer le mode automatique.

Ajuster la Luminosité de l'Image

1. Appuyez sur sur l'écran d'Accueil.
2. Dans le Visionneur de Caméra Réseau, appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Réglage Caméra]**.
4. Tapez sur **[Luminosité]**.
5. Tapez sur + (plus de lumière) ou − (moins de lumière) pour ajuster la luminosité.
6. Appuyez sur **[Fermer]** pour sauvegarder le paramètre.

Remarque

- Lorsque vous appuyez sur **[Réinitialiser]** dans l'étape 5 vous retournez à la valeur spécifiée dans les paramètres de la caméra.

Mode Automatique

Rotation Automatique

La caméra peut être configuré pour faire un panoramique (gauche-droite) plusieurs fois sur toute sa zone de visualisation.

1. Appuyez sur sur l'écran d'Accueil.
2. Dans le Visionneur de Caméra Réseau, appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Réglage Caméra]**.
4. Tapez sur **[Mode automatique]**.
5. Sur l'écran **[Mode automatique]**, tapez sur **[Rotation automatique]**.

Remarque

- Lorsque vous appuyez sur **[Sup.]** vous retournez sur l'écran **[Réglage Caméra]**.

Séquence de préréglage

Vous pouvez faire en sorte que la caméra tourne et affiche les positions de visualisation enregistrées comme préréglage.

1. Appuyez sur sur l'écran d'Accueil.
2. Dans le Visionneur de Caméra Réseau, appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Réglage Caméra]**.
4. Tapez sur **[Mode automatique]**.
5. Sur l'écran **[Mode automatique]**, tapez sur **[Séquence prédéfinie]**.

Remarque

- Lorsque vous appuyez sur **[Sup.]** vous retournez sur l'écran **[Réglage Caméra]**.

Traçage Automatique

Vous pouvez faire en sorte que la caméra suive automatiquement un objet en mouvement.

1. Appuyez sur sur l'écran d'Accueil.
2. Dans le Visionneur de Caméra Réseau, appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Réglage Caméra]**.
4. Tapez sur **[Mode automatique]**.
5. Sur l'écran **[Mode automatique]**, tapez sur **[Suivi automatique]**.

Remarque

- Lorsque vous appuyez sur **[Sup.]** vous retournez sur l'écran **[Réglage Caméra]**.

Annuler le Mode Automatique

1. Appuyez sur sur l'écran d'Accueil.
2. Dans le Visionneur de Caméra Réseau, appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Réglage Caméra]**.
4. Tapez sur **[Mode automatique]**.
5. Sur l'écran **[Mode automatique]**, tapez sur **[Non]**.

Remarque

- Lorsque vous changez la direction de visualisation dans le Visionneur de Caméra Réseau, comme par exemple en glissant ou tapant sur le mode automatique s'annule également.
- Si un autre utilisateur accède à la même caméra réseau et annule le mode automatique ou change la direction de visualisation, le mode automatique s'annule pour tout le monde.

Recevoir des alarmes à partir d'une caméra réseau

Lorsqu'une alarme (détection de mouvement, erreur, anomalie, etc.) d'une caméra réseau est détectée, l'unité peut afficher le flux vidéo de la caméra ayant émis l'alarme.

Configurer la notification d'alarme

1. Au niveau de l'écran d'Accueil, appuyez sur Menu.
2. Tapez sur **[Paramètres]**.
3. Tapez sur **[Caméras réseau]**.
4. Tapez sur **[Notification d'alarme]**.
5. Sélectionnez la méthode de notification :

   Affichage contextuel en direct sur écran
   Une alarme de notification est émise et le flux vidéo de la caméra ayant émis l'alarme est affiché.

   Affichage contextuel en direct sur écran ou notification de la barre d'état
   Une alarme de notification est émise et l'un des événements suivants a lieu :
   - **a.** Si vous regardez le flux vidéo d'une caméra quelconque, le nom de la caméra + est affiché dans la barre d'état.
   - **b.** Le cas échéant, le flux vidéo de la caméra ayant émis l'alarme est affiché.

   Notification de la barre d'état
   Une alarme de notification est émise, le nom de la caméra + est affiché dans la barre d'état.
6. Tapez sur **[OK]**.

Remarque

- Pour éviter que le Visionneur de caméra réseau ne commute trop fréquemment entre flux vidéo lorsque plusieurs alarmes sont issues en une courte période de temps, un temps de désarmement d'alarme est configuré (par défaut : 2 secondes). Pour plus de détails sur le temps de désarmement d'alarme, consultez la page 136.
- Le flux vidéo affiché lorsqu'une alarme est détectée est le flux actuel et non pas le flux

vidéo de l'instant auquel l'alarme avait été émise.

- Le flux vidéo affiché par le Visionneur de caméra réseau lorsqu'une alarme est issue ne se ferme pas automatiquement, même après un certain temps.
- Si vous visualisez le flux vidéo d'une caméra lorsqu'elle émet une alarme, uniquement une notification d'alarme sera émise.
- Les notifications à l'écran de notifications sont affichée en ordre chronologique, les plus récentes d'abord. Les nouvelles notifications d'une caméra réseau écrasent les notifications précédentes de cette caméra, de façon qu'uniquement la notification la plus récente de cette caméra est affichée.
- Lorsqu'une erreur concernant le numéro de port d'alarme, telle qu'un conflit de numéro de port, est affiché dans la barre d'état. Pour plus de détails sur la configuration du port d'alarme, consultez la page 136.

Désactiver une notification d'alarme

1. Au niveau de l'écran d'Accueil, appuyez sur Menu.
2. Tapez sur **[Paramètres]**.
3. Tapez sur **[Caméras réseau]**.
4. Tapez sur **[Notification d'alarme]**.
5. Sélectionnez **[Non]**.
6. Tapez sur **[OK]**.

Applications Intégrées

Cet appareil contient plusieurs applications intégrées que vous pouvez utiliser.

Démarrer une Application

1. Sur l'écran d'Application, tapez sur l'icône de l'application que vous souhaitez démarrer.

Horloge

L'unité peut être utilisée comme horloge de bureau.

Afficher la date et l'heure

Lorsque vous lancez l'application, la date et l'heure actuelle sont affichés en premier plan.

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.

Touches et icônes affichés à l'écran principal de l'application d'horloge

	Affiche la liste des alarmes
	Affiche l'application Gallérie (Page 92)
	Affiche l'application Musique (Page 94)
	Retour à l'écran d'accueil
	Diminue la luminosité de l'écran. L'écran retourne à sa luminosité normale à la prochaine action de l'utilisateur, telles que toucher l'écran ou décrocher le combiné.

Remarque

- A l'écran principal de l'application d'horloge, le jour et l'heure de la prochaine alarme sont affichés dans le coin gauche supérieur. La liste des alarmes est affichée si vous touchez l'affichage de la prochaine alarme.

Configurer une Alarme

Lorsqu'une alarme est configurée, s'affiche dans la barre d'état et l'écran de notification d'alarme s'affiche à l'heure déterminée.

Ajouter une nouvelle alarme

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Tapez sur .
3. Tapez sur **[Ajouter alarme]**, et ensuite déterminez l'heure pour l'alarme.

4. Tapez sur **[Définir]**.
5. Déterminez la tonalité d'alarme ou d'autres éléments si nécessaire.
6. Tapez sur **[Terminé]**.

Modifier une alarme

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Tapez sur .
3. Tapez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
4. Modifiez l'heure, la tonalité d'alarme ou d'autres éléments comme nécessaire.
5. Tapez sur **[Terminé]**.

Activer ou désactiver une alarme

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Tapez sur .
3. Tapez sur l'icône en regard de l'alarme que vous souhaitez activer ou désactiver.
   - : l'alarme est désactivée, tapez sur l'icône pour l'activer.
   - : l'alarme est activée, tapez sur l'icône pour la désactiver.

Remarque

- Dans l'écran **[Alarmes]** (affiché après avoir tapé sur), taper sur affiche l'écran principal de l'application d'horloge.

Supprimer une Alarme

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Tapez sur .
3. Sélectionnez l'alarme que vous souhaitez supprimer.
4. Tapez sur **[Supprimer]**.
5. Tapez sur **[OK]**.

Remarque

- Dans l'écran **[Alarmes]** (affiché après avoir tapé sur), taper sur affiche l'écran principal de l'application d'horloge.

Arrêter une Alarme

A l'heure définie, la tonalité d'alarme sonne et l'écran de notification d'alarme s'affiche.

1. Tapez sur **[Quitter]** sur l'écran de notification d'alarme.

Activer et Annuler le Rappel d'Alarme

Activer le Rappel d'Alarme

Lorsque le réveil d'alarme est activé, l'alarme sonne de nouveau après une certaine durée déterminée.

1. Tapez sur **[Répéter]** sur l'écran de notification d'alarme.

Annuler le Rappel d'Alarme

1. Tapez sur la barre d'état.
2. Dans l'écran de notification, tapez sur **[Alarme (répétition)]**.

Utiliser le Menu du Réveil

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Tapez sur .
3. Tapez sur Menu.
   Vous pouvez configurer les paramètres suivants :

Horloge de bureau		Affiche l'horloge en plein écran.
Ajouter alarme		Permet d'ajouter et de configurer une nouvelle alarme.
Paramè-tres	**Volume**	Permet de définir le volume de l'alarme.
	Répéter après	Spécifiez l'intervalle de répétition de l'alarme lorsque vous tapez sur **[Répéter]** dans l'écran de notification.
	Fonctionnement des boutons de volume	Sélectionnez l'action qui se produit lorsque vous appuyez sur les touches de volume (,) pendant que l'alarme sonne. Vous pouvez sélectionner **[Aucun]**, **[Répéter]** ou **[Désactiver]**.

Navigateur

Vous pouvez naviguer sur les pages Web et les visualiser.

Afficher une Page Web dans le Navigateur

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Tapez sur la boîte d'entrée URL et ensuite saisissez une adresse URL ou un texte à rechercher dans le Web.
3. Tapez sur **[OK]**.

Remarque

- Si vous avez saisi le texte de recherche dans l'étape 2, sélectionnez la page Web que vous souhaitez visualiser dans les résultats de recherche affichés.
- Vous pouvez utiliser pour agrandir ( ) ou réduire ( ) le texte sur l'écran. s'affiche en bas de l'écran lorsque vous défilez.
- Pour plus de détails sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 27.

Utiliser les Signets

Ajouter un Signet

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Affichez la page Web sur laquelle vous souhaitez mettre un signet.
3. Tapez sur Menu.
4. Tapez sur **[Favoris]**.
5. Tapez sur **[Ajouter]**.
6. Changez le titre du signet si nécessaire et ensuite tapez sur **[OK]**.

Afficher une page Web depuis la Liste des Signets

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Favoris]**.
4. Tapez sur la page Web que vous souhaitez visualiser.

Ouvrir et Fermer les Fenêtres

Ouvrir une Nouvelle Fenêtre

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Touchez et maintenez sur la page Web actuellement affichée dans le navigateur, un lien vers une page que vous souhaitez visualiser.
3. Tapez sur **[Nouvelle fenêtre]**.

Fermer une Fenêtre

1. Pendant que vous visualisez une page Web, appuyez sur Menu.
2. Tapez sur **[Fenêtres]**.
3. Tapez sur dans la rangée de la fenêtre que vous souhaitez fermer.

Configurer la Page d'Accueil

Vous pouvez définir quelle page Web s'affiche lorsque vous ouvrez une nouvelle fenêtre.

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Plus]**.
4. Tapez sur **[Paramètres]**.
5. Tapez sur **[Page d'accueil]**.
6. Saisissez l'adresse URL de la page Web que vous souhaitez définir comme page d'accueil.
7. Tapez sur **[OK]**.

Retourner à la Page Précédente

Vous pouvez retourner à la page Web que vous étiez en train de visualiser avant la page Web actuelle.

1. Pendant que vous visualisez une page dans le Navigateur, appuyez sur Back.

Remarque

- Pour afficher la page Web que vous étiez en train de visualiser avant de retourner à une page, appuyez sur Menu, et ensuite tapez sur **[Suivant]**.

Utiliser les Menus du Navigateur

Utiliser le Menu Affiché en Touchant et Maintenant un Lien

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Pendant la visualisation d'une page dans le Navigateur, touchez et maintenez un lien.
   Les actions suivantes sont disponibles :

Ouvrir	Permet d'ouvrir un lien.
Nouvelle fenêtre	Permet d'ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre.
Lien du favori	Permet de mettre un signet sur la page Web marquée par le lien.
Enregistrer le lien	Permet de sauvegarder le contenu de la musique, l'URL, le document, etc. marqué par le lien sur une carte SD.
Partager le lien[*1]	Permet d'envoyer l'URL marquée par le lien dans un message e-mail.
Copier l'URL du lien	Permet de copier l'URL marquée par le lien.
Enregistrer l'image	Enregistrez l'image désignée par le lien sur une carte SD. Cette action n'est disponible que lorsque le lien a un fichier d'image en tant que destination.

Afficher l'image	Afficher l'image désignée par le lien. Cette action n'est disponible que lorsque le lien a un fichier d'image en tant que destination.

*1 Cet élément ne s'affiche que si un compte e-mail est configuré. (Pour configurer un compte e-mail, reportez-vous à la page 87.)

Utiliser le Menu Affiché en Tapez sur le Bouton de Menu

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Pendant que vous visualisez une page dans le navigateur Web, appuyez sur Menu.
   Les actions suivantes sont disponibles :

Nouvelle fenêtre		Permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre.
Favoris		L'écran de signet s'affiche là où vous pouvez ajouter de nouveaux signets et afficher des pages portant un signet.
Fenêtres		Permet d'afficher une liste de fenêtres actuellement ouvertes.
Interrompre		Arrêt de chargement de la page Web. Cette action n'est disponible que lors du chargement d'une page.
Actualiser		Recharger les informations de la page Web actuelle. Cette action n'est disponible qu'après le chargement complet de la page.
Suivant		Avances une page lorsque vous visualisez une page affichée en appuyant sur Back.
Plus	**Ajouter un favori**	Permet d'ajouter un signet pour la page Web en cours.
	Rechercher sur la page	Permet de rechercher du texte sur la page Web en cours.
	Sélectionner le texte	Sélectionner et copier du texte de la page Web en cours.
	Infos sur la page	Permet d'afficher des informations relatives à la page Web en cours.
	Partager la page[*1]	Permet d'envoyer l'URL de la page Web en cours dans un message e-mail.
	Téléchargements	Permet de visualiser une liste de fichiers (images, musique, URL, documents, etc.) que vous avez téléchargés depuis des sites Web en utilisant les commandes **[Enregistrer le lien]** ou **[Enregistrer l'image]**.
	Paramètres	Permet de configurer des paramètres comme la police du texte et la sécurité.

*1 Cet élément ne s'affiche que si un compte e-mail est créé. (Pour créer un compte e-mail, reportez-vous à la page 87.)

Calculatrice

Vous pouvez utiliser l'application Calculatrice pour effectuer des calculs mathématiques.

1. Tapez sur = sur l'écran d'Application.

Remarque

- Toucher et maintenir le champ de calcul affiche des options d'édition telles que **[Sélectionner le texte]**, **[Tout copier]** et **[Coller]**.
- Si vous tapez sur **[EFF.]**, le caractère devant le curseur est supprimé.
  Si vous touchez et maintenez **[EFF.]**, le calcul entier est supprimé.

Utiliser le Menu de la Calculatrice

1. Tapez sur = sur l'écran d'Application.
2. Appuyez sur Menu.
   Les actions suivantes sont disponibles :

Effacer l'historique	Permet de supprimer l'historique de calcul.
Fonctions avancées	Permet de basculer du clavier arithmétique classique au clavier à fonctions avancées.
Panneau de base	Permet de basculer du clavier à fonctions avancées au clavier classique.

Agenda

Vous pouvez ajouter et gérer des évènements.
Les évènements que vous avez enregistré dans l'écran Agenda s'affichent à l'écran Téléphone (Page 38).
Lorsqu'une notification définie pour un évènement est activée, s'affiche dans la barre d'état.

Afficher l'Agenda

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Jour]**, **[Semaine]**, **[Mois]**, ou **[Mon planning]** pour changer la vue.

Remarque

- Si vous appuyez sur Menu et ensuite sur **[Aujourd'hui]** vous pouvez rapidement changer l'affichage du jour.
- En touchant un jour dans la vue Mois, soit la vue Jour, soit la vue Agenda est affichée, selon la vue affichée en dernier.
- Si la synchronisation Google est activée et que vous actionnez **[Plus]** → **[Agendas]** après l'étape 2, le compte Google avec lequel vous synchronisez est affiché. Vous pouvez sélectionner si le calendrier doit être affiché et synchronisé en actionnant le compte :

	Synchronise le calendrier et affiche les événements synchronisés du calendrier.
	Synchronise le calendrier mais n'affiche pas les événements synchronisés du calendrier.
	Ne synchronise pas le calendrier et n'affiche pas les événements du calendrier du compte Google.

Ajouter un Evènement

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Plus]**.
4. Tapez sur **[Nouvel événement]**.
5. Saisissez un nom, la date, l'heure, l'endroit, les détails, etc. pour l'événement.
6. Sous **[Rappels]**, sélectionnez combien de temps avant l'événement vous souhaitez être rappelé de l'événement.
7. Tapez sur **[OK]**.

Remarque

- A l'étape 6, toucher permet d'ajouter des rappels supplémentaires.
- Pour plus de détails sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 27.
- Si vous synchronisez votre calendrier avec un compte Google (Page 140), les événements existants et tous les événements que vous ajoutez seront ajoutés au compte Google.

Vérifier un Evènement

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Appuyez sur [Menu].
3. Tapez sur **[Jour]**, **[Semaine]**, **[Mois]** ou **[Mon planning]** pour changer la vue.
4. Tapez sur l'évènement que vous souhaitez vérifier.

Modifier un Evènement

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Appuyez sur [Menu].
3. Tapez sur **[Jour]**, **[Semaine]**, **[Mois]** ou **[Mon planning]** pour changer la vue.
4. Tapez sur l'évènement que vous souhaitez modifier.
5. Appuyez sur [Menu].
6. Tapez sur **[Modifier l'événement]**.
7. Saisissez les nouvelles informations si nécessaire, et ensuite tapez sur **[OK]**.

Remarque

- Pour plus de détails sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 27.

Supprimer un Evènement

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Appuyez sur [Menu].
3. Tapez sur **[Jour]**, **[Semaine]**, **[Mois]** ou **[Mon planning]** pour changer la vue.
4. Sélectionnez l'évènement que vous souhaitez supprimer.
5. Appuyez sur [Menu].
6. Tapez sur **[Supprimer l'événement]**.
7. Tapez sur **[OK]**.

Remarque

- Si la synchronisation au compte Google est activée, la suppression d'événements sur l'unité supprime également ces événements du compte Google.

Supprimer une Notification / Activer un Rappel

Lorsqu'une notification est déterminée pour un évènement, s'affiche dans la barre d'état à la date et à l'heure spécifiées.
Suivez la procédure ci-dessous pour annuler la notification ou activer le rappel.

1. Tapez sur la barre d'état.
2. Tapez sur la notification.
3. Appuyez soit sur **[Tout supprimer]** soit sur **[Tout répéter]**.

Tout supprimer	Permet de supprimer les notifications de tous les évènements.
Tout répéter	Les notifications de tous les évènements sont réactivées après 5 minutes.

Configurer les Paramètres de l'Agenda

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Plus]**.
4. Tapez sur **[Paramètres]**.
5. Configurez les paramètres selon vos besoins.

Alertes et notifications	Sélectionnez la méthode de notification. **Alerte :** A l'heure et la date spécifiée, s'affiche dans la barre d'état et l'écran de Notification s'affiche également. Si une tonalité de notification est définie, elle est reproduite. **Barre d'état :** A l'heure et la date spécifiée, s'affiche dans la barre d'état. Si une tonalité de notification est définie, elle est reproduite. **Désactiver :** Les notifications ne sont pas effectuées.
Sélectionner un son de notification	Sélectionnez la tonalité à utiliser lorsqu'une notification se produit.
Rappel par défaut	Détermine combien de minutes les notifications devraient se produire avant le début de l'évènement.

E-mail

Vous pouvez composer des messages e-mail. Vous pouvez également attacher des photos aux messages.

Créer un Compte E-mail

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Saisissez une adresse e-mail et son mot de passe associé.
3. Tapez sur **[Suivant]**.
4. Configurez les paramètres selon les instructions sur écran.

Remarque

- Pour plus de détails sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 27.

Créer et Envoyer un Nouveau Message E-mail

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Composer]**.
4. Saisissez un destinataire, objet et un corps de message.
5. Tapez sur **[Envoyer]**.

Remarque

- Vous pouvez créer un message e-mail depuis l'écran de Contacts. Sur l'écran de Contacts, sélectionnez le contact auquel vous souhaitez envoyer l'e-mail, et ensuite tapez sur l'adresse e-mail. Lorsque l'écran de composition de message s'affiche, suivez les étapes 4 et 5 ci-dessous. Il est également possible de rechercher une adresse e-mail en utilisant le champ de recherche de contacts (Page 64).
- Si vous saisissez les premiers nouveaux caractères d'une adresse e-mail dans le champ du destinataire, les adresses e-mail enregistrées dans vos contacts qui correspondent au texte saisi s'affichent.
- Toucher l'icône en regard des champs A, Cc ou Ccc vous permet de sélectionner une adresse de vos contacts.
- Si vous avez configuré plusieurs comptes et souhaitez envoyer un e-mail à partir d'un compte différent que votre compte par défaut, sélectionnez le compte désiré après l'étape 1.
- Pour ajouter un champ Cc ou Bcc, appuyez sur Menu dans l'étape 4, et ensuite tapez sur **[Ajouter Cc/CCi]**.
- Pour ajouter une pièce jointe, à l'étape 4 appuyez sur Menu, puis tapez **[Ajouter une pièce jointe]** et sélectionnez un fichier. Vous ne pouvez joindre que des fichiers d'image (JPEG, GIF, PNG, BMP). Utilisez l'application Musique pour joindre un fichier audio (Page 95) et utilisez Contacts pour joindre des informations de contact (Page 67).
  La taille maximale des pièces jointes que vous pouvez envoyer ou recevoir est de 5 MB.
- Utilisez seulement des caractères alphanumérique de demi-largeur dans les noms de fichier que vous attachez aux messages e-mail. L'utilisation d'autres caractères (comme par exemple les caractères de pleine largeur en japonais) peut conduire à des noms de fichier tronqués.
- Pour plus de détails sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 27.

Avis

- Veuillez ne pas attacher de fichiers graphiques protégés par des droits d'auteur à des messages e-mail si vous ne disposez pas du copyright sur ces fichiers.

Lire un E-mail

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Tapez sur le message e-mail que vous souhaitez lire.

Remarque

- Si vous avez configuré plusieurs comptes, sélectionnez un compte après l'étape 1.
- Pour recevoir manuellement l'e-mail, tapez sur **[Charger plus de messages]**.
- Vous pouvez toucher pour marquer un message avec une étoile. Vous pouvez visualiser une liste de messages portant une étoile en touchant Menu pendant que vous visualisez votre boîte de réception et ensuite **[Comptes]** → **[Suivis]** (Page 89).

Utiliser le Menu Lors de la Visualisation d'un Message

Pendant que vous visualisez un message e-mail, appuyez sur Menu pour afficher les actions suivantes :

Supprimer	Déplace le message e-mail actuel à la corbeille.
Transférer	Permet de renvoyer le message e-mail en cours.
Répondre	Permet de répondre au message e-mail en cours.
Répondre à tous	Permet de répondre à l'expéditeur et tous les destinataires du message e-mail en cours autres que vous-même.
Marquer comme non lu	Permet de marquer le message e-mail comme non lu.

Visualiser une Pièce Jointe

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Tapez sur le message e-mail que vous souhaitez lire.
3. Tapez sur **[Ouvrir]** situé à côté de la pièce jointe.

Sauvegarder une Pièce Jointe sur une Carte SD

Vous pouvez sauvegarder les pièces jointes des messages reçus sur une carte SD.

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Tapez sur le message e-mail que vous souhaitez lire.
3. Tapez sur **[Enregistrer]** situé à côté de la pièce jointe.

Remarque

- Lorsque le fichier a été sauvegardé, le **[Pièce jointe enregistrée sur la carte SD sous le nom "****.***".]** s'affiche.

Renvoyer un Message E-mail

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Tapez sur le message e-mail que vous souhaitez renvoyer.
3. Tapez sur [Menu], et ensuite tapez sur **[Transférer]**.
4. Saisissez l'adresse vers laquelle vous souhaitez renvoyer le message.
5. Tapez sur **[Envoyer]**.

Remarque

- Les pièces jointes ne peuvent pas être renvoyées. Lorsque vous renvoyez un message e-mail avec une pièce jointe, sauvegardez d'abord la pièce jointe sur une carte SD, et ensuite attachez-la dans l'étape 4 au message que vous renvoyez. (Pour plus de détails sur la sauvegarde d'une pièce jointe sur une carte SD, reportez-vous à la page 88. Pour plus de détails sur l'attachement d'un fichier à un message e-mail, reportez-vous à la page 87.)

Afficher une liste de dossiers

Vous pouvez afficher et visualiser le contenu de dossiers tels que votre boîte de réception, messages envoyés, brouillons, etc.

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Appuyez sur [Menu].
3. Tapez sur **[Dossiers]**.

Remarque

- Si vous avez configuré plusieurs comptes, vous devez sélectionner un compte après l'étape 1.

Supprimer tous les messages dans la corbeille

IMPORTANT

- La suppression de tous les messages dans la corbeille supprime définitivement ces messages de l'unité. Cette action ne peut être annulée.

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Appuyez sur [Menu].
3. Tapez sur **[Dossiers]**.
4. Appuyez sur [Menu].
5. Tapez sur **[Vider la corbeille]**.
6. Tapez sur **[OK]**.

Remarque

- Si vous avez configuré plusieurs comptes, vous devez sélectionner un compte après l'étape 1.

Ajouter un Compte

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Appuyez sur [Menu].

3. Tapez sur **[Comptes]**.
4. Appuyez sur Menu.
5. Tapez sur **[Ajouter un compte]**.
6. Saisissez une adresse e-mail et son mot de passe associé.
7. Tapez sur **[Suivant]**.
8. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Remarque

- Si vous avez configuré plusieurs comptes, les étapes 2 à 3 ne sont pas nécessaires.
- Pour plus de détails sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 27.

Supprimer un Compte

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Comptes]**.
4. Touchez et maintenez le compte que vous souhaitez supprimer.
5. Tapez sur **[Supprimer le compte]**.
6. Tapez sur **[OK]**.

Remarque

- Si vous avez configuré plusieurs comptes, les étapes 2 à 3 ne sont pas nécessaires.

Changer les Paramètres de Compte

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Comptes]**.
4. Touchez et maintenez le compte que vous souhaitez modifier.
5. Tapez sur **[Paramètres du compte]**.
   Vous pouvez changer les paramètres suivants :

Nom du compte	Permet de changer le nom du compte.
Votre nom	Permet de changer le nom de l'expéditeur.
Signature	Saisissez un texte à ajouter en pied de page de vos messages e-mail, par ex. votre nom.
Fréquence de vérification	Détermine la vérification automatique pour les nouveaux messages. Si vous activez la vérification automatique, déterminez la fréquence selon laquelle la vérification est réalisée.
Compte par défaut	Configure ce compte comme compte préféré.
Notifications	Sélectionne s'il faut afficher une notification dans la barre d'état lorsqu'un nouveau message arrive.
Sélectionner la sonnerie	Si vous avez activé **[Notifications]**, sélectionnez la tonalité à utiliser lorsqu'un nouveau message arrive. Cette tonalité a une précédence plus élevée que celle spécifiée pour **[Sonnerie de notification]** (Page 127).

Paramètres de réception	Permet de configurer les paramètres du serveur des messages entrants.
Paramètres d'envoi	Permet de configurer les paramètres du serveur des messages sortants.

Remarque

- Si vous avez configuré plusieurs comptes, les étapes 2 à 3 ne sont pas nécessaires.

Galerie

Vous pouvez afficher et modifier (pivoter, rogner, supprimer) les images sauvegardées sur une carte SD.

Afficher une Image

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Sélectionnez un dossier d'images.
3. Tapez sur l'image que vous souhaitez visualiser.

Icônes Affichées lors de la Visualisation d'une Image

Vous pouvez réaliser les opérations suivantes en utilisant les icônes affichées lors de la visualisation d'une image.

	Permet de supprimer l'image en cours.
	Permet d'afficher l'image précédente dans le dossier d'images.
	Permet d'afficher la prochaine image dans le dossier d'images.
	Faites le zoom avant ( ) et arrière sur ( ) l'image en cours.

Visualiser les Images comme Diaporama

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Touchez et maintenez le dossier contenant les images que vous souhaitez visualiser comme diaporama.
3. Tapez sur **[Diaporama]**.

Remarque

- Lorsque vous tapez sur l'écran pendant un diaporama, le diaporama s'arrête.

Supprimer une Image

IMPORTANT

- Les images supprimées peuvent être restaurées depuis la corbeille.

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Sélectionnez un dossier d'images.
3. Tapez sur l'image que vous souhaitez supprimer.
4. Tapez sur .
5. Tapez sur **[OK]**.

Utiliser le Menu de Galerie

Lorsque vous appuyez sur Menu lors de la visualisation d'une image, les actions suivantes sont disponibles.

Visualisation du Dossier d'Images

Paramètres	Permet de configurer plusieurs paramètres, tels que la taille d'affichage des miniatures d'image et les paramètres de diaporama.

Visualisation d'Imagettes

Diaporama	Permet de reproduire un diaporama.
Sélection multiple	Permet de sélectionner plusieurs images, que vous pouvez ensuite supprimer.
Paramètres	Permet de configurer plusieurs paramètres, tels que la taille d'affichage des miniatures d'image et les paramètres de diaporama.

Visualisation d'une Seule Image

Faire pivoter	Permet de pivoter l'image en cours vers la droite ou la gauche.
Supprimer	Permet de supprimer l'image en cours.
Rogner	Permet de rogner l'image en cours.
Détails	Permet d'afficher les détails sur l'image en cours.
Diaporama	Permet de démarrer un diaporama avec l'image en cours.
Paramètres	Permet de configurer plusieurs paramètres, tels que la taille d'affichage des miniatures d'image et les paramètres de diaporama.

Musique

Vous pouvez écouter la musique attachée à un message e-mail ou sauvegardée sur une carte SD.

Ecouter de la Musique

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Sélectionnez l'onglet **[Artistes]**, **[Albums]**, **[Chansons]** ou **[Playlists]**.
3. Sélectionnez un élément si nécessaire, et ensuite tapez sur la chanson que vous souhaitez écouter.

Remarque

- Si vous recevez ou faites un appel pendant que vous écoutez de la musique, la musique s'arrête automatiquement.
- Si vous commencez à écouter de la musique pendant un appel, normalement l'autre partie ne peut pas l'entendre. Cependant, si le volume est fort, le son du correspondant peut être capté par le microphone, et l'autre correspondant peut entendre la musique.

Icônes Affichées pendant la Reproduction de la Musique

Vous pouvez réaliser les opérations suivantes en utilisant les icônes affichées lors de la reproduction de musique.

	Permet d'afficher les chansons dans la liste de lecture en cours.
	Permet de mélanger les chansons dans la liste de lecture en cours.
	Reproduction en boucle. Toucher cette touche permet de parcourir les modes de boucle suivants : **[Lecture en boucle de toutes les chansons]** → **[Lecture en boucle de la chanson en écoute.]** → **[La lecture en boucle est désactivée.]**
	Passez à la chanson précédente dans la liste de musique. Cette touche permet également de vous faire revenir au début de la chanson en cours.
	Permet d'arrêter la chanson en cours. Lorsqu'une chanson est arrêtée, le fait de taper sur reprend la lecture.
	Passez à la prochaine chansons dans la liste de musique.

Arrêter la Chanson en Cours

Si vous visualisez un autre écran pendant la lecture de la musique, vous pouvez arrêter la musique depuis la barre d'état.

1. Tapez sur la barre d'état.
2. Appuyez sur la chanson sur l'écran de notification.
3. Tapez sur .

Faire une Liste de Musique

Vous pouvez organiser des chansons que vous aimez en créant des liste de musique.

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Sélectionnez l'onglet **[Artistes]**, **[Albums]**, **[Chansons]**, **[Playlists]** ou **[En écoute]**.
3. Sélectionnez l'élément souhaité, puis touchez et maintenez le morceau que vous souhaitez ajouter à une liste de reproduction.
4. Tapez sur **[Ajouter à la playlist]**.
5. Sélectionnez la liste de musique à laquelle vous souhaitez ajouter la chanson.

Remarque

- Si vous sélectionnez **[Nouvelle]** dans l'étape 5, saisissez un nom pour la liste de musique.

Modifier une Liste de Musique

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Tapez sur l'onglet **[Playlists]**.
3. Touchez et maintenez la liste de musique que vous souhaitez modifier.
   Les actions suivantes sont disponibles :

Lire	Permet de démarrer la lecture de la liste de musique sélectionnée.
Supprimer	Permet de supprimer la liste de musique sélectionnée.
Renommer	Permet de changer le nom de la liste de musique sélectionnée.
Modifier	Permet de déterminer la période pour laquelle les éléments s'affichent dans **[Ajoutés récemment]**.

Remarque

- Si la seule liste de musique disponible est **[Ajoutés récemment]**, certaines actions ne sont pas disponibles.

Rechercher du Contenu Relié dans le Navigateur

Une recherche est réalisée dans le Navigateur basée sur l'interprète, l'album et le titre de la chanson sélectionnée.

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.
2. Sélectionnez l'onglet **[Artistes]**, **[Albums]**, **[Chansons]**, **[Playlists]** ou **[En écoute]**.
3. Touchez et maintenez un titre de chanson ou élément si nécessaire.
4. Tapez sur **[Rechercher]**.
5. Tapez sur **[Navigateur]**.

Remarque

- Si vous avez sélectionné **[En écoute]** dans l'étape 2, l'étape 4 est omise.

Utiliser le Menu de l'Application de Musique

1. Tapez sur sur l'écran d'Application.

2. Sélectionnez l'onglet **[Artistes]**, **[Albums]**, **[Chansons]**, **[Playlists]** ou **[En écoute]**.
3. Appuyez sur Menu.
   Les actions suivantes sont disponibles :

Tout lire	Permet de lire les chansons dans la liste sélectionnée.
Lecture aléatoire	Une liste est créée à partir des chansons sur la carte SD, et les chansons sont reproduites dans un ordre au hasard. Vous pouvez changer l'ordre des chansons et ajouter et supprimer des chansons selon vos souhaits.
Lecture aléatoire de toutes les chansons	Permet de reproduire toutes les chansons sur la carte SD dans un ordre au hasard.
Bibliothèque	Permet d'afficher l'écran qui avait été affiché avant que vous ne commenciez à reproduire la musique.
Ajouter à la playlist	Permet d'ajouter la chanson sélectionnée à la liste de lecture.
Définir dans la liste des sonneries	Permet d'ajouter la chanson sélectionnée comme sélection pour des tonalités entrantes (Page 105).
Supprimer	Permet de supprimer la chanson sélectionnée.
Share	Permet d'envoyer le morceau en cours en tant que pièce jointe à un message e-mail.

Remarque

- Il est possible que certaines opérations ne soient pas disponibles selon l'onglet sélectionné.
- Lors de l'écoute d'une liste de reproduction, si vous tapez dans l'onglet **[En écoute]** vous pouvez modifier l'ordre des morceaux dans la liste, retirer des morceaux, etc.

Avis

- Veuillez ne pas attacher de fichiers de musique protégés par des droits d'auteur à des messages e-mail si vous ne disposez pas du copyright sur ces fichiers.

Paramètres avancés

Renvoi/Ne pas Déranger

L'activation de la fonction Ne Pas Déranger (NPD) empêche les appels de sonner sur votre appareil lorsque vous êtes absent de votre bureau ou sinon indisponible pour répondre à des appels.
Le renvoi vous permet de renvoyer les appels entrants vers une destination spécifique lorsque vous êtes absent de votre bureau.

1. Tapez sur la barre d'état.
2. Tapez sur **[Renvoi/NPD]**.
3. Sélectionnez le paramètre à configurer.

   Non paramétré[*1]
   Aucun renvoi d'appel.

   Tous
   Permet de renvoyer tous les appels.
   Si vous sélectionnez ce paramètre, vous devez également spécifier le numéro vers lequel vous souhaitez renvoyer les appels.

   Occupé
   Permet de renvoyer les appels qui arrivent pendant que vous êtes en conversation.
   Si vous activez ce paramètre, vous devez également spécifier le numéro vers lequel vous souhaitez renvoyer les appels.

   Non réponse
   Permet de renvoyer les appels si vous ne répondez pas après un certain temps.
   Si vous activez ce paramètre, vous devez également spécifier le numéro vers lequel les appels doivent être renvoyés et le nombre de fois que l'unité sonne avant que l'appel ne soit renvoyé.

   Occupation/Non réponse[*1]
   Tous les appels sont renvoyés lorsque vous ne répondez pas dans un délai spécifique ou que votre poste est occupé.

   Ne Pas Déranger
   Empêche les appels de sonner sur votre appareil.
4. Lorsque vous avez fini, tapez sur **[OK]**.

[*1] Si l'unité est connectée sur un PBX Panasonic KX-NS1000, ce paramètre est disponible.

Remarque

- Les fonctions RNV/NPD ne peuvent être activées que lorsque l'unité est libre ou lors de la pré-numérotation.
- Si plusieurs lignes ont été configurées sur votre unité, sélectionnez l'onglet de la ligne à configurer après l'étape 2.
- Vous pouvez activer plusieurs paramètres simultanément.
  Si plusieurs paramètres sont activés, la priorité des paramètres est comme suit :
  1. Blocage d'appels, Blocage d'appels anonymes
  2. Tous
  3. Ne Pas Déranger
  4. Occupé
  5. Non réponse
- Vous ne pouvez pas activer la fonction RNV/NPD sur une ligne partagée.
- Si l'unité est connectée à un PBX Panasonic KX-NS1000, vous ne pouvez sélectionner qu'un des paramètres ("Non paramétré", "Tous", "Occupé", "Non réponse", "Occupation/Non réponse", "Ne Pas Déranger").

Annuler RNV/NPD

1. Tapez sur la barre d'état.
2. Tapez sur **[Renvoi/NPD]**.
3. Désélectionnez la case à cocher.
4. Tapez sur **[OK]**.

Réponse Automatique

L'activation de la fonction Réponse Automatique vous permet de répondre à des appels sans avoir besoin de décrocher manuellement. Cette fonction est utile lorsque vous utilisez un casque.

1. Tapez sur la barre d'état.
2. Tapez sur **[Réponse-Auto]**.
3. Tapez sur **[Activer]**.

Remarque

- La fonction Renvoie/NPD ne peut être activée que lorsque l'appareil est à l'arrêt ou pendant la pré-numérotation.
- Une fois la fonction Réponse Automatique activée, l'appareil ne répond automatiquement à des appels que quand il est disponible ou pendant une prénumérotation.

Annuler la fonction Réponse Automatique

1. Tapez sur la barre d'état.
2. Tapez sur **[Réponse-Auto]**.
3. Tapez sur **[Désactiver]**.

Adapter les Touches programmables

Vous pouvez attribuer les applications ou fonctions de téléphone que vous utilisez fréquemment à des touches programmables.
Cela vous permet d'accéder à ces éléments avec une touche et évite des procédures à plusieurs étapes.
Vous pouvez attribuer les éléments suivants à des touches programmables :

Fonction du téléphone[*1]
Attribuez des fonctions à la touche programmable pour faire et traiter des appels téléphoniques. Pour plus de détails sur les différents types de fonctions de téléphone, reportez-vous à la page 99.

Applications
Attribuez une application à une touche programmable.
En touchant la touche programmable, l'application spécifiée est lancée.

Signet
Attribuez l'URL d'une page Internet à la touche programmable.
En touchant la touche programmable, le navigateur est lancé et l'adresse URL spécifiée est chargée.

Caméras réseau
Attribue une caméra réseau à une touche programmable.
En touchant la touche programmable vous pouvez visualiser le flux vidéo de la caméra réseau spécifiée.

[*1] Si l'appareil est connecté à un PBX Panasonic KX-NS1000, les paramètres "Fonction du téléphone" ne peuvent pas être effectués grâce au mode de configuration des touches programmables. Reportez-vous à la documentation du KX-NS1000 pour des informations sur la programmation des paramètres "Fonction du téléphone".

Remarque

- Des fonctions téléphoniques peuvent déjà être attribuées à certaines touches programmables à l'aide de la programmation par fichier de configuration. Ces touches ne peuvent être modifiées. Pour plus de détails, consultez votre administrateur ou votre fournisseur.
- Lorsqu'une fonction téléphonique est attribuée à l'aide de la programmation par fichier de configuration à une touche à laquelle une application, un marqueur/signet ou une caméra réseau avait été attribué préalablement, la fonction téléphonique écrasera l'attribution

précédente. Pour plus de détails, consultez votre administrateur ou votre fournisseur.

Attribuer une Fonction à une Touche Programmable

1. Sur l'écran de Téléphone, tapez sur .
2. Appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Configuration des touches programmables]**.
4. Sélectionnez la touche désirée.
5. Sélectionnez la fonction que vous souhaitez attribuer au niveau de l'écran **[Sélectionner]**.
6. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Remarque

- Si vous n'effectuez pas d'opérations pendant 1 minute dans les étapes 4 à 6, l'appareil retourne au mode plein écran.
- Le nom et l'icône de la touche programmable changent selon la fonction qui lui est attribuée.
- Pour plus de détails sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 27.

Retirer la Fonction Attribuée à la Touche Programmable

1. Sur l'écran de Téléphone, tapez sur .
2. Appuyez sur Menu.
3. Tapez sur **[Configuration des touches programmables]**.
4. Tapez sur la touche programmable dont les fonctions vous souhaitez retirer.
5. Sur l'écran **[Sélectionner]**, tapez sur **[Effacer]**.

Remarque

- Si vous n'effectuez pas d'opérations pendant 1 minute dans les étapes 4 à 5, l'appareil retourne au mode plein écran.

Types de fonctions téléphoniques

Les fonctions de téléphone suivantes peuvent être attribuées à des touches programmables.
Lors de l'attribution d'une fonction téléphonique, vous devez définir les trois paramètres suivants :

Type

Le type de la fonction téléphonique à attribuer à la touche programmable (DN, une touche, Casque, BLF).

Paramètre

Déterminez les paramètres nécessaires pour le type de la fonction téléphonique.

Nom du libellé

Saisissez l'étiquette à afficher sur la touche programmable.

DN

Bloque la ligne attribuée à la touche et montre également le statut de la ligne.
Lorsque vous appuyez sur une touche programmable configurée comme DN (Numéro d'appel), vous répondez à des appels arrivant sur cette touche, récupérez les appels en attente sur cette touche, etc.

Couleur (état)	Etat de ligne
Désactivé	Disponible
Vert (stable)	Numéroter/En conversation
Vert (clignotant rapidement)	Appel entrant
Vert (clignotant lentement)	Appel en attente
Rouge (stable)	Une ligne partagée est utilisée ou a un appel en attente privée par une autre unité
Rouge (clignotant rapidement)	Une ligne partagée a un appel en attente par une autre unité

Paramètre

- **Tonalité de Sonnerie :** Sélectionnez la tonalité à reproduire lorsqu'un appel arrive sur cette touche. Si une tonalité est déjà déterminée pour la ligne via les paramètres de téléphone (Page 126), cette option n'est pas disponible.
- **Numéro de téléphone :** Si plusieurs lignes ont été configurées sur votre unité, sélectionnez la ligne à laquelle cette touche DN doit être associée. Si une seule ligne avait été configurée, ce paramètre n'est pas disponible. Pour plus de détails, consultez votre administrateur ou votre fournisseur.

Remarque

- Lorsqu'un appel est en attente privée (rouge allumé fixe), l'appel ne peut être récupéré qu'à partir de l'unité ayant mis l'appel en attente.

Une touche

Permet de composer le numéro attribué à la touche.

Paramètre

Saisissez le numéro à composer lorsque vous touchez cette touche (32 caractères maximum).

Casque

Permet de basculer du mode casque allumé à éteint.

Couleur (état)	Mode Casque
Désactivé	Désactivé
Rouge (stable)	Activé

Paramètre

Aucune

Annuler

Indique le statut d'une autre ligne de téléphone locale. Vous pouvez utiliser une touche programmable configurée comme touche BLF (tableau de voyants d'occupation) pour appeler ou transférer un appel vers le téléphone attribué à la touche.
Lorsqu'un appel arrive sur le téléphone attribué à une touche BLF, le fait de toucher cette touche vous permet de répondre à l'appel à la place du destinataire d'origine. (Cette fonction exige la configuration du paramètre Interception d'appels en direct. Pour plus de détails, consultez votre administrateur ou votre fournisseur.)

Couleur (état)	Etat de ligne
Désactivé	Disponible
Rouge (stable)	En conversation
Rouge (clignotant)	Appel entrant

Paramètre

Saisissez le numéro du téléphone local à surveiller (32 caractères maximum).

Utiliser un casque

Pour utiliser un casque, vous devez activer le mode casque.

Activer le Mode Casque

1. Tapez sur la barre d'état.
2. Tapez sur **[Mode casque]**.
3. Tapez sur **[Oui]**.

Remarque

- Vous pouvez également utiliser une touche programmable configurée en tant que touche de casque pour basculer en **[Mode casque]**. Pour plus de détails sur la configuration de touches programmables, consultez la page 98.
- Pour plus de détails sur le branchement d'un casque, reportez-vous à la page 112.

Désactiver le Mode Casque

1. Tapez sur la barre d'état.
2. Tapez sur **[Mode casque]**.
3. Tapez sur **[Non]**.

Faire un appel en utilisant un casque

1. Appuyez sur SP-Phone/.
2. Saisissez un numéro de téléphone.
3. Pour terminer l'appel, appuyez sur SP-Phone/.

Recevoir un appel en utilisant un casque

1. Appuyez sur SP-Phone/.
2. Pour terminer l'appel, appuyez sur SP-Phone/.

Activer le Verrouillage d’écran

Lorsque vous activez le verrouillage d’écran, vous pouvez verrouiller l’accès à des fonctions du téléphone et des applications. Cette fonction permet d’empêcher une utilisation non souhaitée de l’appareil pendant que vous êtes absent de votre bureau.
Les numéros de téléphone configurés auparavant comme numéros d’urgence peuvent toujours être composés, et les appels peuvent toujours être reçus.

Avis

- Si vous n’avez pas défini une combinaison de déverrouillage, un PIN ou un mot de passe, le verrouillage d’écran ne peut être activé ; assurez-vous donc de définir préalablement ces paramètres (Page 128).

1. Tapez sur **[Verrouiller l’écran]** dans le dock d’application.
   - Le verrouillage d’écran est activé et l’économiseur d’écran démarre.

Remarque

- Pour composer un numéro d’urgence, reportez-vous sur la page 54.

Déverrouiller le verrouillage d’écran

1. Touchez l’écran ou la page de touches, ou appuyez sur une touche alphanumérique ou une touche symbole sur un clavier USB connecté.
   Ou décrochez le combiné.
2. Composez la combinaison de déverrouillage, saisissez le PIN ou saisissez le mot de passe.

Remarque

- Le verrouillage est activé selon la méthode que vous avez sélectionnée pour **[Verrouillage de l’écran]** dans les paramètres de **[Sécurité]** (Page 128).
- Si vous avez sélectionné **[Schéma]** dans les paramètres de verrouillage, tracez le code de déverrouillage d’un seul coup sans retirer vos doigts de l’écran.
- Si la combinaison de déverrouillage, le PIN ou le mot de passe sont saisis incorrectement à 5 reprises consécutives, un message s’affiche et vous ne pourrez plus déverrouiller l’unité pendant 30 secondes.

Personnaliser le Téléphone

Changer le fond d'écran

Vous pouvez changer le fond d'écran (image de fond) de l'écran d'Accueil du Téléphone.

Changer le fond de l'écran d'Accueil

1. Au niveau de l'écran d'Accueil, appuyez sur Menu.
2. Tapez sur **[Fond d'écran]**.
3. Sélectionnez l'image à définir en tant que fond d'écran.

   Sélectionner un fond d'écran d'origine
   Sélectionnez parmi les images comprises sur l'appareil.

   Sélectionner un fond d'écran depuis le menu galerie
   Sélectionnez parmi les images sauvegardées sur une carte mémoire SD.
4. Procédez de l'une des manières suivantes selon votre sélection :

   Sélectionner un fond d'écran d'origine
   Tapez sur **[Sélectionner]**.

   Sélectionner un fond d'écran depuis le menu galerie
   Déplacez le bord et modifiez la taille de découpe si nécessaire, puis touchez **[Enregistrer]**.

Remarque

- La taille du fond d'écran est de 800 × 455 pixels. Sur l'écran d'Accueil, le fond d'écran s'affiche dans la zone indiquées par la ligne pointillée dans l'illustration suivante :

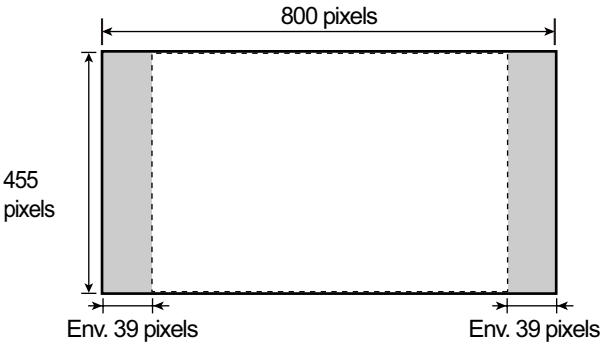

- En ce qui concerne le fond de l'écran d'Accueil, prenez une image qui est de 800 × 455 pixels, et ensuite redimensionnez-la à 640 × 480 pixels en utilisant un éditeur d'image. Si vous essayez d'utiliser l'image sans la redimensionner, elle ne s'affiche peut-être pas correctement.
- Les formats de fichiers suivants peuvent être utilisés pour le fond de l'écran d'Accueil : JPEG, BMP, GIF, PNG.
- Selon la programmation du fichier de configuration, il est possible que vous ne puissiez modifier le fond d'écran. Pour plus de détails, consultez votre administrateur système ou votre fournisseur.

Changer le fond de l'écran de Téléphone

1. Sur l'écran de Téléphone, touchez et maintenez la zone du fond d'écran dans la partie supérieure de l'écran à gauche.

2. Sélectionnez l'image à définir en tant que fond d'écran.

   Sélectionner fond ecran dans la Galerie
   Sélectionnez parmi les images sauvegardées sur une carte mémoire SD.

Sélectionner un fond d'écran d'origine
Sélectionnez parmi les images comprises sur l'appareil.

Luminosité
Change la couleur du fond d'écran et des touches de numérotation pour donner une couleur plus vive.

Obscurité
Change la couleur du fond d'écran et des touches de numérotation pour donner une couleur plus foncée.

Remarque

- Pour le fond de l'écran de Téléphone, utilisez une image qui est de 800 × 455 pixels. Pour placer votre logo en fond d'écran, référez-vous à l'illustration suivante :

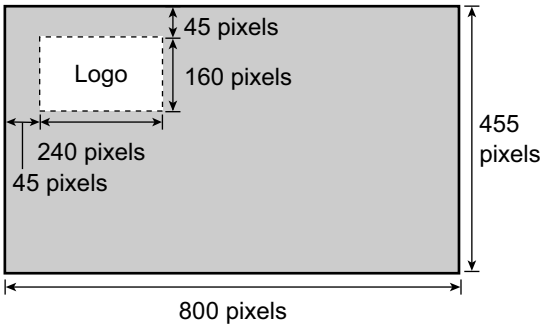

- Les formats de fichiers suivants peuvent être utilisés pour le fond de l'écran de Téléphone : JPEG, GIF, PNG.
- Selon la programmation du fichier de configuration, il est possible que vous ne puissiez modifier le fond d'écran. Pour plus de détails, consultez votre administrateur système ou votre fournisseur.

Ajouter et Supprimer des Raccourcis, Widgets et Dossiers

Vous pouvez ajouter des widgets et raccourcis vers des applications à l'écran d'Accueil et placer des applications utilisées fréquemment dans le dock d'application.

Les raccourcis, widgets et dossiers suivants peuvent être ajoutés.

Raccourcis

- Applications (Page 77)
- Favori
- Contact
- Raccourci appel
- E-mail
- Playlist musicale
  - Tout lire
  - Ajoutés récemment
- Paramètres
  - Mode nettoyage
  - Verrouiller l'écran

Widgets

- Horloge analogique
- Agenda
- Musique
- Cadre d'image
- Recherche

Dossiers

- Nouveau dossier
- Tous les contacts
- Contacts avec numéro de téléphone
- Contacts suivis

Ajouter un Raccourci, Widget ou Dossier

1. Sur l'écran d'Accueil, appuyez sur Menu, et ensuite tapez sur **[Ajouter]**.
   Touchez et maintenez sur l'écran d'Accueil un point sans icônes.
2. Sélectionnez **[Raccourcis]**, **[Widgets]** ou **[Dossiers]**.
3. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez ajouter.

Déplacer un Raccourci, Widget ou Dossier

1. Sur l'écran d'Accueil, touchez et maintenez un raccourci, widget ou dossier et ensuite glissez-le vers le point souhaité.

Supprimer un Raccourci, Widget ou Dossier

1. Sur l'écran d'Accueil, touchez et maintenez le raccourci, widget ou dossier que vous souhaitez supprimer.
2. Glissez l'élément vers .

Ajouter au Dock d'Application

1. Sur l'écran d'Application, touchez et maintenez l'application que vous souhaitez ajouter.
2. Glissez l'élément vers le point dans le dock d'application.

Remarque

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 7 applications.
- Les widgets et dossiers ne peuvent pas être ajoutés au dock d'application.

Afficher votre Agenda à l'écran du téléphone

Vous pouvez changer la zone où s'affichent les touches de numérotation à l'écran du téléphone pour y afficher votre agenda.

1. Au niveau de l'écran de Téléphone, appuyez sur Menu.
2. Sur l'écran **[Menu]**, tapez sur **[Paramètres de l'écran du téléphone]**.
3. Tapez sur **[Agenda]**.

Remarque

- L'appareil est configuré initialement pour afficher les touches de numérotation.
- Pour retourner aux touches de numérotation, sélectionnez **[Numéroter]** dans l'étape 3.
- L'affichage de Agenda/Touches de numérotation peut également être basculé temporairement (Page 38).

Définir une Tonalité

Vous pouvez sélectionner la tonalité annonçant la réception d'un appel sur l'unité.

1. Au niveau de l'écran d'Accueil, appuyez sur Menu.
2. Tapez sur **[Paramètres]**.
3. Tapez sur **[Son]**.
4. Tapez sur **[Sonnerie du téléphone]**.
5. Sélectionnez une tonalité de sonnerie.
6. Tapez sur **[OK]**.

Remarque

- Si plusieurs lignes ont été configurées sur votre unité, vous pouvez sélectionner une tonalité différente pour chacune des lignes.
- Si vous sélectionnez **[Automatique]** à l'étape 5, la tonalité de sonnerie attribuée à la touche DN (touche programmable) sur laquelle arrive un appel sera utilisée. Les tonalités de sonnerie spécifiées ici ont priorité sur les paramètres de la touche DN (Page 99).
- Même si le volume de la tonalité de sonnerie est éteint, vous pouvez toujours sélectionner et écouter les tonalités de sonnerie disponibles.
- Vous pouvez également sélectionner la musique sur une carte mémoire SD. Pour sélectionner une tonalité depuis une carte SD, vous devez configurer quelques paramètres au préalable (Page 105).
- Concernant la musique sur une carte SD, "**(SD)**" s'affiche devant le titre.
- Lorsqu'un fichier de musique sur la carte SD est défini comme tonalité et que vous retirez la carte SD, la "Tonalité1" est utilisée comme tonalité. Si vous réinsérez la carte SD, le fichier que vous aviez spécifié au préalable est utilisé de nouveau comme tonalité.

Utiliser la musique sur une carte mémoire SD comme Tonalité

Vous pouvez utiliser la musique sur une carte SD comme tonalité.

Avis

- Ne retirez pas la carte SD pendant l'exécution de la procédure suivante.

1. Appuyez sur sur l'écran d'Accueil.
2. Appuyez sur l'onglet **[Chansons]**.
3. Touchez et maintenez le titre de la chanson que vous souhaitez définir comme tonalité.
4. Tapez sur **[Définir dans la liste des sonneries]**.
5. Tapez sur Home pour revenir à l'écran d'Accueil.
6. Au niveau de l'écran d'Accueil, appuyez sur Menu.
7. Tapez sur **[Paramètres]**.
8. Tapez sur **[Son]**.
9. Tapez sur **[Mélodie pour la sonnerie du téléphone]**.
10. Sélectionnez la tonalité que vous souhaitez changer, et ensuite tapez sur **[Modifier]**.
11. Sur l'écran **[Liste des sonneries (musique sur carte SD)]**, sélectionnez le fichier que vous souhaitez ajouter comme tonalité.
12. Tapez sur **[OK]**.
13. Dans l'écran **[Mélodie pour la sonnerie du téléphone]**, touchez **[Annuler]**.

Remarque

- Les tonalités que vous ajoutez sont stockées comme tonalités 10 à 32, et remplacement la tonalité par défaut définie par l'usine.
- Les formats de fichier de musique suivants sont pris en charge par cet appareil :
  - 3GPP (.3gp)
  - MPEG-4 (.mp4, .m4a)
  - MP3 (.mp3)
  - MIDI (.mid)
  - RTTTL/RTX (.rtttl)
  - iMelody (.imy)
  - Ogg (.ogg)
  - WAVE (.wav)
- Pour plus de détails sur la configuration d'une tonalité, reportez-vous à la page 105.

- Pour plus de détails sur la configuration d'une tonalité pour un contact individuel, reportez-vous à la page 68.

Reconfigurer les Tonalités selon leurs Paramètres d'Usine

1. Au niveau de l'écran d'Accueil, appuyez sur Menu.
2. Tapez sur **[Paramètres]**.
3. Tapez sur **[Son]**.
4. Tapez sur **[Mélodie pour la sonnerie du téléphone]**.
5. Sélectionnez les tonalités que vous souhaitez reconfigurer selon leurs paramètres définis par l'usine, et ensuite tapez sur **[Rétablir la sonnerie par défaut]**.

Programmation d'interface utilisateur Web

Cet appareil fournit une interface Web pour la configuration de paramètres et fonctions variés, y compris certains qui ne sont pas directement programmables depuis l'appareil. La liste suivante contient quelques fonctions utiles qui sont programmables via l'interface Web.
Pour plus de détails, consultez votre administrateur ou fournisseur.

- Paramètres réseau de base*1 (Page 124)
- Mot de passe utilisateur (pour l'accès à l'interface Web)
- Paramètres d'authentification HTTP
- Ligne externe par défaut
- Numéros de téléphone pour le rejet d'appels*1 (Page 56)
- Blocage de l'ID de l'appelant
- Blocage d'appels anonymes
- Ne Pas Déranger*1 (Page 97)
- Renvoi d'appels*1 (Page 97)

*1 Ces paramètres peuvent également être configurés directement via l'appareil.

Avis

- Chaque fois que vous souhaitez accéder à l'interface Web, vous devez activer la programmation Web (Page 126).
- Si l'unité est connectée à un PBX Panasonic KX-NS1000, la programmation d'interface utilisateur Web n'est pas disponible.

Accessibilité

Pour les utilisateurs ayant des difficultés d'utilisation de l'écran tactile, cet appareil prend en charge la navigation dans l'interface et l'utilisation des fonctions du téléphone avec l'aide d'un clavier USB. La plupart des fonctions de navigation sont disponibles simplement en connectant un clavier USB. Cependant, en activant le mode Accessibilité (Page 135), plus de fonctions peuvent être accessibles directement via le clavier.

Utilisation d'un Clavier

La navigation dans l'interface utilisateur se fait principalement avec l'aide des touches de direction ([↑], [↓], [←] et [→]) et la touche [Enter].
Le tableau suivant indique les fonctions d'autres touches en cas de mode Accessibilité Allumé et Eteint :

Touche	Mode Accessibilité Allumé	Mode Accessibilité Eteint	Equivalent des touches
[↑], [↓], [←], [→]	Déplace le curseur vers le haut, vers le bas, à gauche ou à droite.		
[Enter]	Exécute l'action correspondant à taper sur l'élément surligné.		
[Esc]	**A l'écran du téléphone** • Lors de la prénumérotation : équivaut à toucher **[Sup.]**. • Sinon ignoré. **Dans d'autres écrans/applications** • Navigue vers l'écran précédent.	Navigue vers l'écran précédent.	
[Home]	Retourne sur l'écran d'Accueil.		
[End]	Termine l'appel en cours si vous utilisez le combiné. (Cette opération ne termine pas les appels en mode mains-libres.)		—
Touche d'Application	Déplace le curseur vers la boîte de Recherche Rapide. Sur l'écran des Contacts, le curseur est déplacé sur la boîte de Recherche de Contact (Page 64).		—
[F1]	Augmente le volume.	Ouvre le menu.	
[F2]	Baisse le volume.	(pas de fonction)	
[F3]	Active le mode haut-parleur ou casque (Page 25).		
[F4]	Annule le mode haut-parleur ou casque (Page 25).		
[F5]	Active la fonction Secret (Page 60). Si vous appuyez sur cette touche, une tonalité de confirmation (unique) est émise.	(pas de fonction)	
[F6]	Annule la fonction Secret (Page 60).	(pas de fonction)	
[F7]	Active la Réponse automatique (Page 98). Si vous appuyez sur cette touche, une tonalité de confirmation (unique) est émise.	(pas de fonction)	—

Touche	Mode Accessibilité Allumé	Mode Accessibilité Eteint	Equivalent des touches
[F8]	Désactive la Réponse automatique (Page 98). Si vous appuyez sur cette touche, une tonalité de confirmation (double) est émise.	(pas de fonction)	—
[F9]	Renumérote (Page 53).	(pas de fonction)	—
[F10]	Accède à la messagerie vocale (Page 60).	(pas de fonction)	—
[F11]	• Met l'appel en attente ou récupère un appel en attente (Page 57). • Lorsqu'un appel arrive pendant que vous avez déjà un appel en cours, cette touche permet de mettre en attente l'appel en cours et de répondre à l'appel entrant (Page 55). • Permet de basculer entre appels si vous avez un appel en cours et un appel en attente.	(pas de fonction)	—
[F12]	• Entame une opération de transfert en mettant l'appel en cours en Consultation mise en attente (Page 58). • Permet d'annuler un transfert et de récupérer l'appel lorsque vous entamez un transfert et avant que le destinataire du transfert de l'appel ne réponde. • Après réponse de la destination de transfert, permet de basculer entre la destination du transfert et l'appel à transférer.	(pas de fonction)	—

Connexions et Installation

Avis

Panasonic n’assume aucune responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant de pannes dues à une installation incorrecte ou à une utilisation contraire à ce qui est indiqué dans cette documentation.

Attacher le Support (Ajuster l’Angle de l’Appareil)

Le support peut être attaché à l’appareil de deux manières différentes pour changer son angle.
En fonction de l’angle que vous souhaitez utiliser pour votre appareil, les trous auxquels vous attachez le support varient, déterminez votre angle préféré avant d’attacher le support.
Si vous souhaitez changer l’angle après avoir attaché le support, retirez le support (Page 111), et attachez-le de nouveau dans l’angle souhaité.

Attacher le Support

1. Insérez les 4 pattes dans les trous à l’arrière de l’appareil (A ou B).

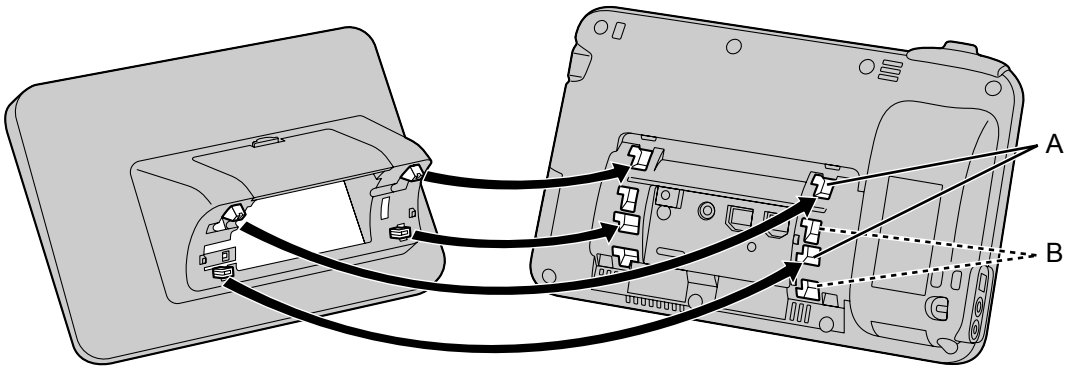

■ Pour "A"

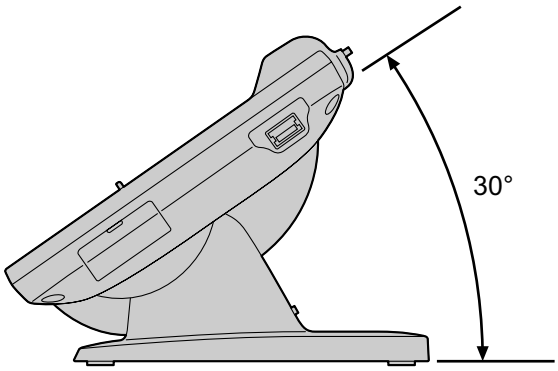

■ Pour "B"

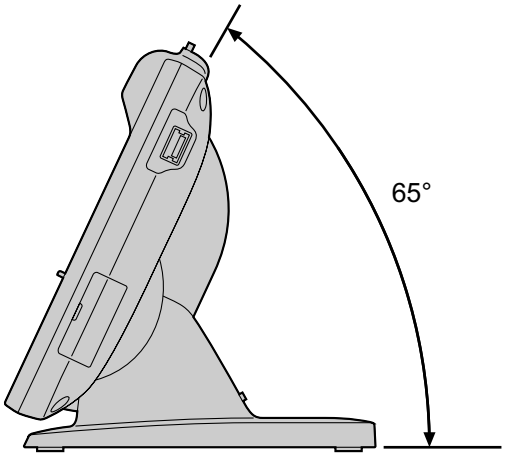

2. Pour fixer le support, glissez le support à gauche jusqu'à ce qu'il fasse un déclic.

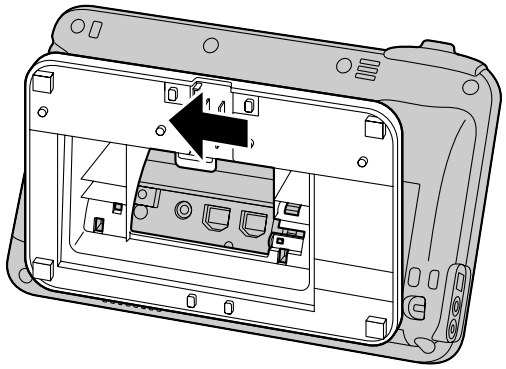

Avis

- Si vous placez l'écran vers le bas lorsque vous attachez le support, placez un tissu doux sous l'écran. Sinon, vous risquez d'endommager l'écran.

Retirer le Support

1. Soulevez doucement la patte à l'arrière (❶) avec votre doigt, glissez le support à droite et ensuite, retirez-le.

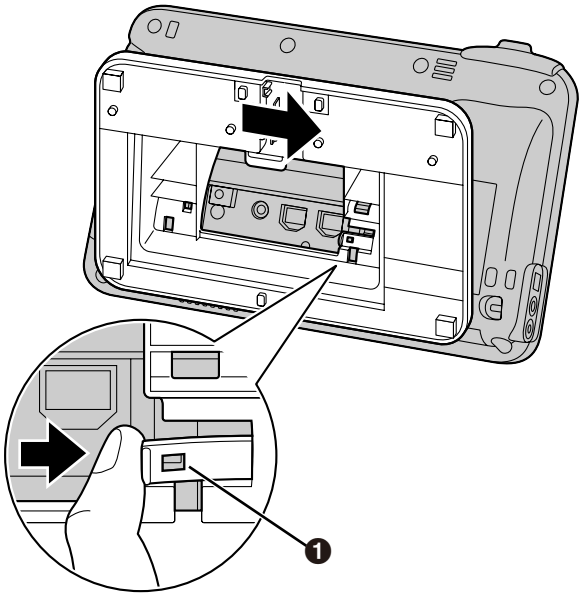

Avis

- Ne soulevez, ni tirez pas violemment la patte. Sinon, vous risquez de casser la languette.

Connexions

Connexions pour câbles Ethernet, Adaptateur AC, Casque

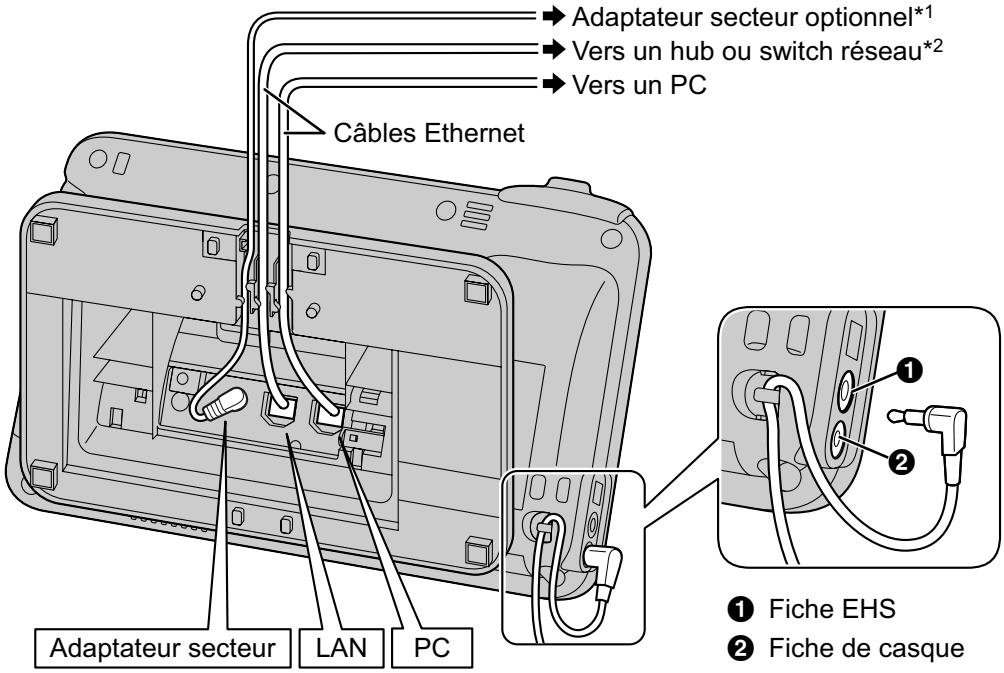

*1 Si l'alimentation est fournie via Ethernet (PoE), un adaptateur secteur n'est pas nécessaire.
*2 Pour utiliser PoE, utilisez un switch qui est conforme à la Classe PoE 3.

Pour connecter un câble Ethernet

Connectez le câble Ethernet comme indiqué sur l'illustration suivante.

- **Lorsque la distance entre l'extrémité du connecteur au coude du câble est de 30 mm ou moins**

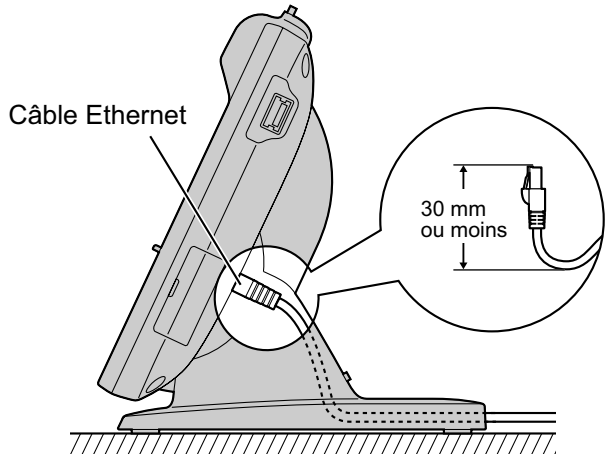

- **Lorsque la distance entre l'extrémité du connecteur au coude du câble est supérieure à 30 mm**
  Retirez la protection du câble (❶) depuis l'arrière du support, et ensuite faites passer le câble Ethernet de manière à ce que le support se retrouve à plat sur une surface horizontale.

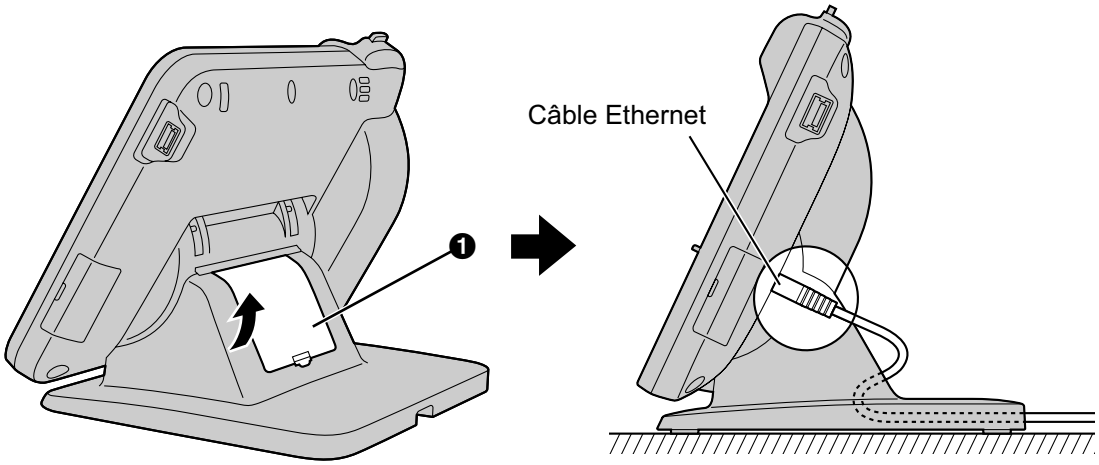

Avis

Adaptateur secteur optionnel

- Pour ce téléphone de bureau intelligent, vous ne pouvez utiliser que l'un des adaptateurs AC suivants de Panasonic :
  - Pour KX-UT670X :
    KX-A422CE (PNLV228)/KX-A422UK (PNLV228)/KX-A422AL (PNLV228)/KX-A422X (PNLV228)/KX-A422BR (PNLV228)
  - Pour KX-UT670NE :
    KX-A422CE (PNLV228)/KX-A422UK (PNLV228)
  - Pour KX-UT670RU :
    KX-A422CE (PNLV228)
- Assurez-vous que la prise AC est située près de l'appareil et qu'elle est facilement accessible.
- Assurez-vous que la corde de l'adaptateur secteur n'est pas pliée. Si vous tirez trop fort sur la corde, vous risquez d'endommager les connecteurs.

Lors de la connexion d'un casque

- Assurez-vous que la corde du casque n'est pas pliée. Si vous tirez trop fort sur la corde, vous risquez d'endommager les connecteurs.
- Les cordons utilisées pour connecter les dispositifs à la fiche EHS ou à la fiche de casque doivent avoir une longueur inférieure à 3 m.
- Les casque suivants peuvent être utilisés avec cette unité. (Toutes les fonctions des casques ne peuvent être garanties.)
  - Pour KX-UT670X :
    Casques filaires : Panasonic KX-TCA400, KX-TCA430, RP-TCA400 ou RP-TCA430
    Casques EHS : casques sélectionnés de la marque Plantronics®
  - Pour KX-UT670NE/KX-UT670RU :
    Casques filaires : Panasonic RP-TCA400 ou RP-TCA430
    Casques EHS : casques sélectionnés de la marque Plantronics

  Pour des informations de mises à jour à propos de casques validés sur cette unité, consultez les sites Web suivants :
  http://panasonic.net/pcc/support/sipphone

Lors de la sélection des câbles Ethernet

- Utilisez un câble droit de catégorie 5e (vendu séparément) avec un diamètre de 6,5 mm ou inférieur.
- Utilisez des câbles flexibles sans couverture de fiche. N'utilisez pas de câbles dont le revêtement peut se déchirer ou craquer lorsqu'il est plié.
- Afin d'éviter toute détérioration des câbles, utilisez des câbles qui ne dépassent pas au niveau de la partie inférieure de la base.

Lors de la connexion d'un PC

- Le port PC n'admet que le branchement d'un PC. D'autres téléphones ou des dispositifs réseau, tels que des routeurs ou des switch, ne peuvent être connectés.
- Le port PC ne prend pas en charge le protocole PoE pour les périphériques connectés.

Connecter le Combiné

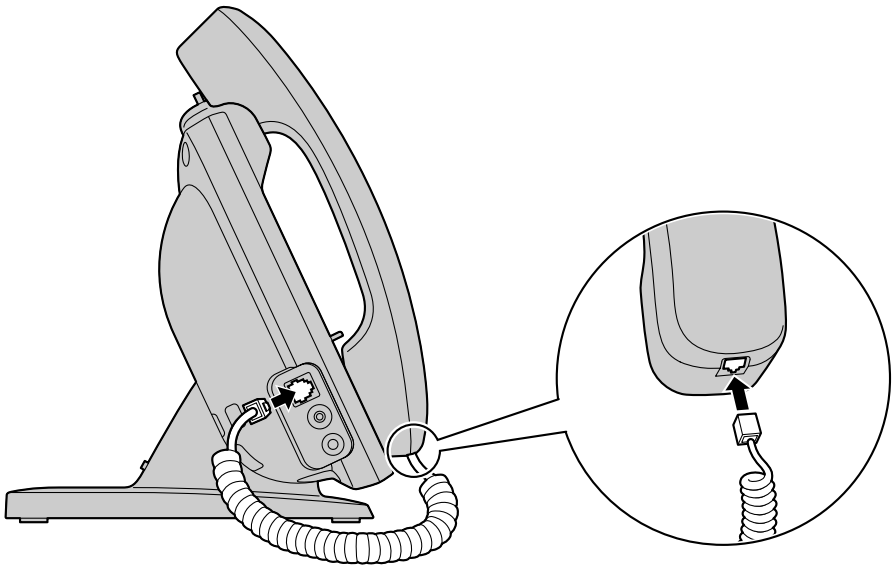

Connecter un Clavier USB

Vous pouvez connecter un clavier USB standard (disponible dans le commerce).

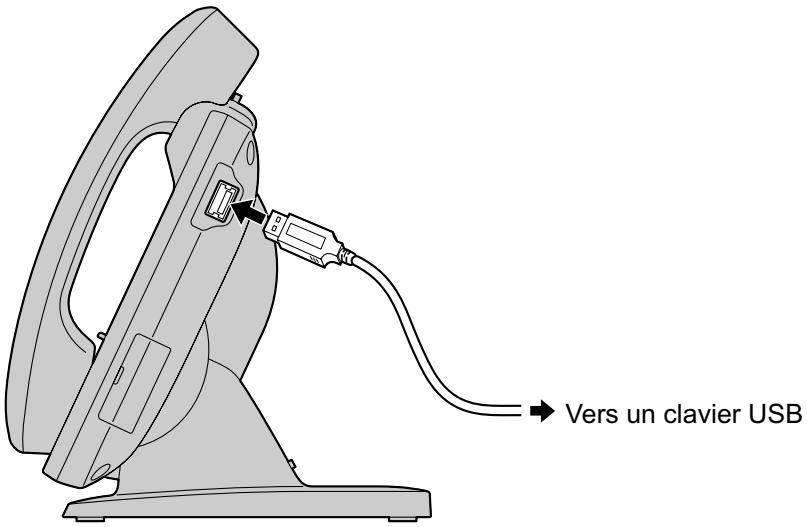

Avis

- Retournez sur l'écran d'Accueil avant de connecter ou de déconnecter un clavier USB.
- Assurez-vous que le câble USB n'est pas pliée. Si vous tirez trop fort sur la corde, vous risquez d'endommager les connecteurs.

Remarque

- Des dispositifs autres que les claviers USB ne peuvent pas être connectés.
- Le cordon de connexion d'un clavier USB ne peut avoir une longueur de plus de 3 mm.
- Vous pouvez connecter un hub USB à l'appareil, et ensuite vous connectez un clavier USB au hub. Dans ce cas, vous pouvez connecter un nombre maximum de 2 hubs en chaîne.

Montage mural

Pour monter l'appareil sur le mur, vous devez acheter l'équipement de montage mural (Page 17).
Si le support est attaché, retirez le (Page 111).
Lisez attentivement les instructions de sécurité concernant le montage mural avant de monter l'appareil sur un mur (Page 6).

Avis

- Utilisez uniquement les rondelles et vis comprises dans l'équipement de montage mural.
- Si vous placez l'écran vers le bas lorsque vous attachez l'adaptateur de montage mural, placez un tissu doux sous l'écran avant d'attacher l'adaptateur. Sinon, vous risquez d'endommager l'écran.

1. Insérez les 4 pattes de l'adaptateur du montage mural dans les ouvertures désignées dans la base (①), et ensuite glissez l'adaptateur dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'il se verrouille (②).

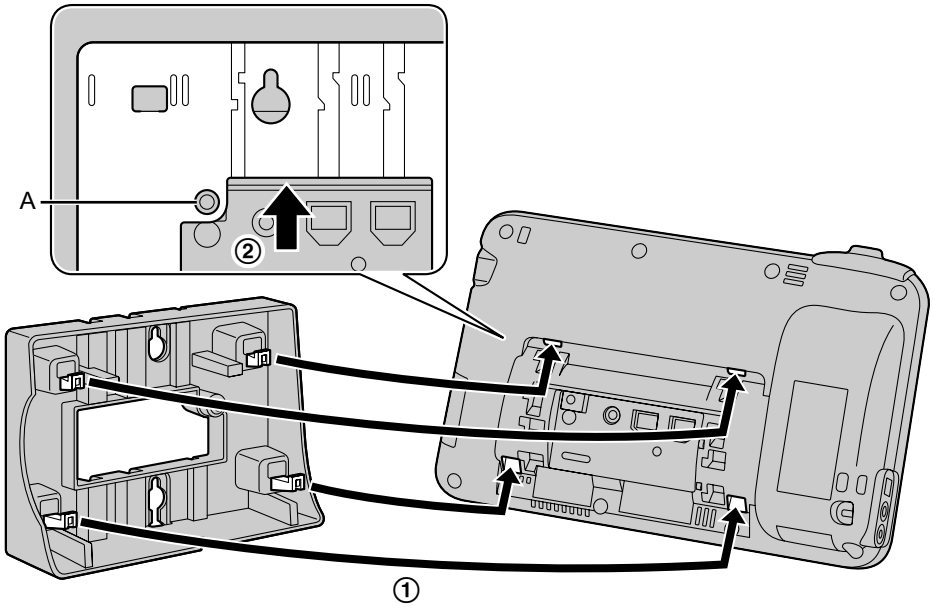

Avis

- Assurez-vous que le trou de vis (A) indiqué dans l'illustration ci-dessus est accessible via l'adaptateur de montage mural.

2. Fixez l'adaptateur du montage mural sur la base avec la vis pour l'adaptateur du montage mural. (Couple recommandé : 0,4 N·m [4,08 kgf·cm] à 0,6 N·m [6,12 kgf·cm])

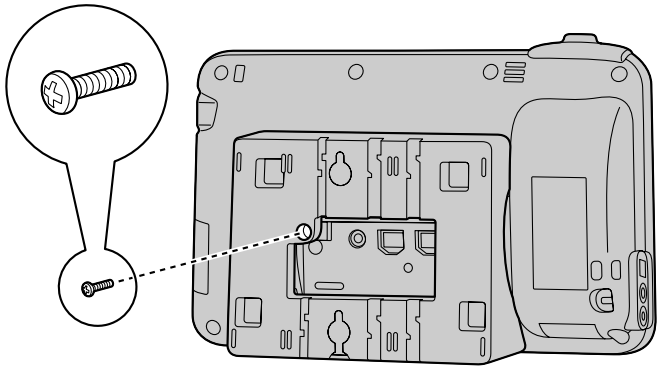

3. Connectez les câbles à l'appareil et faites passer les câbles à travers l'adaptateur du montage mural, comme illustré ci-dessous.

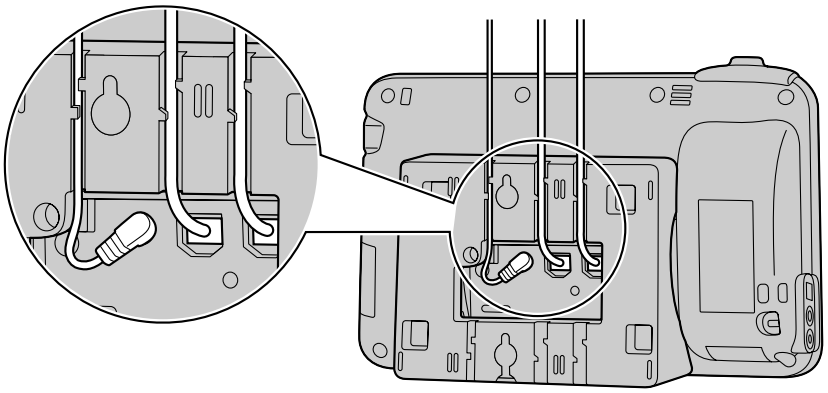

Remarque

- Vous pouvez également faire passer les câbles en dessous de l'appareil.
- Pour plus de détails sur le branchement des câbles, reportez-vous à la page 112.

4. Vissez les 2 vis pour la fixation murale avec leurs rondelles dans le mur comme indiqué dans l'illustration suivante et ensuite montez l'appareil au mur.

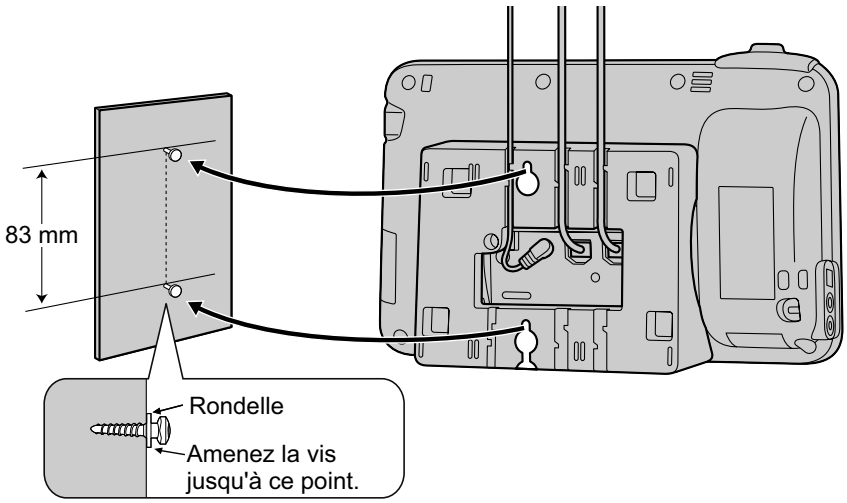

Remarque

- Vous pouvez trouver un modèle de montage mural à la fin de ce manuel.

5. Retirez le crochet du combiné en le poussant fermement vers le haut.

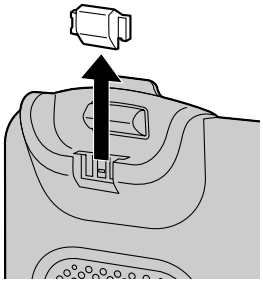

6. Retournez le crochet du combiné.

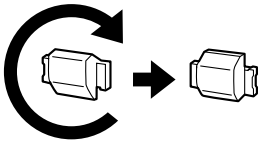

7. Remettez le crochet du combiné dans le slot jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

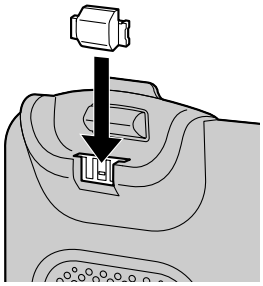

- Le combiné est bien accroché lorsqu'il est dans le support.

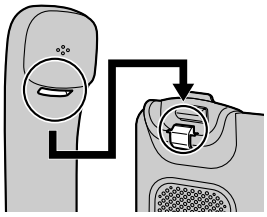

Accrocher le Combiné pendant une Conversation

1. Accrochez le combiné sur la partie supérieure de l'appareil.

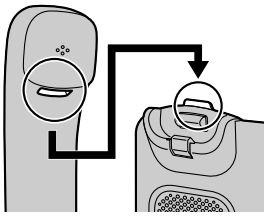

Configuration

Vous pouvez configurer les paramètres nécessaires pour connecter l'appareil au réseau et d'autres paramètres variés.

Configurer les Paramètres

1. Sur l'écran d'Accueil, appuyez sur Menu.
2. Tapez sur **[Paramètres]**.
3. Naviguez vers et tapez sur le paramètre souhaité.
4. Apportez les modifications au paramètre si nécessaire.

Configurer les éléments

Les éléments suivants pour l'appareil peuvent être configurés.

Catégorie principale	Sous-catégorie	Paramètre	Référence
Verrouiller l'écran			Page 124
Réseau	**Adresse MAC**		Page 124
	Paramètres réseau de base	**Mode de connexion**	Page 125
		Paramètres du DHCP	Page 125
		Paramètres statiques	Page 125
	Paramètres du serveur proxy	**Utiliser le serveur proxy**	Page 125
	Web intégré		Page 126
	Test Réseau	**Adresse cible**	Page 126
Son	**Volume**	**Sonnerie**	Page 126
		Supports	Page 126
		Alarme	Page 126
		Utiliser le volume des appels entrants pour les notifications	Page 126
	Sonnerie du téléphone		Page 126
	Mélodie pour la sonnerie du téléphone		Page 127

Catégorie principale	Sous-catégorie	Paramètre	Référence
	Sonnerie de notification		Page 127
	Tonalité touches audible		Page 127
	Sélections audibles		Page 127
Écran	Luminosité		Page 127
	Animation		Page 127
	Mise en veille de l'écran		Page 128
Écran Tactile	Mode nettoyage		Page 128
Sécurité	Verrouillage de l'écran (Modifier le verrouillage de l'écran)	Aucune	Page 128
		Schéma	Page 128
		Code PIN	Page 128
		Mot de passe	Page 128
	Schéma visible[*1]		Page 128
	Mots de passe visibles		Page 129
	Identifiants sécurisés		Page 129
	Installer depuis la carte SD		Page 129
	Définir le mot de passe		Page 129
	Effacer le stockage		Page 129
Applications	Services en cours d'exécution		Page 129
Comptes et synchro	Données en arrière-plan		Page 129
	Synchro auto		Page 130
	Nom de compte	Intervalle de synchronisation	Page 130

Catégorie principale	Sous-catégorie	Paramètre	Référence
		Synchroniser un contact	Page 130
		Synchroniser le calendrier	Page 130
		Supprimer le compte	Page 130
	Ajouter un compte		Page 130
Carte SD et mémoire	Espace total		Page 130
	Espace disponible		Page 130
	Désactiver la carte SD (Monter la carte SD)		Page 131
	Formater la carte SD		Page 131
	Effacer le cache		Page 131
	Espace disponible		Page 131
Recherche	Recherche Google	Afficher les suggestions	Page 131
	Sources	Web	Page 131
		Applications	Page 131
		Contacts	Page 131
		Musique	Page 131
	Effacer les raccourcis		Page 131
Langue et clavier	Sélectionner un paramètre de langue		Page 132
	iWnn IME	Sélect. langue	Page 133
		Tonalité des touches	Page 133
		Aperçu tches	Page 133
		Emploi autom. maj.	Page 133
		Saisir apprent. mot	Page 133
		Prédiction mots	Page 133
		Correct. erreur frappe	Page 133

Catégorie principale	Sous-catégorie	Paramètre	Référence
		Préd. caract. gén.	Page 133
		Lignes de zone candidat	Page 133
		Mushroom	Page 134
		Dict. utilisat.	Page 134
		Effacer dict. apprentiss.	Page 134
	Clavier Android	Son à chaque touche	Page 134
		Majuscules auto	Page 134
		Langues de saisie	Page 134
		Quick fixes[*2]	Page 134
		Afficher les suggestions	Page 134
		Saisie semi-automatique	Page 134
	Dictionnaire personnel		Page 134
Accessibilité	Commande du clavier USB		Page 135
Date et heure	Serveur NTP	Utiliser le serveur NTP	Page 135
	Définir la date		Page 135
	Définir le fuseau horaire		Page 135
	Définir l’heure		Page 135
	Utiliser le format 24 h		Page 135
	Choisir le format de date		Page 135
Caméras réseau	Notification d’alarme		Page 136
	Heure de désarmement de l’alarme		Page 136
	Numéro de port de l’alarme		Page 136

Catégorie principale	Sous-catégorie	Paramètre	Référence
À propos du téléphone	**Statut**	**Réseau**	Page 136
		Service téléphonique	Page 136
		Adresse MAC	Page 136
	Informations légales	**Licences open source**	Page 136
	Numéro de modèle		Page 136
	Version du système d'exploitation		Page 136
	Version du noyau		Page 136
	Version du micrologiciel		Page 137
Administration[*3]			

[*1] Ce paramètre n'est disponible que lorsqu'une combinaison de déverrouillage a été spécifiée.

[*2] Ce paramètre n'est disponible que lorsque **[English (United Kingdom)]** ou **[English (United States)]** a été sélectionné sous **[Sélectionner un paramètre de langue]**.

[*3] Ce paramètre est destiné aux administrateurs système. Pour plus de détails, contactez votre administrateur système ou votre fournisseur.

Configurer de Détails d’éléments

Verrouiller l’écran

Paramètre	Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Verrouiller l’écran	Active le verrouillage d’écran.	—	—

Réseau

Paramètre	Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Adresse MAC	Affiche l’adresse MAC.	—	—

Paramètre		Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Paramètres réseau de base	**Mode de connexion**	Sélectionne entre l'acquisition automatique d'une adresse IP depuis un serveur DHCP (Paramètres du DHCP) ou la saisie manuelle d'une adresse IP (Paramètres statiques).	☐ **DHCP** ☐ **Statique**	**DHCP**
	Paramètres du DHCP	Sélectionne entre l'acquisition automatique d'un serveur DNS et la saisie manuelle lors de connexion via DHCP. Lorsque **[Utiliser les paramètres suivants]** est sélectionné, saisissez les adresses des serveurs DNS.	☐ **Réception auto de l'adresse DNS** ☐ **Utiliser les paramètres suivants**	**Réception auto de l'adresse DNS**
	—DNS1	Lorsqu'une saisie manuelle est sélectionnée pour le serveur DNS, saisissez l'adresse pour le serveur DNS 1 ici.	xxx.xxx.xxx.xxx	—
	—DNS2	Lorsqu'une saisie manuelle est sélectionnée pour le serveur DNS, saisissez l'adresse pour le serveur DNS 2 ici.	xxx.xxx.xxx.xxx	—
	Paramètres statiques	Lorsque **[Statique]** est configuré pour **[Mode de connexion]**, saisissez les informations ici.	—	—
	—Adresse IP statique	Saisissez l'adresse IP ici lorsque **[Statique]** est sélectionné.	xxx.xxx.xxx.xxx	—
	—Masque de sous-réseau	Saisissez le masque sous-réseau ici lorsque **[Statique]** est sélectionné.	xxx.xxx.xxx.xxx	—
	—Passerelle par défaut	Saisissez la passerelle par défaut ici lorsque **[Statique]** est sélectionné.	xxx.xxx.xxx.xxx	—
	—DNS1	Saisissez l'adresse pour le serveur DNS 1 ici lorsque **[Statique]** est sélectionné.	xxx.xxx.xxx.xxx	—
	—DNS2	Saisissez l'adresse pour le serveur DNS 2 ici lorsque **[Statique]** est sélectionné.	xxx.xxx.xxx.xxx	—
Paramètres du serveur proxy[*1*2]	**Utiliser le serveur proxy**	Active l'utilisation d'un serveur proxy. Si vous activez cette fonction, spécifiez les valeurs dans **[Adresse du serveur proxy]**, et **[Port du serveur proxy]**.	Activé/Désactivé	Désactivé
	—Adresse du serveur proxy	Saisissez l'adresse IP du serveur proxy.	xxx.xxx.xxx.xxx -ou- une URL	—
	—Port du serveur proxy	Saisissez le numéro de port du serveur proxy.	1 à 65535	8080

Paramètre		Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Web intégré[*2]		Active la programmation d'interface Web.	Activé/Désactivé	Désactivé
Test Réseau	**Adresse cible**	Exécute un test réseau. Saisissez une adresse IP ou URL.	xxx.xxx.xxx.xxx -ou- une URL	—

[*1] Les paramètres de serveur proxy s'appliquent à la navigation Web à l'aide de l'application Navigateur. Configurez ces paramètres lorsque votre environnement réseau l'exige.

[*2] Selon les paramètres de votre unité, il est possible que vous ne puissiez modifier ces paramètres. Pour plus de détails, consultez votre administrateur.

Son

Généralités

Paramètre		Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Volume	**Sonnerie**	Configure le volume de la tonalité.	Niveau 0 à 7	5
	Supports	Configure le volume pour reproduire la musique avec l'application de Musique, etc.	Niveau 0 à 15	11
	Alarme	Configure le volume de l'alarme.	Niveau 0 à 7	6
	Utiliser le volume des appels entrants pour les notifications	Spécifie s'il faut appliquer le volume de la tonalité de l'appel entrant sur la tonalité de notification.	Activé/Désactivé	Activé
	—Notification	Lorsque **[Utiliser le volume des appels entrants pour les notifications]** est éteint, ceci configure le volume de la tonalité de notification.	Niveau 0 à 7	5

Appels entrants

Paramètre	Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Sonnerie du téléphone	Configure la tonalité de l'appel entrant. Si plusieurs lignes sont configurées sur votre appareil, vous devez d'abord sélectionnez la ligne à laquelle vous souhaitez attribuer la tonalité. Vous pouvez attribuer une tonalité différente à chaque ligne. Si vous sélectionnez **[Automatique]**, la tonalité attribuée à la touche DN (Page 99) sur laquelle l'appel arrive, est utilisée.	**Automatique**, Tonalité 1 à 32	**Automatique**

Paramètre	Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Mélodie pour la sonnerie du téléphone	Ajoute la musique sauvegardée sur la carte SD aux tonalités.	Tonalité 10 à 32	—

Notifications

Paramètre	Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Sonnerie de notification	Configure le son à reproduire lorsqu'une notification arrive, comme pour un nouvel e-mail ou une erreur.	Son 1 à 19	1

Commentaires

Paramètre	Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Tonalité touches audible	Définit si les sons sont entendus chaque fois qu'on appuie sur une touche de numérotation.	Activé/Désactivé	Activé
Sélections audibles	Définit si les sons sont entendus lorsque les sélections de menu sont faites.	Activé/Désactivé	Activé

Écran

Paramètre	Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Luminosité	Configure la luminosité de l'écran. Pour configurer manuellement ce paramètre, désélectionnez **[Ajuster automatiquement la luminosité]** et faites glisser le réglage pour adapter la luminosité.	☐ **Ajuster automatiquement la luminosité** ou Niveau 1–18	14
Animation	Configure les effets d'animation pour basculer entre les écrans. **Quelques animations** : Certains éléments d'écran sont animés en glissant dans le champ de vision. (Par exemple, le menu affiché lorsque vous appuyez sur Menu.) **Toutes les animations** : L'écran glisse dans le champ de vision chaque vois que l'écran est modifié.	☐ **Aucune animation** ☐ **Quelques animations** ☐ **Toutes les animations**	**Quelques animations**

Paramètre	Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Mise en veille de l'écran	Configure la durée avant que le rétroéclairage ne s'éteigne automatiquement.	☐ **1 minute** ☐ **5 minutes** ☐ **10 minutes** ☐ **30 minutes** ☐ **60 minutes** ☐ **120 minutes** ☐ **180 minutes** ☐ **300 minutes** ☐ **Toujours allumé**	**1 minute**

Écran Tactile

Paramètre	Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Mode nettoyage	Active le mode de nettoyage.	—	—

Sécurité

Schéma de déverrouillage de l'écran

Paramètre		Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Verrouillage de l'écran/ Modifier le verrouillage de l'écran[*1]	**Aucune**	Désactive le paramètre de déverrouillage pour le verrouillage d'écran.	—	—
	Schéma	Enregistre le code de déverrouillage pour le verrouillage d'écran. Connectez 4 à 9 points.	—	—
	Code PIN	Enregistrez un code numérique PIN pour le verrouillage d'écran.	4 à 16 chiffres	—
	Mot de passe	Enregistre un mot de passe pour le verrouillage d'écran.	4 à 16 caractères alphanumériques	—
Schéma visible[*2]		Configure si une visu des points d'entrée s'affiche lorsque vous entrez le code de déverrouillage.	Activé/Désactivé	Activé

[*1] Si les paramètres de verrouillage d'écran ont été configurés préalablement, **[Modifier le verrouillage de l'écran]** s'affiche. Lorsque vous touchez **[Modifier le verrouillage de l'écran]** l'écran de déverrouillage s'affiche ; vous devez y saisir la combinaison de déverrouillage, le PIN ou le mot de passe pour continuer.

[*2] Ce paramètre n'est disponible que lorsqu'une combinaison de déverrouillage a été spécifiée.

Mots de passe

Paramètre	Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Mots de passe visibles	Configure si les lettres du mot de passe saisies sont momentanément affichées après leur saisie.	Activé/Désactivé	Activé

Stockage des identifiants

Paramètre	Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Identifiants sécurisés	Permet aux applications d'accéder aux informations d'authentification et de les utiliser au sein d'un réseau sécurisé. Si cette fonction est activée, saisissez un mot de passe dans **[Définir le mot de passe]**.	Activé/Désactivé	Désactivé
Installer depuis la carte SD	Installe les informations d'authentification cryptées à partir de la carte SD.	—	—
Définir le mot de passe	Permet de configurer ou de modifier le mot de passe pour l'enregistrement des informations d'authentification ou de certificats.	—	Pas de mot de passe programmé
Effacer le stockage	Supprime toutes les informations d'authentification et certificats enregistrés et réinitialise le mot de passe.	—	—

Applications

Paramètre	Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Services en cours d'exécution	Affiche des applications qui fonctionnent actuellement en arrière-plan. Les applications peuvent être arrêtées ou les paramètres peuvent être configurés.	—	—

Comptes et synchro

Paramètres généraux de synchro

Paramètre	Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Données en arrière-plan	Permet aux applications de synchroniser et d'envoyer et recevoir des données en arrière-plan.	Activé/Désactivé	Activé

Paramètre	Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Synchro auto	Permet de sélectionner si les contacts et les événements du calendrier seront automatiquement synchronisés. Cochez la case **[Données en arrière-plan]** pour permettre la synchronisation automatique.	Activé/Désactivé	Activé

Gérer les comptes

Paramètre		Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Nom de compte[*1]	**Intervalle de synchronisation**	Spécifie l'intervalle de synchronisation automatique des données. Si vous sélectionnez **[Automatique (Push)]**, les contacts et événements de calendrier synchronisés sont mis à jour à l'unité dès qu'ils sont mis à jour sur le compte Google. Cependant, un certain temps peut passer avant que la mise à jour ne soit exécutée.	☐ **Automatique (Push)** ☐ **Toutes les 5 minutes** ☐ **Toutes les 10 minutes** ☐ **Toutes les 15 minutes** ☐ **Toutes les 30 minutes** ☐ **Toutes les heures**	**Toutes les 15 minutes**
	Synchroniser un contact	Permet la synchronisation des contacts.	Activé/Désactivé	Désactivé
	Synchroniser le calendrier	Permet la synchronisation du calendrier.	Activé/Désactivé	Désactivé
	Supprimer le compte	Éliminer les informations du compte Google de l'unité.	—	—
Ajouter un compte[*2]		Si aucun compte Google n'est enregistré, votre compte Google est de nouveau enregistré.	—	—

[*1] Le nom du compte Google enregistré est affiché.
[*2] Un seul compte peut être enregistré. Il est impossible d'ajouter un compte s'il y en a déjà un enregistré.

Carte SD et mémoire

Carte SD

Paramètre	Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Espace total	Affiche l'espace total de la carte SD.	—	—
Espace disponible	Affiche l'espace disponible de la carte SD.	—	—

Paramètre	Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Désactiver la carte SD (Monter la carte SD)	Démonte la carte SD de manière à ce qu'elle puisse être retirée en sécurité. Lorsque la carte SD a été désaccouplée, ce paramètre change à **[Monter la carte SD]**. Sélectionnez le paramètre pour explorer de nouveau la carte SD.	—	—
Formater la carte SD	Formate la carte SD.	—	—
Effacer le cache	Utilisez cette fonction lorsque l'application Gallérie n'affiche pas correctement les miniatures d'images.	—	—

Mémoire interne du téléphone

Paramètre	Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Espace disponible	Affiche l'espace disponible de la mémoire interne de l'appareil.	—	—

Recherche

Web

Paramètre		Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Recherche Google	**Afficher les suggestions**	Détermine si les suggestions de recherche s'affichent comme un texte de recherche est saisi.	Activé/Désactivé	Activé

Téléphone

Paramètre		Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Sources	**Web**	Recherche le web, les signets et l'historique de navigation Web.	Activé/Désactivé	Activé
	Applications	Recherche les noms des applications installées.	Activé/Désactivé	Activé
	Contacts	Recherche les noms de contacts.	Activé/Désactivé	Activé
	Musique	Recherche les noms d'artistes, noms d'album et noms de morceaux stockés dans l'application de Musique.	Activé/Désactivé	Désactivé
Effacer les raccourcis		Supprime l'historique de recherche.	—	—

Langue et clavier

Paramètre	Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Sélectionner un paramètre de langue	Sélectionnez la langue à utiliser pour l'interface. Le type de clavier USB change également pour s'adapter à ce paramètre. Si vous sélectionnez **[Automatique]**, la langue et le clavier seront automatiquement configurés d'après le fichier de configuration.	**Automatique**, **Deutsch**, **English (United Kingdom)**, **English (United States)**, **Español**, **Français (Canada)**, **Français (France)**, **Italiano**, **Nederlands**, **Русский**, 日本語	**English (United States)**

Paramètres du texte

Paramètre		Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
iWnn IME[*1]	**Sélect. langue**	Sélectionne la langue à utiliser pour le clavier iWnn IME.	**Holl.**, **Anglais (GB)**, **Anglais (US)**, **Franç.**, **Franç.(Canada)**, **Allemd**, **Italien**, **Japonais**, **Russe**, **Espagn.**	**Anglais (US)**
	Tonalité des touches	Définit si les sons sont entendus chaque fois qu'on appuie sur une touche.	Activé/Désactivé	Désactivé
	Aperçu tches	Définit s'il faut afficher une image aggrandie d'une touche lorsqu'elle est sélectionnée.	Activé/Désactivé	Activé
	Emploi autom. maj.	Définit s'il faut écrire la première lettre en majuscule lors de la saisie des caractères latins.	Activé/Désactivé	Activé
	Saisir apprent. mot	Définit s'il faut retenir les conversions qui sont sélectionnées.	Activé/Désactivé	Activé
	Prédiction mots	Définit s'il faut afficher des conversions possibles, car les caractères sont saisis.	Activé/Désactivé	Activé
	Correct. erreur frappe	Définit s'il faut afficher les suggestions de correction pour un texte mal saisi.	Activé/Désactivé	Activé
	Préd. caract. gén.	Définit s'il faut prédire des conversions possibles du nombre de caractères dans la lecture.	Activé/Désactivé	Activé
	Lignes de zone candidat	Permet de définir le nombre de lignes à afficher pour la zone candidat.	1, 2	1

Paramètre		Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
iWnn IME *(suite)*	**Mushroom**	Permet de définir si les applications peuvent utiliser l'application Mushroom pour la saisie de phrases communes.	**Utiliser/Ne pas utiliser**	**Ne pas utiliser**
	Dict. utilisat.	Modifie les termes dans le dictionnaire utilisateur.	—	—
	Effacer dict. apprentiss.	Supprime tout le contenu du dictionnaire d'apprentissage.	—	—
Clavier Android	**Son à chaque touche**	Définit si un son est entendu chaque fois qu'on appuie sur une touche.	Activé/Désactivé	Désactivé
	Majuscules auto	Spécifie s'il faut mettre la première lettre en majuscule automatiquement.	Activé/Désactivé	Activé
	Langues de saisie	Définit quelles langues sont disponibles pour le clavier Android. Vous pouvez sélectionner l'affichage de chaque langue.	**Deutsch (Deutschland)**, **English (United Kingdom)**, **English (United States)**, **Español (España)**, **Français (Canada)**, **Français (France)**, **Italiano (Italia)**, **Nederlands (Nederland)**, **Русский (Россия)**	Toutes désactivées
	Quick fixes[*2]	Corrige les fautes de frappe.	Activé/Désactivé	Activé
	Afficher les suggestions	Affiche les suggestions pour les mots lors de leur saisie.	Activé/Désactivé	Activé
	Saisie semi-automatique	Entre le terme suggéré lorsqu'un espace ou un signe de ponctuation est saisi. Ce paramètre est disponible lorsque **[Afficher les suggestions]** est activé.	Activé/Désactivé	Activé
Dictionnaire personnel		Ajoute ou supprime des termes du dictionnaire utilisateur.	—	—

[*1] Sous **[Sélect. langue]**, si **[Japonais]** es sélectionné en tant que langue du clavier, les paramètres suivants seront également affichés sous les paramètres **[iWnn IME]** : **[Type de clavier]**, **[Saisie pression]**, **[Sensibilité pression]** et **[Saisie touche à bascule]**.

[*2] Ce paramètre n'est disponible que lorsque **[English (United Kingdom)]** ou **[English (United States)]** a été sélectionné sous **[Sélectionner un paramètre de langue]**.

Accessibilité

Paramètre	Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Commande du clavier USB	Définit si les fonctions de téléphone peuvent être effectuées en utilisant un clavier USB.	Activé/Désactivé	Désactivé

Date et heure

Paramètre		Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Serveur NTP	**Utiliser le serveur NTP**	Spécifie s'il faut utiliser un serveur NTP. Si cette fonction est activé, saisissez les informations pour **[Adresse du serveur NTP]** et **[Intervalle de synchronisation]**.	Activé/Désactivé	Activé
	—Adresse du serveur NTP	Définit le serveur NTP qu'il faut utiliser.	xxx.xxx.xxx.xxx	—
	—Intervalle de synchronisation	Définit l'intervalle pour la synchronisation avec le serveur NTP.	10–86400 s	43200
Définir la date[*1]		Saisissez ici la date lorsqu'un serveur NTP n'est pas utilisé.	—	—
Définir le fuseau horaire		Sélectionne le fuseau horaire.	Sélectionne parmi 86 régions	GMT +00:00
Définir l'heure[*1]		Saisissez ici l'heure lorsqu'un serveur NTP n'est pas utilisé.	—	—
Utiliser le format 24 h		Spécifie si l'heure s'affiche en format de 24 heures (si éteint, l'heure s'affiche en format de 12 heures).	Activé/Désactivé	Activé
Choisir le format de date		Sélectionne le format pour l'affichage de la date.	☐ **Normal**[*2] ☐ **mm/jj/aaaa** ☐ **jj/mm/aaaa** ☐ **aaaa/mm/jj**	**Normal**

[*1] Lorsqu'un serveur NTP n'a pas été défini, quand l'appareil est éteint, les paramètres de date et d'heure sont perdus. Chaque fois que l'appareil redémarre, les paramètres de date et d'heure doivent être reconfigurés.

[*2] Le format de la date associé à ce paramètre dépend de la valeur sélectionnée sous **[Sélectionner un paramètre de langue]** (Page 132).

Caméras réseau

Paramètres de l'alarme

Paramètre	Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Notification d'alarme	Détermine la méthode de notification d'alarme.	☐ **Affichage contextuel en direct sur écran** ☐ **Affichage contextuel en direct sur écran ou notification de la barre d'état** ☐ **Notification de la barre d'état** ☐ **Non**	**Non**
Heure de désarmement de l'alarme	Spécifie la durée pendant laquelle des alarmes subséquentes seront ignorées après l'émission d'une alarme.	☐ **2 secondes** ☐ **3 secondes** ☐ **4 secondes** ☐ **5 secondes** ☐ **6 secondes** ☐ **7 secondes** ☐ **8 secondes** ☐ **9 secondes** ☐ **10 secondes**	**2 secondes**
Numéro de port de l'alarme	Spécifie le numéro de port utilisé pour la réception de notifications d'alarmes.	1024–65535	1818

À propos du téléphone

Paramètre		Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Statut	**Réseau**	Affiche l'état du réseau.	—	—
	Service téléphonique	Affiche l'état du service de téléphone pour chaque ligne configurée.	—	—
	Adresse MAC	Affiche l'adresse MAC.	—	—
Informations légales	**Licences open source**	Affiche les informations de licence de code source libre.	—	—
Numéro de modèle		Affiche le numéro de modèle.	—	**KX-UT670NE**
Version du système d'exploitation		Affiche la version de logiciel de l'interface du téléphone.	—	**2.2**
Version du noyau		Affiche la version de noyau.	—	**2.6.32.9**

Paramètre	Description	Plage de valeurs	Valeur par défaut
Version du micrologiciel	Affiche la version du micrologiciel. Pour plus de détails sur la mise à jour du micrologiciel, contactez votre administrateur système ou votre fournisseur.	—	—

Informations Diverses

Mettre à jour le Micrologiciel

La mise à jour du micrologiciel à la version la plus récente vous permet d'obtenir les dernières fonctions et améliorations. Pour plus de détails, consultez votre administrateur ou votre fournisseur.

Utiliser une Carte SD

Avec une carte SD optionnelle, vous pouvez :

- Ajouter une photo stockée sur une carte mémoire SD à un contact (Page 61)
- Sauvegarder et charger les contacts sur et depuis une carte SD (Page 66)
- Définir la musique stockée sur une carte SD comme tonalité (Page 105)
- Définir une image stockée sur une carte SD comme fond d'écran (Page 102)
- Attacher une image stockée sur une carte SD à un e-mail (Page 87)
- Sauvegarder les fichiers attachés aux e-mails sur une carte SD (Page 88)
- Mettez à jour le micrologiciel à partir d'une carte SD
  (Pour plus de détails, consultez votre administrateur ou votre fournisseur.)

Précautions

Pour empêcher la corruption de données et le dommage de la carte SD et pour assurer une opération correcte de l'appareil, suivez les précautions suivantes :

- Ne retirez pas la carte SD ni débranchez l'adaptateur AC pendant les opérations suivantes :
  - Reproduction musicale
  - Sauvegarde
  - Remise en forme
  - Lecture de données depuis la carte
  - Suppression de données depuis la carte

  Ne soumettez pas l'appareil à des tremblements ou de chocs violents. Si l'alimentation est fournie par le câble Ethernet, ne débranchez pas le câble Ethernet.
- Ne touchez pas aux contacts de terminal situées à l'arrière de la carte.
- Pour empêcher que la carte ne soit endommagée, n'utilisez pas d'autres cartes que celles autorisées pour utilisation avec cet appareil.

Cartes SD prises en charge

Cet appareil vous permet d'utiliser les types suivants de cartes SD qui remplissent les spécifications SD :

- Carte mémoire SD (2 Go maximum)
  - Carte mémoire SD
  - Carte miniSD (avec adaptateur)
  - Carte microSD (avec adaptateur)
- Carte mémoire SDHC (32 Go maximum)

  - Carte mémoire SDHC
  - Carte miniSDHC (avec adaptateur)
  - Carte microSDHC (avec adaptateur)
- Carte mémoire SDXC (128 Go)
  - Carte mémoire SDXC
  - Carte microSDXC (avec adaptateur)

Pour de nouvelles informations sur les cartes SD qui ont été testées avec cet appareil, reportez-vous à la page Internet suivante :
http://panasonic.net/pcc/support/sipphone

- En fonction du type de la carte SD, la durée exigée pour lire et écrire des opérations peut varier.
- Certaines cartes SD pourraient ne pas être compatibles avec cet appareil.
- Les cartes multimédia ne sont pas prises en charge.

Protection en écriture

Vous pouvez verrouiller les cartes mémoire SD de manière à empêcher le formatage, la suppression et l'écriture.
Pour verrouiller une carte mémoire SD, faites glisser le commutateur situé sur le côté de la carte en position "VERROUILLAGE".

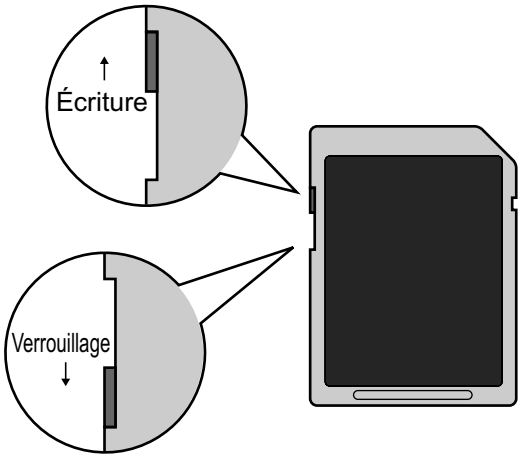

Sauvegarder des Données sur une Carte SD

Les données sauvegardées sur une carte SD peuvent être endommagées ou perdues si la carte est exposée à un rayonnement électromagnétique ou une électricité statique. Sauvegardez les données importantes sur un ordinateur ou une autre source externe.

Insérer et Retirer une Carte SD

Insérer une carte SD

1. Insérez la carte avec l'étiquette face à vous dans le slot jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

Retirer une Carte SD

1. Tapez sur la barre d'état.
2. Dans l'écran de notification, touchez **[Désactiver la carte SD]**.
3. Dans la fenêtre de confirmation, touchez **[Désactiver la carte SD]**.
4. Poussez prudemment sur la carte pour la libérer, puis retirez-la.

Remarque

- La carte SD peut également être désaccouplée par l'intermédiaire des paramètres (Page 131).

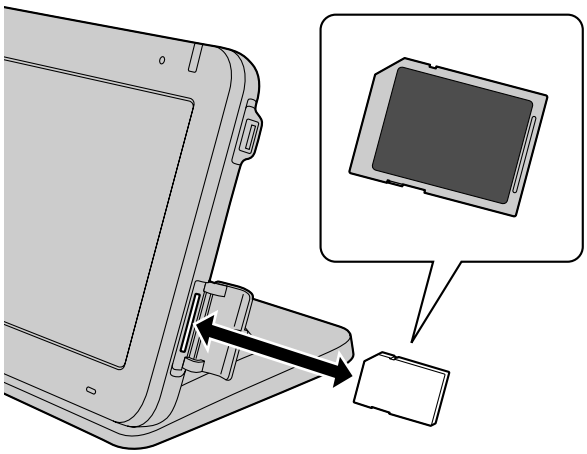

Formater une Carte SD

Avant d'utiliser une carte SD, vous devriez d'abord la formater.

IMPORTANT

- Lorsque vous formatez une carte, toutes les données sauvegardées sur la carte sont supprimées.
- Lors du formatage d'une carte, ne retirez pas la carte ni débranchez l'adaptateur AC. Si l'alimentation est fournie par le câble Ethernet, ne débranchez pas le câble Ethernet.
- Lors du formatage d'une carte, ne soumettez pas l'appareil à des tremblements ou des chocs importants.

1. Au niveau de l'écran d'Accueil, appuyez sur Menu.
2. Tapez sur **[Paramètres]**.
3. Tapez sur **[Carte SD et mémoire]**.
4. Tapez sur **[Désactiver la carte SD]**.
5. Tapez sur **[Formater la carte SD]**.

Remarque

- Lorsque le formatage est achevé, vous pouvez utiliser **[Désactiver la carte SD]**.

Configurer un compte Google pour la synchronisation

En enregistrant votre compte Google, vous pouvez synchroniser vos contacts et les événements du calendrier de l'unité avec le compte Google.
Par exemple, en synchronisant l'application Calendrier, les événements que vous créez sur cette unité seront automatiquement enregistrés dans le calendrier de votre compte Google sur le Web.

Enregistrer un compte Google

Avis

- Vous devez disposer d'un compte Google existant pour l'enregistrer dans cette unité. Vous pouvez obtenir un compte à partir de l'adresse URL suivante : **https://www.google.com/accounts/**

1. Au niveau de l'écran d'Accueil, appuyez sur Menu.
2. Tapez sur **[Paramètres]**.
3. Tapez sur **[Comptes et synchro]**.
4. Tapez sur **[Ajouter un compte]**.
5. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis actionnez **[Se connecter]**.
6. Lorsque l'enregistrement est terminé, actionnez **[OK]**.

Remarque

- Un seul compte peut être enregistré. Si vous avez déjà enregistré un compte, vous ne pouvez pas en enregistrer d'autres.
- Lorsqu'un compte Google est enregistré, les contacts et les événements de calendrier existants sont automatiquement ajoutés au compte enregistré.

Activer la synchronisation automatique

1. Au niveau de l'écran d'Accueil, appuyez sur Menu.
2. Tapez sur **[Paramètres]**.
3. Tapez sur **[Comptes et synchro]**.
4. Cochez les deux cases **[Données en arrière-plan]** et **[Synchro auto]**.

Remarque

- En actionnant le nom de compte, vous pouvez sélectionner quelles données seront synchronisées et à quel intervalle (Page 130).

Synchronisation manuelle

1. Au niveau de l'écran d'Accueil, appuyez sur Menu.
2. Tapez sur **[Paramètres]**.
3. Tapez sur **[Comptes et synchro]**.
4. Tapez sur le nom de compte.
5. Appuyez sur Menu.
6. Tapez sur **[Synchroniser maintenant]**.

Remarque

- Si **[Synchro auto]** est activé, vous pouvez sélectionner quelles données seront synchronisées (contacts, calendrier) après l'étape 4. Uniquement les données sélectionnées seront synchronisées. Si **[Synchro auto]** est désactivé, les contacts et le calendrier seront synchronisés.
  Pour plus de détails sur la synchronisation automatique, consultez la page 140.

Effacer les informations de votre compte Google

1. Au niveau de l'écran d'Accueil, appuyez sur Menu.
2. Tapez sur **[Paramètres]**.
3. Tapez sur **[Comptes et synchro]**.
4. Tapez sur le nom de compte.
5. Tapez sur **[Supprimer le compte]**.
6. Dans la fenêtre de confirmation, tapez sur **[Supprimer le compte]**.

Remarque

- Si vous supprimez le compte Google, tous les contacts et tous les événements du calendrier seront supprimés de l'unité.
  Si vous ne souhaitez pas supprimer vos contacts, exportez-les d'abord à une carte SD, puis importez-les après avoir supprimé le compte (Page 66).

Initialiser l'appareil

L'initialisation de l'unité restaure tous les paramètres à leurs valeurs par défaut d'usine. Pour plus de détails, consultez votre administrateur ou votre fournisseur.

Sauvegarde et restauration de données

Vous pouvez sauvegarder et restaurer les données de l'unité sur et à partir d'une carte SD. Pour plus de détails, consultez votre administrateur ou votre fournisseur.

Nettoyage du téléphone

Lorsque vous nettoyez l'appareil, éteignez l'appareil en débranchant l'adaptateur AC et/ou le câble Ethernet. Lorsque vous nettoyez l'appareil alors qu'il est toujours allumé, vous risquez de constater un comportement défectueux.
Cependant, en activant le mode nettoyage, vous pouvez essuyer l'écran sans éteindre l'appareil (Page 142).

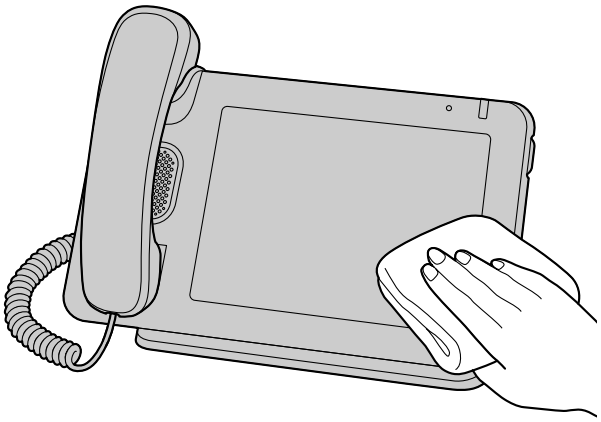

- Essuyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. Si le téléphone est extrêmement sale, appliquez un produit de nettoyage domestique non agressif sur un chiffon doux, essorez bien le chiffon et nettoyez le téléphone. Essuyez ensuite le téléphone à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Ne nettoyez pas l'unité avec des nettoyants contenant : du pétrole, de la poudre à récurer, du benzène, de la cire, de l'eau chaude ou du savon en poudre. Si vous allez utiliser des produits de nettoyage chimiques, suivez attentivement les instructions figurant sur l'étiquette.
- Lorsque vous essuyez des traces de l'écran, utilisez un chiffon doux et sec. Touchez l'écran seulement avec la partie charnue de vos doigts, et évitez de le toucher avec vos ongles.

Activer le Mode de nettoyage

Afin d'éviter une opération incorrecte lors du nettoyage de l'appareil, vous pouvez configurer l'appareil de manière à ce qu'il ignore toutes les opérations provenant des touches et de l'écran.

1. Au niveau de l'écran d'Accueil, appuyez sur Menu.
2. Tapez sur **[Paramètres]**.
3. Tapez sur **[Écran Tactile]**.
4. Tapez sur **[Mode nettoyage]**.

Remarque

- Ce mode ne peut être activé que lorsque l'appareil est à l'arrêt.
- En mode de nettoyage, le voyant Message/ Sonnerie clignote en vert.
- Si vous recevez un appel, le mode de nettoyage est annulé et vous pouvez répondre à l'appel.

Quitter le Mode de nettoyage

Vous pouvez quitter le mode de nettoyage en soulevant le combiné du crochet.

Remarque

- Si un clavier USB est connecté, vous pouvez également quitter le mode de nettoyage en appuyant sur une touche quelconque du clavier.

Guide de dépannage

Si vous rencontrez des problèmes, référez-vous aux informations dans cette section. Si le problème persiste, débranchez et rebranchez l'adaptateur AC et/ou le câble Ethernet.

Avant le dépannage, confirmez tous les branchements (Page 112), et assurez-vous que l'alimentation est fournie via le câble Ethernet. Si vous utilisez un adaptateur AC pour fournir de l'alimentation, assurez-vous que la prise AC à laquelle l'appareil est branché est connectée pour être alimentée.

Utilisation générale

Problème	Cause possible et solution
L'écran est vierge.	• Le téléphone est toujours en cours de démarrage. → Pendant que l'appareil démarre, l'écran est vide pendant un moment. Attendez que l'appareil ait terminé le démarrage. • Le rétroéclairage de l'écran est éteint. → Décrochez le combiné ou touchez l'écran.
L'appareil ne répond pas à des opérations ou ne fonctionne pas comme attendu.	• Certains câbles ou cordons ne sont pas correctement connectés. → Vérifiez si les branchements sont correctes (Page 112). Si certaines branchements sont incorrectes, débranchez tous les câbles et cordons et ensuite reconnectez-les. • Les paramètres de connexion sont incorrects. → Vérifiez que les paramètres sont corrects auprès de votre administrateur.
L'écran n'est pas clair.	• La luminosité de l'écran est trop faible. → Réglez la luminosité de l'écran (Page 127). • Le capteur de luminosité est couvert par quelque chose. → Vérifiez que le capteur de luminosité n'est pas couvert ou bloqué. Si c'est le cas, retirez l'élément qui le bloque.
L'écran précédent ne s'affiche pas même si j'appuye sur Back.	• L'écran d'accueil s'affiche. → Vous ne pouvez pas retourner depuis l'écran d'Accueil. Vous devez ouvrir de nouveau l'écran que vous souhaitez visualiser.
J'ai oublié mon mot de passe.	• Réinitialisez l'unité, puis définissez un mot de passe. Pour plus de détails sur la réinitialisation de l'unité, consultez votre administrateur ou votre fournisseur.
L'affichage de la date et de l'heure est faux.	• Cet appareil peut récupérer la date et l'heure depuis le serveur NTP. Les paramètres du serveur NTP peuvent être incorrects. → Pour plus de détails sur les paramètres de serveur NTP, consultez votre administrateur ou votre fournisseur. Si l'unité ne peut se connecter au serveur NTP, vous pouvez également définir manuellement la date et l'heure (Page 135).

Problème	Cause possible et solution
Les modifications apportées aux paramètres, contacts, etc. n'ont pas été sauvegardées.	• Vous avez répondu à un appel pendant que faites des modifications. → Si vous répondez à un appel avant que vous ne finissiez d'apporter des modifications, les modifications apportées jusque là ne sont pas enregistrées. Répétez les modifications nécessaires. • Vous avez basculé sur un autre écran pendant que vous faites des modifications. → Si vous basculez vers un autre écran, ces modifications peuvent ne pas être sauvegardées, même si vous appuyez sur Back pour revenir à l'écran précédent. Faites les modifications nécessaires de nouveau.
L'écran devient sombre pendant que vous enregistrez et modifiez des informations.	• Vous n'avez pas exécuté des opérations depuis un certain temps. → Si aucune opération n'a été exécutée depuis un certain temps, l'économiseur d'écran démarre automatiquement.
Rien ne se passe lorsque je touche l'écran.	• Un film de protection couvre l'écran. → Retirez le film de protection de l'écran. • L'écran est sale. → Nettoyez l'écran.
Je ne peux pas ouvrir de pièce jointe à un e-mail.	• Le type du fichier peut ne pas être pris en charge, ou les données sont corrompues. → Sauvegardez la pièce jointe sur une carte SD, et ensuite essayez de l'ouvrir avec l'application Gallery. Si la pièce jointe n'est toujours pas ouverte, essayez de l'ouvrir sur un ordinateur. (Pour plus de détails sur la sauvegarde d'une pièce jointe sur une carte SD, reportez-vous à la page 88. Pour plus de détails sur l'affichage d'une image dans Gallery, reportez-vous à la page 92.) • Ce compte e-mail est un compte IMAP. → Si le type de compte e-mail est un IMAP, les pièces jointes dont la taille est supérieure à 4 Mo ne peuvent pas être ouvertes. Soit vous utilisez un compte utilisant POP3, soit vous réenregistrez le compte en utilisant POP3 comme type de compte (Page 89).
L'application de musique ferme de manière inattendue lorsque j'essaie d'ouvrir un fichier.	• Le type du fichier peut ne pas être pris en charge, ou les données sont corrompues. → Essayez de reproduire le fichier stocké sur la carte SD sur un ordinateur ou un autre dispositif.
L'application Gallery ferme de manière inattendue lorsque j'essaie d'ouvrir un fichier.	• Le type du fichier peut ne pas être pris en charge, ou les données sont corrompues. → Essayez de visualiser le fichier stocké sur la carte SD sur un ordinateur ou un autre dispositif.
Les temps listés dans le journal des appels entrants ou les temps listés sur les e-mails envoyés ne sont pas corrects.	• La date et l'heure ne sont pas définies. → Configurez la date et l'heure (Page 135).

Pour passer et recevoir des appels

Problème	Cause possible et solution
Je ne peux pas passer d'appels.	• Le numéro de téléphone n'a pas été saisi correctement. → Vérifiez que le numéro de téléphone de l'interlocuteur est correctement saisi (Page 53). Si le problème persiste, contactez votre administrateur ou votre fournisseur.
Je ne peux pas renuméroter en sélectionnant une entrée d'un journal d'appels.	• Le numéro que vous tentez de renuméroter est trop long. → Si le numéro composé contient plus de 32 chiffres, il ne peut être renuméroté correctement (Page 53).
L'appareil ne sonne pas lors de la réception d'un appel.	• La sonnerie est désactivée. → Appuyez sur ^ lors de la réception d'un appel ou modifiez le réglage du volume de la sonnerie (Page 126).
Je ne peux pas transférer l'appel.	• Vous êtes en conférence avec 3 correspondants. → Lorsque l'appel de conférence à 3 s'arrête, réessayez l'opération (Page 58).
Je ne peux pas faire un transfert aveugle.	• Soit vous êtes en train de transférer un appel soit vous participez à un appel de conférence à 3. → Soit vous annulez le transfert soit vous terminez l'appel de conférence à 3, et ensuite vous réessayez l'opération (Page 58).
Je ne peux pas établir un appel de conférence avec 3 correspondants.	• Vous êtes en train de transférer un appel. → Annulez le transfert et ensuite réessayez l'opération (Page 59).
Je ne peux rien attribuer à une touche programmable.	• Vous êtes en conversation ou le verrouillage d'écran est activé. → Lorsque l'appel se termine, réessayez l'opération. → Déverrouillez le verrouillage d'écran, et ensuite réessayez l'opération. • Des fonctions téléphoniques peuvent déjà être attribuées à certaines touches programmables à l'aide de la programmation par fichier de configuration. → Ces touches ne peuvent être modifiées. Pour plus de détails, consultez votre administrateur.

Qualité du son

Problème	Cause possible et solution
L'autre personne ne peut pas entendre ma voix.	• La mise en mode muet du téléphone est activée. → Si le voyant de SP-Phone/ clignote en rouge, appuyez sur Mute pour désactiver la fonction Secret (Page 19). • Le microphone est bloqué. → Pendant un appel, évitez de bloquer le microphone avec vos mains ou d'autres objets.

Problème	Cause possible et solution
Pendant que vous êtes sur haut-parleur, la voix de l'autre correspondant est hachurée, ou j'entends un écho de ma propre voix.	• Juste après qu'un appel commence, l'appareil n'est peut-être pas encore adapté à l'environnement de l'appel. → Juste au début d'un appel, prenez des tours de parler avec l'autre correspondant. L'appareil s'adapte à l'environnement de l'appel de manière à ce que vous et l'autre partie puissent vous entendre le plus clairement possible. • Vous êtes trop loin du microphone. → Rapprochez-vous du microphone. • L'environnement n'est pas adapté aux appels avec haut-parleur. → N'utilisez pas l'appareil au sein d'un périmètre de 2 m de radios, télévisions, équipement de bureau, micro-ondes, climatisations ou autres dispositifs émettant du bruit électrique. → Si vous utilisez le téléphone dans une pièce avec des fenêtres, fermez les rideaux ou les stores de manière à éviter les échos. → Utilisez l'appareil dans un environnement calme. • Le téléphone a été déplacé lors d'un appel. → Ne déplacez pas le téléphone lors des appels. • Le microphone est bloqué. → Pendant un appel, évitez de bloquer le microphone avec vos mains ou d'autres objets. • L'autre personne utilise un haut-parleur half-duplex. → Si l'autre personne utilise un haut-parleur half-duplex, il est possible que le son coupe occasionnellement lors des appels. Pour obtenir des performances optimales, l'autre personne doit utiliser un haut-parleur full-duplex.
Je ne peux pas entendre l'autre partie via le combiné.	• Le combiné n'est pas correctement connecté. → Vérifiez si le combiné est connecté correctement. Si ce n'est pas le cas, reconnectez-le (Page 115).

Contacts

Problème	Cause possible et solution
Je ne peux pas ajouter un nouveau contact.	• Le nombre maximum de contacts est déjà enregistré. → Supprimez les contacts non nécessaires (Page 64).
Les informations de contact que j'ai chargées depuis une carte SD contiennent du texte embrouillé.	• Le codage de caractères du fichier vCard que vous avez importé n'était pas UTF-8. → Utilisez le codage de caractère UTF-8 lors de la sauvegarde de fichiers vCard que vous souhaitez charger sur l'appareil (Page 66).

Caméra réseau

Problème	Cause possible et solution
Je ne peux pas me connecter à une caméra réseau.	• Les paramètres de la caméra ne sont pas configurés correctement. → Vérifiez si les paramètres sont corrects, et ensuite reconfigurez les paramètres si nécessaire (Page 69). • Aucune caméra réseau n'est enregistrée. → Enregistrez une caméra réseau (Page 69). • Les paramètres d'une caméra réseau enregistrée pour un contact ne sont pas configurés correctement. → Vérifiez si les paramètres enregistrés pour le contacts sont corrects, et ensuite reconfigurez les paramètres si nécessaire (Page 62). • La caméra réseau ne fonctionne pas correctement. → Reportez-vous à la documentation de la caméra réseau.
Le flux vidéo ne s'affiche pas.	• La caméra réseau n'est pas configurée pour utiliser le codec vidéo H.264. → Modifiez les paramètres de la caméra réseau pour qu'elle utilise le codec vidéo H.264. Pour plus de détails, consultez l'administrateur des caméras réseau.
Certaines commandes ou toutes les commandes sont indisponibles.	• La caméra à laquelle vous êtes connecté ne prend pas ces fonctions en charge. → Reportez-vous à la documentation de la caméra réseau ou contactez votre administrateur. • Des limitations d'accès ont été définies pour la caméra réseau. → Consultez l'administrateur de la caméra réseau.
Même si je tape sur le flux vidéo, la zone d'affichage ne change pas.	• La caméra réseau se trouve à la position la plus éloignée.
Même si je tape sur / , la caméra réseau ne fait pas de zoom avant / arrière.	• La caméra réseau est à la limite du zoom avant / arrière.
Même si je tape sur , la caméra réseau ne retourne pas sur sa position initiale.	• Une position initiale n'est pas configuré dans les paramètres de la caméra réseau. → Consultez l'administrateur de la caméra réseau.

Problème	Cause possible et solution
Même si je tape sur , un appel n'est pas fait.	• Le numéro de téléphone enregistré sur l'écran **[Enregistrement de la caméra]** n'est pas correct. → Vérifiez si le paramètre est correct, et saisissez de nouveau le paramètre si nécessaire (Page 69). • Un appel est déjà en cours. → Lorsque vous avez terminé l'appel, tapez de nouveau sur .

Remarque

- Si les informations fournies ici n'apportent pas de solution à votre problème, référez-vous à la documentation de la caméra réseau, ou consultez votre administrateur caméra réseau.

Cartes mémoire SD

Problème	Cause possible et solution
La carte n'est pas reconnue.	• La carte SD n'est pas formatée selon la norme SD. → Cet appareil ne prend pas en charge les cartes SD qui ne sont pas formatées selon la norme SD. Formatez la carte SD avec cet appareil, et ensuite réessayez (Page 139).
Je ne peux pas faire de sauvegardes sur une carte SD.	• La carte mémoire SD n'est pas compatible avec cet appareil. → Utilisez une carte mémoire SD compatible avec cet appareil (Page 138). • La carte mémoire SD n'est pas formatée correctement. → Formatez la carte mémoire SD (Page 139). • La carte mémoire SD n'est pas complètement insérée. → Retirez la carte SD, et ensuite réinsérez la carte, assurez-vous qu'elle est insérée complètement (Page 139). • Le commutateur de protection en écriture sur la carte SD est réglé sur la position "verrouillage". → Retirez la carte SD, mettez le commutateur de protection en écriture sur la position de déverrouillage, et ensuite réinsérez la carte (Page 139).
Les images sauvegardées sur la carte SD ne s'affichent pas sur l'écran **[Sélectionner fond ecran dans la Galerie]**.	• La taille de l'image n'est pas prise en charge. → Pour le fond de l'écran de Téléphone, utilisez une image avec une résolution de 800 × 455 pixels (Page 103).
La musique sauvegardée sur la carte SD ne s'affiche pas sur l'écran de sélection des tonalités.	• Vous n'avez pas enregistré le fichier sur la liste des tonalités dans l'application de Musique. → Dans l'application de Musique, enregistrez la musique que vous souhaitez utiliser comme tonalité dans la liste des tonalités, et ensuite ajoutez-la comme tonalité dans **[Mélodie pour la sonnerie du téléphone]** (Page 105).
Lorsque j'installe un certificat, les noms de fichiers sur la carte SD ne s'affichent pas.	• Changez le nom du fichier ; il doit contenir 9 caractères ou plus, et ensuite réessayez-le.

Problème	Cause possible et solution
Les images sur la carte SD ne s'affichent pas ou différentes images s'affichent.	• La carte SD n'a pas été démontée avant qu'elle n'ait été retirée de l'appareil. → Démontez la carte SD avant de la retirer (Page 131). Pour afficher les images miniatures correctes, veuillez effacer le cache de la carte SD (Page 131).

Périphériques USB

Problème	Cause possible et solution
Le périphérique USB connecté ne fonctionne pas.	• Vous avez connecté un dispositif USB que cet appareil ne prend pas en charge. → Cet appareil ne supporte que les claviers USB standard. • Le nombre maximum de hubs en chaîne a été dépassé. → Le nombre maximum de hubs que vous pouvez enchaîner est de 2.
Le clavier connecté ne fonctionne pas.	• Le clavier USB n'est pas connecté correctement. → Vérifiez si le clavier est connecté correctement (Page 115). Si ce n'est pas le cas, déconnectez-le et reconnectez-le.
Certaines touches sur le clavier USB ne fonctionnent pas.	• La localisation du clavier est différente de la localisation sélectionnée pour l'unité. → Lorsque vous sélectionnez une localisation pour l'unité dans les paramètres **[Langue et clavier]** (Page 132), le type de clavier USB est configuré à la même localisation. Donc, si vous utilisez un clavier conçu pour une localisation différente de la localisation sélectionnée, le caractère qui apparaît lorsque vous appuyez sur une touche peut être différent du caractère imprimé sur cette touche du clavier. (Par exemple ; si la localisation sélectionnée est "Français" mais que vous utilisez un clavier US, lorsque vous appuyez sur la touche [Q], un "A" apparaît à l'écran.) • Vous utilisez une touche qui n'est pas prise en charge par cet appareil. → Confirmez quelles touches sont prises en charge (Page 31).

Paramètres des Fonctions

Problème	Cause possible et solution
Je ne peux pas configurer les paramètres.	• Un appel est en cours. → Lorsque vous avez terminé l'appel, réessayez de configurer les paramètres. • Vous avez basculé sur un autre écran pendant la configuration des paramètres. → Si vous basculez vers un autre écran pendant que vous apportez des modifications, ces modifications ne peuvent pas être sauvegardées. Reconfigurez les paramètres si nécessaire.

Messages d’erreur

Problème	Cause possible et solution
Erreur Réseau Conflit Adresses IP	• Les paramètres réseau sont incorrects. → Consultez votre administrateur ou fournisseur.
Erreur Réseau Adresse IP Invalide	
Vérifier cable réseau	• Le câble Ethernet n’est pas correctement connecté. → Vérifiez si le câble Ethernet est connecté correctement à l’appareil (Page 112). Si ce n’est pas le cas, déconnectez-le et reconnectez-le.
L’horloge n’est pas réglée car aucun serveur NTP n’est spécifié.	• Un serveur NTP n’est pas spécifié. → Touchez **[Spécifier le serveur NTP]**, puis configurez les paramètres du serveur NTP (Page 135). Consultez votre administrateur ou votre fournisseur pour plus de détails concernant les paramètres d’un serveur NTP.

Caractéristiques

Élément	Spécification
Écran	Écran tactile de 7 pouces WVGA (800 × 480 pixels) 262 000 couleurs
Méthode de connexion VoIP	SIP
Codec audio VoIP	G.722, G.711, G.729a
Codec de caméra réseau	H.264
Interface Ethernet	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Mode d'adressage IP	Automatique (DHCP), manuel (statique)
Haut-parleur	1
Microphone	1
Port Ethernet (LAN)	2 (RJ45)
Port USB	1 (USB 2.0 Hôte)
Slot pour carte mémoire SD	1
Fiche du casque	1 (ø 2,5 mm)
Fiche EHS	1 (ø 3,5 mm, EHS uniquement)
Capteur de Luminosité	1
Dimensions (Largeur × Profondeur × Hauteur)	Environ 270 mm × 180 mm × 220 mm (Lorsque l'angle est configuré à 65° et y compris le combiné et le support)
Poids	Environ 1 300 g (Y compris combiné et cordon de combiné)
PoE	IEEE 802.3af compliant (LAN port seulement)
Consommation électrique	PoE Mode de veille : environ 5,2 W (avec rétroéclairage éteint) Parler : environ 7,0 W Adaptateur AC Mode de veille : environ 4,6 W (avec rétroéclairage éteint) Parler : environ 6,2 W
Consommation électrique maximum	PoE : 12,9 W Adaptateur AC : 11,5 W
Environnement de fonctionnement	De 0 °C à 40 °C

Historique des révisions

Version de Fichier logiciel 01.030

Contenus ajoutés

- Recevoir des alarmes à partir d'une caméra réseau (Page 75)
- Configurer les éléments
  - Comptes et synchro (Page 129)
  - Caméras réseau (Page 136)
- Configurer un compte Google pour la synchronisation (Page 140)

Contenu modifié

- Utiliser un clavier USB (Page 31)
- Touches programmables (Page 40)
- Ajouter des Contacts (Page 61)
- Sauvegarder / Charger des informations de contact vers / depuis la carte de mémoire SD (Page 66)
- Enregistrer une Caméra Réseau (Page 69)
- Basculer Automatiquement entre Plusieurs Caméras (Page 72)
- Afficher l'Agenda (Page 84)
- Renvoi/Ne pas Déranger (Page 97)
- Types de fonctions téléphoniques (Page 99)
- Changer le fond d'écran (Page 102)
- Définir une Tonalité (Page 105)
- Configurer les éléments
  - Carte SD et mémoire (Page 130)
  - Langue et clavier (Page 132)
  - Date et heure (Page 135)
  - À propos du téléphone (Page 136)
- Dépannage
  - Cartes mémoire SD (Page 148)

Version de Fichier logiciel 01.100

Contenus ajoutés

- Remarques à propos de la connexion sur un PBX Panasonic (Page 3)

Contenu modifié

- Emplacement des Contrôles (Page 18)
- Enregistrement du Numéro d'Urgence (Page 32)
- Ecran de Téléphone (Page 37)
- Touches programmables (Page 40)
- Visionneur de Caméra Réseau (Page 45)
- Icônes (Page 48)
- Rejeter des Appels (Page 56)

- Transférer un Appel (Page 58)
- Appel de conférence avec trois correspondants (Page 59)
- Pour ajouter un nouveau contact (Page 61)
- Ajouter des Informations de Caméra Réseau à un Contact (Page 62)
- Contrôler une Caméra Réseau (Page 70)
- Renvoi/Ne pas Déranger (Page 97)
- Adapter les Touches programmables (Page 98)
- Programmation d’interface utilisateur Web (Page 106)

Index

A

Accessibilité 107
Accessoires 17
Accessoires en option 17
Adaptateur AC 112
Affichage de l'agenda 38, 104
Alarme (caméra réseau) 75
Appel de conférence 59
Appel en attente 55
Appel entrant onglet 39
Appel manq onglet 42
Appels entrants onglet 42
Appels sortants onglet 42
Applications 77
  Agenda 84
  Calculatrice 83
  E-mail 87
  Galerie 92
  Horloge 77
  Musique 94
  Navigateur 80

B

Basculer automatiquement (caméra réseau) 72

C

Câble Ethernet 112
Caméra Réseau
  Alarme 75
  Appeler un Numéro 72
  Centrer 71
  Changer la zone de visualisation 70
  Enregistrer 69
  Luminosité 74
  Position Initiale 71
  Préréglages 73
  Sélectionner 70
  Séquence de préréglage 74
  Zoom avant/arrière 70
Caractéristiques 151
Carte SD 138
  Formatage 139
  Verrouiller/Déverrouiller 139
Casque 112
  Mode Casque 100
Clavier, Android 29
Clavier, iWnn IME 27
Clavier, USB 31
  Connecter 115
Combiné 17
  Accrocher pendant une conversation 118
  Connecter 115
Compte Google 140
Configuration 119
  À propos du téléphone 136
  Accessibilité 135
  Applications 129
  Caméras réseau 136
  Carte SD et mémoire 130
  Comptes et synchro 129
  Date et heure 135
  Écran 127
  Écran Tactile 128
  Langue et clavier 132
  Recherche 131
  Réseau 124
  Sécurité 128
  Son 126
  Verrouiller l'écran 124
Connexions 112
Contacts
  Ajouter 61
  Charger depuis une carte mémoire SD 66
  Envoyer comme pièce jointe à l'e-mail 67
  Lier 65
  Rechercher 64
  Sauvegarder le format 66
  Sauvegarder sur une carte mémoire SD 66
  Séparer 65
  Supprimer 64
Contrôles, emplacement des 18
Cordon du combiné 17

D

Dock d'applications 33
Dossiers 103

E

Ecran d'Accueil (Touche de la page des touches) 19
Ecran de numérotation 37
Ecran tactile 18
  Fonctions 24
Ecrans
  Barre d'état 34
  Ecran d'Accueil 33
  Ecran d'Appel 39
  Ecran d'Application 36
  Ecran de Notification 35
  Ecran de Téléphone 37
  Ecran de Verrouillage 46
  Ecran des Contacts 43
  Ecran des Touches Programmables 44
  Ecran du Journal des appels 42
  Visionneur de Caméra Réseau 45
Effleurer (Définition) 24
En attente onglet 39
En cours onglet 39
Entrée (Touche de la page des touches) 19
Enveloppe de Câble 21

F

Faire un appel 53
Fiche CC 23
Fond d'écran 102

G

Guide de dépannage 143

H
Haut-parleur 18
HP-Téléphone (Haut-parleur)/Casque (Touche de la page des touches) 20

I
Icônes 48
Initialiser 141

J
Journal des appels, supprimer une entrée 54
Journal des communications 42

L
Luminosité ambiante 18

M
Menu (Touche de la page des touches) 19
Messages vocaux, vérifier 60
Microphone 18
Mise en attente 57
Mode de nettoyage 142
Mode Mains-libres 25
Montage mural 116

N
Ne Pas Déranger 97
Nettoyage 142
Numéro d'urgence
  Appeler 54
  Enregistrement 32

O
Ouverture de Câble 23
Ouverture de Ventilation 23
Ouvrir
  Portes 71

P
Paramètres de synchronisation 140
Photo 43
Plusieurs appels entrants 55
Port du réseau local 23
Port LAN 112
Port ordinateur PC 23
Port PC 112
Port USB 21
Pré-numéroter 53
Prise casque 22
Prise combiné, modulaire 22
Prise pour Décroché électronique (EHS) 22
Programmation d'interface utilisateur Web 106

Q
Quick Contact 53

R
Raccourcis 103
Recevoir un Appel 55
Renumérotation 53
Renvoi 97
Réponse Automatique 98
Retour (Touche de la page des touches) 19
Rotation Automatique 74

S
Saisie de texte 27
Secret 60
Secret (Touche de la page des touches) 19
Slot pour Carte Mémoire SD 21
Socle du combiné 18
Support
  Attacher 109
Support pour bureau 17

T
Tableau des Touches 19
Taper (Définition) 24
Téléphone (Touche de la page des touches) 19
Téléphone, fonctions de base 25
Tonalités 105
  Attribuer une tonalité à un contact 68
  Utiliser la musique sur une carte mémoire SD 105
Touche (Définition) 24
Touche de Navigation (Touche de la page des touches) 19
Touche de Numérotation "une-touche" 54
Touche de réinitialisation 23
Toucher et maintenir (Définition) 24
Touches programmables 40
Touches programmables, adapter 98
Traçage, automatique 75
Transfert 58
Transfert, aveugle 58

V
Verrouillage d'écran 101
Volume (Touche de la page des touches) 19
Voyant Message/Sonnerie 18, 23

W
Widgets 103

MODÈLE MURAL

1. Serrez les vis dans le mur, comme indiqué.
2. Accrochez l'unité sur les têtes de vis.

Remarque :
Veillez à ce que la taille de l'impression corresponde à celle de cette page. Si les dimensions de la sortie papier s'écartent encore légèrement des mesures indiquées ici, reprenez les mesures indiquées ici.

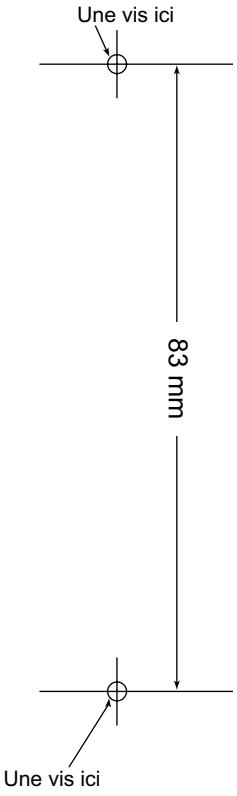

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japon

http://panasonic.net/pcc/support/sipphone

Copyright :
Ce matériel est la propriété de Panasonic System Networks Co., Ltd., et ne peut être reproduit que pour une utilisation interne. Tout autre reproduction, de n'importe quel type que ce soit, est formellement interdite sans le consentement de Panasonic System Networks Co., Ltd.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011

PNQX3516WA DD1211MH3122